
HP Officejet 7200 All-in-One series Vartotojo vadovas

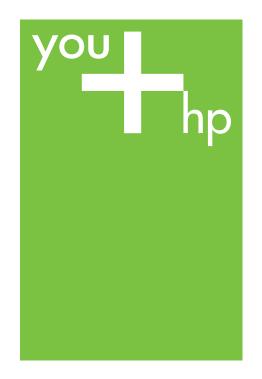





HP Officejet 7200 All-in-One series

© Bendrovė Hewlett-Packard 2004. Visos teisės ginamos.

Informacija, esanti šiame dokumente, gali būti keičiama be įspėjimo. Bet kokią šio dokumento dalį kopijuoti, atkurti ar versti į kitą kalbą be išankstinio raštiško bendrovės sutikimo yra draudžiama, nebent to nedraudžia vartotojų teisės.



Adobe ir Acrobat logotipai yra Adobe Systems Incorporated prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir / ar kitose šalyse.

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® ir Windows 2000® yra JAV registruoti Microsoft Corporation prekių ženklai.

Intel® ir Pentium® yra bendrovės Intel Corporation registruotieji prekių ženklai.

SD™ Card yra SD Card Association prekių ženklas.

Energy Star® ir Energy Star logotipas® yra JAV registruot United States Environmental Protection Agency prekių ženklai.

Leidinio numeris: Q5560-90122 Second edition

Pastaba

HP produktų ir paslaugų garantijos nustatytos specialiuose garantiniuose pareiškimuose, kurie pateikiami kartu su produktais ir paslaugomis. Jokios čia pateiktos informacijos negalima interpretuoti kaip papildomos garantijos. Bendrovė HP nebus atsakinga už čia esančias technines arba redakcines klaidas arba praleidimus.

Hewlett-Packard Company neatsako už atsitiktinius ar dėsningus nuostolius, susijusius su šio dokumento ir jame aprašomos programinės medžiagos pateikimu, veikimu ar panaudojimu arba dėl to susidariusius.

Pastaba: Normatyvinės informacijos galite rasti Techninė informacija.



Daug kur įstatymai draudžia kopijuoti toliau išvardytus dalykus. Jei

abejojate, iš pradžių pasikonsultuokite su vietos teisininkais.

- Vyriausybiniai popieriai ir dokumentai:
 - Pasai
 - Imigracijos dokumentai
 - Kai kurių tarnybų dokumentai
 - Atpažinimo ženklai, kortelės, ordinai
- Vyriausybiniai antspaudai:
 Pašto ženklai
 Maisto kortelės
- Vyriausybinių agentūrų čekiai ir vekseliai
- Popieriniai pinigai, kelionės čekiai ir piniginiai pavedimai
- Indėlių pažymėjimai
- Autorių teisių saugomi darbai

Saugos informacija



Perspėjimas Kad išvengtumėte gaisro arba elektros smūgio pavojaus, saugokite šį gaminį nuo lietaus ir drėgmės.

Kai naudojatės šiuo gaminiu, visuomet imkitės elementarių atsargumo priemonių, kad išvengtumėte galimo sužeidimo dėl gaisro ar elektros smūgio.



Perspėjimas Galimas elektros smūgio pavojus.

- Perskaitykite ir išsiaiškinkite visus nurodymus, pateiktus sarankos vadove.
- Prie maitinimo tinklo prietaisą prijunkite tik per įžemintą elektros lizdą. Jei nežinote, ar elektros lizdas įžemintas, pasiteiraukite kvalifikuoto elektriko.
- Laikykitės visų perspėjimų ir nurodymų, esančių ant gaminio.
- Prieš valydami šį gaminį, atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- Nestatykite ir nenaudokite šio gaminio prie vandens arba kai esate sušlapę.
- Pastatykite gaminį patikimai ant tvirto paviršiaus.
- Pastatykite gaminį saugioje vietoje, kad niekas negalėtų užlipti ant maitinimo laido, už jo užkliūti ar jį pažeisti.
- Jei gaminys normaliai neveikia, informacijos ieškokite ekrane

- pateikiamame trikčių diagnostikos žinyne.
- Viduje nėra dalių, kurias galėtų susiremontuoti pats vartotojas. Techninę apžiūrą turi atlikti tik kvalifikuoti šios srities specialistai.
- Naudokite gerai vėdinamoje patalpoje.



Perspėjimas Ši įranga neveikia, jei nėra pagrindinio maitinimo šaltinio.

Turinys

1	HP All-in-One apžvalga	3
	Įrenginys HP All-in-One iš pirmo žvilgsnio	
	Valdymo pulto apžvalga	
	Meniu apžvalga	
	Faksogramos meniu	11
	Nustatymo meniu	
	Kopijavimo meniu	
	Meniu sumažinti / padidinti	
	Nuotraukos meniu	13
	Bandomojo lapo meniu	
	Nuskaitymo paskirties vietos meniu	13
	Su HP Image Zone galesite dar geriau išnaudoti savo HP All-in-One	
	Prieiga prie HP Image Zone programinės įrangos (Windows sistemoje)	15
	Paleiskite HP Image Zone programinę įrangą (Macintosh OS 10.1.5	
	arba naujesnėje operacinėje sistemoje)	16
	Paleiskite HP Image Zone programinę įrangą (Macintosh OS 9.2.6	
	arba senesnę operacinę sistemą)	19
2	Papildomos informacijos paieška	22
3	Ryšio informacija	24
	Palaikomi ryšio tipai	
	Jungimas per eternetą	
	USB kabelio prijungimas	
	Windows bendros spausdintuvo naudojimo funkcijos naudojimas	
	Spausdintuvo bendras naudojimas (Macintosh OS X)	
	Webscan naudojimas	
4	Darbas su nuotraukomis	
	Nuotraukų perkėlimas	27
	Nuotraukų perkėlimas dirbant kompiuteriu su operacine sistema	
	Windows	
	Nuotraukų perkėlimas dirbant Macintosh kompiuteriu	
	Nuotraukų taisymas	
	Nuotraukų taisymas dirbant kompiuteriu su operacine sistema Windows	
	Nuotraukų taisymas dirbant Macintosh kompiuteriu	
	Dalijimasis nuotraukomis	29
	Dalijimasis nuotraukomis dirbant kompiuteriu su operacine sistema	
	Windows	
	Dalijimasis nuotraukomis naudojant Macintosh kompiuterį	
	Nuotraukų spausdinimas	31
	Nuotraukų spausdinimas dirbant kompiuteriu su operacine sistema	
	Windows	
_	Nuotraukų spausdinimas naudojant Macintosh kompiuterį	
5	Originalų ir popieriaus dėjimas	
	Originalų įdėjimas	
	Įdėkite originalą į automatinį dokumentų tiektuvą	
	Įdėkite originalą ant stiklo	35

	Spausdinimo ir kopijavimo popieriaus pasirinkimas	35
	Rekomenduojamas popierius	36
	Vengtinas popierius	
	Popieriaus įdėjimas	
	Viso formato popieriaus įdėjimas	37
	10x15 cm (4x6 colių) fotopopieriaus įdėjimas	38
	Paprastų ar Hagaki atvirukų įdėjimas	39
	Vokų įdėjimas	40
	Kitų rūšių popieriaus įdėjimas	41
	Kaip išvengti popieriaus strigčių	42
;	Atminties kortelės arba PictBridge kameros naudojimas	44
	Atminties kortelės plyšiai ir kameros jungtis	
	Skaitmeninių vaizdų persiuntimas į jūsų kompiuterį	
	Nuotraukų spausdinimas iš bandomojo lapo	
	Bandomojo lapo spausdinimas	
	Bandomojo lapo naudojimo pabaiga	
	Bandomojo lapo nuskaitymas	
	Nuotraukų spausdinimo pasirinkčių nustatymas	
	Meniu Photo (nuotraukos) naudojimas nustatant nuotraukų	
	spausdinimo pasirinktis	50
	Nuotraukų spausdinimo pasirinkčių keitimas	
	Naujų nuotraukos spausdinimo pasirinkčių nustatymas	
	Nuotraukų spausdinimas tiesiogiai iš atminties kortelės	
	Individualių nuotraukų spausdinimas	
	Neturinčių rėmelių spaudinių kūrimas	
	Nuotraukų žymėjimo atšaukimas	
	Nuotraukų spausdinimas iš su PictBridge suderintų skaitmeninių kamerų	
	Esamos nuotraukos spausdinimas	
	DPOF (Digital Print Order Format) failų spausdinimas	54
,	Kopijavimo savybių naudojimas	
	Kopijavimo popieriaus dydžio nustatymas	
	Kopijos popieriaus rūšies nustatymas	
	Kopijavimo greičio ar kokybės padidinimas	
	Pasirinkite kopijavimo įvesties dėklą	
	Keleto to paties originalo kopijų darymas	
	Dvipusio nespalvoto dokumento kopijavimas	
	Dvipusės kopijos	
	Darykite nuotraukos kopiją be paraščių	
	Kopijuokite nuotrauką ant viso lapo	
	Nuotraukos kopijavimas ant to paties lapo keletą kartų	
	Originalo dydžio keitimas, talpinant kopiją ant letter ar A4 formato lapo	
	Originalo dydžio keitimas naudojant pasirinktinius nustatymus	
	Legal dydžio dokumento kopijavimas ant letter formato dokumento	
	Blankaus originalo kopijavimas	
	Keletą kartų faksu siųsto dokumento kopijavimas	
	Šviesių sričių kopijoje išryškinimas	
	Plakato darymas	
	Karštojo perkėlimo atvaizdo paruošimas	
	Numatytųjų kopijavimo nustatymų keitimas	
	Kopijavimo sustabdymas	

	71
Nuskaitymas į programą	71
Originalo nuskaitymas (USB ryšys)	
	73
	74
	75
•	
ISDN linija	
	82
D variantas: Faksas vienoje linijoje su skirtingų skambučio signalų paslauga.	82
D variantas: Faksas vienoje linijoje su skirtingų skambučio signalų paslauga E variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija	82
D variantas: Faksas vienoje linijoje su skirtingų skambučio signalų paslauga. E variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija F variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija su balso pašto	82 84
D variantas: Faksas vienoje linijoje su skirtingų skambučio signalų paslauga. E variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija F variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija su balso pašto paslauga	82 84
D variantas: Faksas vienoje linijoje su skirtingų skambučio signalų paslauga. E variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija	82 84 85
D variantas: Faksas vienoje linijoje su skirtingų skambučio signalų paslauga. E variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija	82 84 85 86
D variantas: Faksas vienoje linijoje su skirtingų skambučio signalų paslauga. E variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija F variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija su balso pašto paslauga Fakso parengimo darbui patikrinimas Kaip naudotis fakso funkcijomis. HP All-in-One nustatymas gauti faksogramą	82 84 85 86
D variantas: Faksas vienoje linijoje su skirtingų skambučio signalų paslauga. E variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija	82 84 85 87 87
D variantas: Faksas vienoje linijoje su skirtingų skambučio signalų paslauga. E variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija	82 84 85 87 87
D variantas: Faksas vienoje linijoje su skirtingų skambučio signalų paslauga. E variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija	82 84 85 87 87 87 89
D variantas: Faksas vienoje linijoje su skirtingų skambučio signalų paslauga. E variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija F variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija su balso pašto paslauga Fakso parengimo darbui patikrinimas Kaip naudotis fakso funkcijomis. HP All-in-One nustatymas gauti faksogramą Jūsų nustatymui rekomenduojamo atsiliepimo režimo pasirinkimas Atsiliepimo režimo nustatymas. Siųsti faksogramą Kaip siųsti paprastą faksogramą	82 84 85 87 87 89 89
D variantas: Faksas vienoje linijoje su skirtingų skambučio signalų paslauga. E variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija F variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija su balso pašto paslauga Fakso parengimo darbui patikrinimas Kaip naudotis fakso funkcijomis HP All-in-One nustatymas gauti faksogramą Jūsų nustatymui rekomenduojamo atsiliepimo režimo pasirinkimas Atsiliepimo režimo nustatymas. Siųsti faksogramą Kaip siųsti paprastą faksogramą Spausdinti faksogramų patvirtinimo ataskaitas	82 84 85 87 87 89 89
D variantas: Faksas vienoje linijoje su skirtingų skambučio signalų paslauga. E variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija. F variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija su balso pašto paslauga. Fakso parengimo darbui patikrinimas. Kaip naudotis fakso funkcijomis. HP All-in-One nustatymas gauti faksogramą. Jūsų nustatymui rekomenduojamo atsiliepimo režimo pasirinkimas. Atsiliepimo režimo nustatymas. Siųsti faksogramą. Kaip siųsti paprastą faksogramą. Spausdinti faksogramų patvirtinimo ataskaitas. Dvipusių originalų siuntimas.	82 84 85 87 87 89 89
D variantas: Faksas vienoje linijoje su skirtingų skambučio signalų paslauga. E variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija. F variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija su balso pašto paslauga. Fakso parengimo darbui patikrinimas. Kaip naudotis fakso funkcijomis. HP All-in-One nustatymas gauti faksogramą. Jūsų nustatymui rekomenduojamo atsiliepimo režimo pasirinkimas. Atsiliepimo režimo nustatymas. Siųsti faksogramą. Kaip siųsti paprastą faksogramą. Spausdinti faksogramų patvirtinimo ataskaitas. Dvipusių originalų siuntimas. Faksogramos siuntimas rankiniu būdu iš telefono.	82 84 85 87 87 89 89
D variantas: Faksas vienoje linijoje su skirtingų skambučio signalų paslauga. E variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija. F variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija su balso pašto paslauga. Fakso parengimo darbui patikrinimas. Kaip naudotis fakso funkcijomis. HP All-in-One nustatymas gauti faksogramą. Jūsų nustatymui rekomenduojamo atsiliepimo režimo pasirinkimas. Atsiliepimo režimo nustatymas. Siųsti faksogramą. Kaip siųsti paprastą faksogramą. Spausdinti faksogramų patvirtinimo ataskaitas. Dvipusių originalų siuntimas. Faksogramos siuntimas rankiniu būdu iš telefono. Kaip automatiškai iš naujo rinkti užimtus numerius arba tuos, kuriais	82 84 85 87 87 89 90 91
D variantas: Faksas vienoje linijoje su skirtingų skambučio signalų paslauga. E variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija. F variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija su balso pašto paslauga. Fakso parengimo darbui patikrinimas Kaip naudotis fakso funkcijomis HP All-in-One nustatymas gauti faksogramą Jūsų nustatymui rekomenduojamo atsiliepimo režimo pasirinkimas Atsiliepimo režimo nustatymas. Siųsti faksogramą Kaip siųsti paprastą faksogramą Spausdinti faksogramų patvirtinimo ataskaitas Dvipusių originalų siuntimas Faksogramos siuntimas rankiniu būdu iš telefono Kaip automatiškai iš naujo rinkti užimtus numerius arba tuos, kuriais buvo neatsakyta	82 84 85 87 87 89 90 91
D variantas: Faksas vienoje linijoje su skirtingų skambučio signalų paslauga. E variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija	82 84 87 87 89 90 91 92
D variantas: Faksas vienoje linijoje su skirtingų skambučio signalų paslauga. E variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija. F variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija su balso pašto paslauga. Fakso parengimo darbui patikrinimas. Kaip naudotis fakso funkcijomis. HP All-in-One nustatymas gauti faksogramą. Jūsų nustatymui rekomenduojamo atsiliepimo režimo pasirinkimas. Atsiliepimo režimo nustatymas. Siųsti faksogramą. Kaip siųsti paprastą faksogramą. Spausdinti faksogramų patvirtinimo ataskaitas. Dvipusių originalų siuntimas. Faksogramos siuntimas rankiniu būdu iš telefono. Kaip automatiškai iš naujo rinkti užimtus numerius arba tuos, kuriais buvo neatsakyta. Kaip siųsti faksogramą naudojant spartųjį rinkimą. Faksogramos siuntimo suplanavimas.	82 84 85 87 89 90 91 92 92
D variantas: Faksas vienoje linijoje su skirtingų skambučio signalų paslauga. E variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija	82 86 87 87 87 89 90 91 92 92 92
D variantas: Faksas vienoje linijoje su skirtingų skambučio signalų paslauga. E variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija	82 84 85 87 87 89 91 92 92 92 93 93
D variantas: Faksas vienoje linijoje su skirtingų skambučio signalų paslauga. E variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija	
	Originalo nuskaitymas (sujungta į tinklą)

Nustatykite HP All-in-One spausdinti vienpuses arba dvipuses	
faksogramas	95
Faksogramų priėmimas rankiniu būdu	
Susisiekimas norint priimti faksogramą	97
Nustatyti datą ir laiką	97
Nustatyti faksogramos antraštę	98
Įveskite tekstą ir simbolius	98
Teksto įvedimas naudojant pagalbinę klaviatūrą valdymo pulte	
Spausdinti ataskaitas	
Faksogramos klaidų ataskaitų spausdinimas	
Spausdinti kitas ataskaitas	
Nustatyti spartųjį rinkimą	
Sukurti spartaus rinkimo įrašus	
Sparčiojo rinkimo numerių grupės kūrimas	
Sparčiojo rinkimo įrašų atnaujinimas	
Sparčiojo rinkimo įrašų trynimas	
Kaip pakeisti fakso skyrą ir šviesiau/tamsiau nustatymus	
Fakso skyros keitimas	
Pakeisti šviesumo / tamsumo nuostatą	
Nustatyti naujas numatytąsias nuostatas	
Nustatyti fakso pasirinktis	
Popieriaus dydžio nustatymas priimamoms faksogramoms	
Toninio ar impulsinio rinkimo nustatymas	
Nustatyti garsą	
Faksogramų persiuntimas kitu numeriuFaksogramų persiuntimo funkcijos atšaukimas	
Pakeisti skambučio šabloną (skirtingi skambučiai)	
Automatinis perskambinimas, kai užimta arba numeris neatsako	
Automatinio mažinimo nustatymas priimamoms faksogramoms	
Attornatinio mazimimo nastatymas primamoms raksogramoms Atsarginių faksogramų kopijų gavimo nustatymas	
Naudoti klaidos taisymo režimą	
Nustatyti fakso greitį	
Spausdinti dar kartą arba ištrinti faksogramas iš atminties	
Faksogramų siuntimas internetu	
Faksogramos siuntimo sustabdymas	
Naudojimasis HP Instant Share	
Apžvalga	
Darbo pradžia	
Vaizdų siuntimas naudojant HP All-in-One	
Nuotraukų siuntimas iš atminties kortelės	
Siųsti nuskaitytą vaizdą	
Vaizdy siuntimas naudojant kompiuterj	
Vaizdų siuntimas su HP Image Zone programine įranga (Windows)	117
Vaizdų siuntimas naudojant HP Instant Share kliento programinę	
įrangą (Macintosh OS X v10.2 arba naujesnė versija)	118
Bendrai naudokitės vaizdais naudodami HP Image Zone (Macintosh	
OS X, senesnė nei v10.2)	119
Bendrai naudokitės vaizdais naudodami HP Director (HP pultas)	
(Macintosh OS 9)	120

12

13	Tinklo nustatymas	121
	USB ryšio perjungimas į tinklo ryšį	121
	Pasirinkite rekomenduojamą eterneto tinklą	121
	Eterneto tinklo ryšys su tinklu, naudojančiu DSL arba kabelinį interneto	
	ryšį	122
	Eterneto jungimas prie laidinio tinklo per modeminį interneto ryšį	
	Eterneto jungimas prie laidinio tinklo be interneto ryšio	
	Eterneto ryšys su bevieliu tinklu	
	Prisijungti prie eterneto tinklo	
	Ko jums reikia	
	Prijunkite HP All-in-One	
	Įdiegti programinę įrangą, skirtą tinklo ryšiui	
	Sistemoje Windows	
	Macintosh kompiuteriuose	
	Prijungti papildomus kompiuterius	
	Tinklo tvarkymas	
	Naudoti HP All-in-One valdymo pultą	
	Naudoti įdėtąjį tinklo serverį	
	Konfigūracijos puslapių aprašymai	
	Tinklo žodynas	
14	Užsisakymai	
	Popieriaus, permatomos plėvelės ir kitų priemonių užsisakymas	
	Spausdinimo kasečių užsisakymas	
	Priedų užsisakymas	
	Kiti užsisakymai	
15	Kaip prižiūrėti HP All-in-One	
	Nuvalykite HP All-in-One	142
	Stiklo valymas	
	Vidinės dangčio pusės valymas	
	Paviršiaus valymas	143
	Rašalo kiekio patikrinimas	
	Automatinio tikrinimo ataskaitos spausdinimas	
	Spausdinimo kasetės	146
	Darbas su spausdinimo kasetėmis	147
	Spausdinimo kasečių pakeitimas	147
	Fotografinės kokybės (nuotraukų) spausdinimo kasetės naudojimas	151
	Pilkos fotografinės kokybės spausdinimo kasetės naudojimas	
	Spausdinimo kasečių dėklo naudojimas	152
	Spausdinimo kasetės lygiavimas	153
	Spausdinimo kasečių valymas	153
	Spausdinimo kasečių kontaktų valymas	154
	Nuvalykite sritį apie rašalo purkštukus	155
	Pakeiskite įrenginio nustatymus	156
	Slinkimo greičio nustatymas	
	Kaip nustatyti taupymo režimo įsijungimo laiką	157
	Uždelsimo užklausos laiko nustatymas	
	Numatytųjų gamyklinių nustatymų atkūrimas	
	Autonominės priežiūros garsai	
16	Trikčių diagnostikos ir šalinimo informacija	159
	Prieš skambindami i HP palaikymo tarnyba	159

	Readme failo peržiūra	160
	ļrengimo trikčių diagnostika ir šalinimas	160
	Techninės įrangos įrengimo trikčių diagnostika ir šalinimas	160
	Programinės įrangos diegimo trikčių diagnostika ir šalinimas	
	Fakso nustatymo trikčių diagnostika ir šalinimas	
	Darbo trikčių diagnostika ir šalinimas	
	Popieriaus trikčių diagnostika	
	Spausdinimo kasečių trikčių diagnostika	
	Spausdinimo trikčių diagnostika ir šalinimas	
	Atminties kortelių trikčių šalinimas ir diagnostika	
	Įrenginio atnaujinimas	
	Įrenginio atnaujinimas (Windows)	
	Irenginio atnaujinimas (Macintosh)	
17	Kreipkitės į HP palaikymo tarnybą	
	Kaip gauti palaikymą ir kitokią informaciją internetu	
	Garantinis palaikymas	
	Garantijos atnaujinimas	
	HP All-in-One grąžinimas aptarnauti	
	HP vartotojų palaikymas	
	Kaip gauti serijini numeri ir aptarnavimo ID	
	Kaip paskambinti j Šiaurės Ameriką garantiniu laikotarpiu	
	Skambinti iš bet kurios pasaulio vietos	
	Skambutis į Australiją garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu	
	Skambinkite HP Korėjos palaikymo tarnybai	
	Skambinkite HP Japonijos palaikymo tarnybai	
	HP Quick Exchange Service (Japonija)	
	Kaip paruošti HP All-in-One siųsti	
	Spausdinimo kasečių išėmimas iš veikiančio HP All-in-One	
	Spausdinimo kasecių iseniimas iš veikiančio HP All-in-One	
18	Valdymo pulto dangtelio nuėmimas ir HP All-in-One supakavimas Hewlett-Packard RIBOTOS GARANTIJOS PAREIŠKIMAS	
10		
	Ribotos garantijos trukmė.	
	Ribotos garantijos apimtis	
	Garantijos ribojimas	
	Atsakomybės ribojimai	
	Vietiniai įstatymai	
	Ribotos garantijos informacija ES šalims / regionams	
19	Techninė informacija	
	Reikalavimai sistemai	
	Popieriaus techniniai duomenys	
	Popieriaus dėklų talpa	209
	Popieriaus dydžiai	
	Spausdinimo paraščių matmenys	
	Spausdinimo techniniai duomenys	
	Kopijavimo techniniai duomenys	
	Fakso techniniai duomenys	
	Atminties kortelės techninė informacija	
	Nuskaitymo techniniai duomenys	
	Aparato fiziniai duomenys	
	Maitinimo parametrai	213

Turinys

	Aplinkos parametrai	213
	Papildomi duomenys	213
	Produkto aplinkos priežiūros programa	
	Aplinkosauga	
	Ozono gamyba	
	Energy consumption	
	Popieriaus naudojimas	
	Plastmase	
	Medžiagų saugos duomenų lentelės	214
	Perdirbimo programa	
	HP inkjet eksploatacinio medžiagų perdirbimo programa	
	Reglamentuojamos normos	
	Reglamentuojamas modelio identifikavimo numeris	
	Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements	
	FCC statement	
	Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/	
	notice to users of the Canadian telephone network	216
	Pastaba Europos ekonominės zonos vartotojams	
	Notice to users of the German telephone network	
	Geräuschemission	
	Notice to users in Japan (VCCI-2)	218
	Notice to users in Korea	
	Declaration of conformity (European Economic Area)	219
	HP Officejet 7200 All-in-One series declaration of conformity	
Ro	dyklė	

1 HP All-in-One apžvalga


Dauguma HP All-in-One funkcijų gali būti pasiekiamos tiesiogiai, net neijungus jūsų kompiuterio. Tokios užduotys, kaip kopijavimas, fakso siuntimas ar nuotraukų spausdinimas iš atminties kortelių gali būti greitai ir lengvai atliktos su jūsų HP All-in-One.

Šiame skyriuje aprašytos HP All-in-One techninės įrangos savybės, valdymo pulto funkcijos ir prieiga prie **HP Image Zone** programinės įrangos.



Patarimas Su HP All-in-One jūs galite padaryti daugiau naudodami kompiuteryje įdiegtą **HP Image Zone** programinę įrangą. Programinė įranga teikia patobulintas kopijavimo, nuskaitymo, faksogramų ir nuotraukų galimybes. Išsamesnės informacijos rasite ekrane pateikiamame **HP Image Zone žinyne** ir Su HP Image Zone galėsite dar geriau išnaudoti savo HP All-in-One.

Irenginys HP All-in-One iš pirmo žvilgsnio

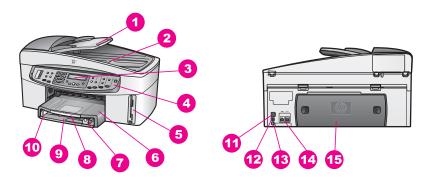


Etiketė	Aprašas
1	Dokumentų tiektuvo dėklas
2	Dangtis
3	Valdymo pulto ekranas
4	Valdymo pultas
5	Atminties kortelių įdėjimo angos ir PictBridge fotoaparato prievadas
6	Išvesties dėklas
7	Popieriaus ilgio slankiklis
8	Išvesties dėklo ilgintuvas
9	Įvesties dėklas

(tęsinys)


()-/	
Etiketė	Aprašas
10	Popieriaus pločio slankiklis
11	Eterneto prievadas ir eterneto indikatorius
12	Galinis USB prievadas
13	Elektros tiekimas
14	Fakso prievadai (1-LINE ir 2-EXT)
15	Galinės išvalymo durelės

Valdymo pulto apžvalga

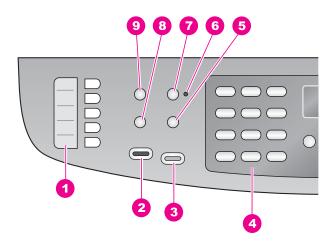

Etiketė	Pavadinimas ir aprašymas
1	Sparčiojo rinkimo numerių mygtukai: Pasirenka pirmus penkis sparčiojo rinkimo numerius.
2	Nespalvota faksograma: Siunčia nespalvotą faksogramą.
3	Spalvota faksograma: Siunčia spalvotą faksogramą.
4	Klaviatūra: Įveskite fakso numerį, reikšmes ar tekstą.
5	Perskambinti/Pauzė: Iš naujo renka paskutinį rinktą numerį arba įterpia 3 sekundžių pauzę į fakso numerį
6	Atsakiklio lemputė: Kai šviečia Auto Answer (atsakiklio) lemputė, HP All-in-One automatiškai priima faksogramas.
7	Atsiliepti automatiškai: Nustatykite fakso funkciją, kad į skambutį būtų automatiškai atsiliepiama po nurodyto skambučių skaičiaus.

Etiketė Pavadinimas ir aprašymas 8 Meniu (faksograma): Paspaudę faksogramų srities mygtuką Menu (meniu) pasirinkite tokias faksogramų funkcijas, kaip Resolution (skyra) ir Lighter/Darker (šviesiau / tamsiau). 9 Spartusis rinkimas: Pasirenka sparčiojo rinkimo numerį.

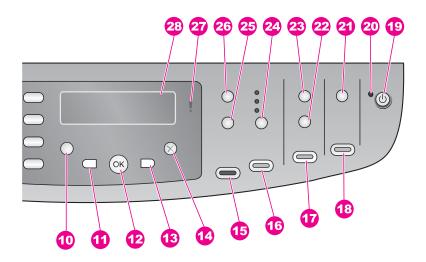

Etiketė	Pavadinimas ir aprašas
10	Nustatymas: Prireikus kurti ataskaitas, keisti faksogramų nuostatas, naudotis priežiūros priemonėmis, keisti nustatymus ir tinklo nuostatas naudokitės meniu sistema. Taip pat atidaro produkto žinyną.
11	Rodyklė į kairę: Sumažina reikšmę arba eina atgal, kai failų vardai peržiūrimi valdymo pulto ekrane.
12	OK (gerai): Pasirinkite meniu arba nuostatą arba valdymo pulto ekrane pasirinkite failų vardus spausdinti.
13	Rodyklė į dešinę: Padidina reikšmę arba eina pirmyn, kai failų vardai peržiūrimi valdymo pulto ekrane.
14	Atšaukti: Sustabdyti darbą, išeiti iš meniu arba nustatymų.
15	Kopijuoti nespalvotai: Pradeda kopijuoti nespalvotai.
16	Kopijuoti spalvotai: Pradeda kopijuoti spalvotai.
17	Spausdinti nuotraukas: Spausdina visas nuotraukas, kurių failų vardai rodomi valdymo pulto ekrane, arba tas nuotraukas, kurias pasirinkote mygtuku OK (gerai).
18	Nuskaityti: Pradeda nuskaitymą ir išsiunčią objektą į paskirties vietą, kurią pasirinkote mygtuku Nuskaityti į.

Etiketė	Pavadinimas ir aprašas
19	ljungti: ljunkite arba išjunkite HP All-in-One. Kai HP All-in-One yra išjungtas, tiekiamas minimalus elektros energijos kiekis. Norėdami visiškai išjungti elektros tiekimą į HP All-in-One, įrenginį išjunkite ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.
20	ljungimo lemputė: šviečianti įjungimo lemputė rodo, kad HP All-in-One įjungtas. Atliekant darbą lemputė mirksi.
21	Nuskaityti į: Pasirenka nuskaitymo paskirties vietą.
22	Bandomasis lapas: Skirtas atrankiniam lapui spausdinti, kai į atminties kortelės įdėjimo angą įdedama atminties kortelė. Bandomajame lape atspausdinamos atminties kortelėje esančių nuotraukų miniatiūros. Jūs galite išsirinkti nuotraukas iš atrankinio lapo ir jas spausdinti.
23	Meniu (nuotraukos): Naudodamiesi nuotraukų srities mygtuku Meniu (meniu) galite be kompiuterio keisti pritaikytų nuotraukų spausdinimo nuostatas.
24	Kokybė: Nustato kopijavimo greitį ir kokybę.
25	Sumažinti / padidinti: Keičia kopijos dydį.
26	Meniu (kopijuoti): Paspaudę kopijavimo srities mygtuką Menu (meniu) pasirinkite kopijavimo funkcijas, įskaitant Number of Copies (kopijų skaičius), Paper Type (popieriaus rūšis), Paper Size (popieriaus dydis) ir kitas funkcijas.
27	Įspėjimo lemputė: Mirksinti įspėjimo lemputė rodo, kad įvyko klaida, kurią reikia patikrinti.
28	Valdymo pulto ekranas: Skirtas meniu, nuotraukų failų vardų ir žinučių peržiūrai.

Meniu apžvalga

Šiose lentelėse pateikiama trumpa informacija apie aukščiausio lygmens meniu, kurie pasirodo įrenginio HP All-in-One valdymo pulto ekrane.

Faksogramos meniu

Naudodamiesi Fax menu (faksogramos meniu) galite koreguoti faksogramą, kurią ketinate siųsti.

Fakso numeris Skyra Šviesiau / tamsiau Kaip išsiųsti faksogramą Two-Sided Send (Siųsti dvipusę) Set New Defaults (nustatyti naujas numatytąsias nuostatas)

Nustatymo meniu

Pasirinkę Help Menu (meniu žinynas), esantį Setup Menu (Nustatymų meniu), galėsite greitai pasiekti žinyno skyrelius. Daugiausia informacijos pateikiama prijungto kompiuterio ekrane.



Patarimas Paspaudę skaičių tiesiogiai pereisite į meniu punktą.

- 1. Žinyno meniu
- 2. Spausdinti Ataskaita
- 3. Spartaus Rinkimo nustatymas
- 4. Pagrindinis Fakso Nustatymas
- 5. Detalus Fakso Nustatymas
- 6. Įrankiai
- 7. Nustatymai
- 8. Tinklo nustatymas

Kopijavimo meniu

Dvipusio kopijavimo ir Dėklo pasirinkimo funkcijomis galima naudotis tik tada, jei yra įdiegtas HP dvipusio spausdinimo priedas.

Number of Copies (Kopijų skaičius)

Kopijavimo popieriaus dydis

Kopijavimo popieriaus tipas

Šviesiau/Tamsiau

Enhancements (Pagerinimai)

Spalvų Intensyvumas

Dvipusis kopijavimas

Dėklo pasirinkimas

Set New Defaults (Nustatyti naujus numatytuosius nustatymus)

Meniu sumažinti / padidinti

Norint naudotis Legal->Ltr. 72% funkcija, į dokumentų tiektuvą reikia įdėti oficialaus dydžio originalą. Norėdami naudotis funkcijomis Fit to Page (talpinti į puslapį), Fill Entire Page (užpildyti visą puslapį), Image Sizes (vaizdo dydžiai) bei Poster

(plakatas), turite naudotis stiklu. Daugiau informacijos apie originalų dėjimą į dokumentų tiektuvą arba ant stiklo ieškokite Originalų įdėjimas.

Tikrasis dydis

Fit to Page (Talpinti i puslapi)

Užpildyti visą puslapį

100% pasirinktinio formato

91% viso puslapio

Legal - Ltr 72%

Vaizdo dydžiai

Plakatas

Nuotraukos meniu

Jei HP All-in-One prijungtas prie vieno ar keleto tinklo kompiuterių arba įtaisytas dvipusio spausdinimo priedas, nuotraukų meniu rodomos papildomos pasirinktys. Šiame meniu išvardytos visos galimos pasirinktys.

Nuotraukų perkėlimas

Žymėti nuotraukas

Kopijų skaičius

Vaizdo dydis

Dėklo pasirinkimas

Fotopopieriaus dydis

Fotopopieriaus rūšis

Išdėstymo būdas

Intelektualusis židinys

Skaitmeninė blykstė

Nustatyti naujus

numatytuosius nustatymus

Bandomojo lapo meniu

Naudodamiesi **Proof Sheet menu** (bandomojo lapo meniu) galite išspausdinti atminties kortelėje esančių nuotraukų bandomąjį lapą. Galite užpildyti nuotraukų, kurias ketinate spausdinti, apskritimus ir nuskaityti bandomąjį lapą pažymėtoms nuotraukoms spausdinti.

Spausdinti bandomąjį lapą

Nuskaityti bandomąjį lapą

Nuskaitymo paskirties vietos meniu

Meniu Scan To (nuskaityti į) išvardytos nuskaityto vaizdo paskirties vietos, įskaitant jūsų kompiuteryje įdiegtas programas. Jei spausdintuvas įjungtas į tinklą, meniu Scan

To (nuskaityti į) išvardijami kiti tinkle esantys kompiuteriai ir HP All-in-One įrenginiai. Todėl jūsų meniu Scan To (nuskaityti į) gali pateikti kitokį paskirties vietų sąrašą, nei parodytas čia.

USB ryšys

Windows

HP Image Zone
Microsoft PowerPoint
Adobe Photoshop
Programa Microsof Word
Memory Card (Atminties kortelė)

USB ryšys Macintosh

JPEG to HP Gallery Programa Microsof Word Apple Mail Adobe Photoshop Memory Card (Atminties kortelė)

Įrenginys įjungtas į tinklą

Migelio kompiuteris AltheaMac Džodės iBook DavidWatsonPC Memory Card (Atminties kortelė)

Su HP Image Zone galėsite dar geriau išnaudoti savo HP All-in-One

HP Image Zone programinė įranga įdiegiama į kompiuterį atliekant HP All-in-One sąranką. Išsamesnė informacija pateikiama prietaiso nustatymų vadove, kurį gavote kartu su įrenginiu.

Prieiga prie **HP Image Zone** programinės įrangos gali būti skirtinga, tai priklauso nuo operacinės sistemos (OS):

- Jeigu naudojatės asmeniniu kompiuteriu su įdiegta sistema Windows, HP Image Zone programine įranga galite naudotis perHP Director (HP pultas) langą.
- Jei naudojatės Macintosh OS 10.1.5 ar naujesne versija, HP Image Zone programine įranga galite naudotis per HP Image Zone langą.
- Jei naudojatės Macintosh OS 9.2.6 ar senesne versija, HP Image Zone programine įranga galite naudotis per HP Director (HP pultas) langą.

Pradiniame lange galite pradeti naudotis HP Image Zone programine jranga ir paslaugomis.

Naudodami HP Image Zone programinę įrangą, galite greitai ir lengvai išplėsti HP All-in-One funkcijų galimybes. Vartotojo vadove šiam analogiškuose rėmeliuose rasite patarimų konkrečia tema ir naudingos informacijos, kaip atlikti tam tikras užduotis.

Prieiga prie HP Image Zone programinės įrangos (Windows sistemoje)

Atidarykite programą HP Director (HP pultas) iš darbastalio piktogramos, sisteminio dėklo piktogramos arba iš meniu Start (pradėti). Programos HP Image Zone ypatybės parodomos programoje HP Director (HP pultas).

Jei norite atidaryti HP Director (HP pultas)

- Atlikite viena iš šių veiksmu:
 - Windows darbalaukyje dukart spustelėkite piktogramą **Director**.
 - Windows užduočių juostoje dešiniau, netoli sisteminio dėklo dukart spustelekite piktograma Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor (HP skaitmeninio atvaizdavimo ekranas).
 - Užduočių juostoje spustelėkite **Start** (pradėti), žymeklį nukreipkite į Programs (programos) arba i All Programs (visos programos), pasirinkite **HP** ir spustelėkite **Director**.
- 2. Lange Select Device (pasirinkti įrenginį), spauskite įdiegti įrenginiai, norėdami pamatyti saraša.
- Pasirinkite HP All-in-One. Lentelėje parodytos kai kurių HP Officejet 7200 All-in-One series palaikomų funkcijų piktogramos. HP Director (HP pultas) galite matyti ir papildomų čia nepavaizduotu piktogramų. Programa HP Director (HP pultas) pritaikyta rodyti su pasirinktu įrenginiu susietų funkcijų ir ypatybių piktogramas. Jei pasirinktame įrenginyje nėra konkrečios ypatybės ar funkcijos, tos ypatybės ar funkcijos piktograma HP Director (HP pultas) nerodoma.

L Patarimas Jei HP Director (HP pultas) jūsų kompiuteryje nėra jokių piktogramų, gali būti, kad programinės įrangos diegimo metu įvyko klaida. Kad ja pašalintumėte, vienu iš Pašalinkite programine įranga ir įdiekite iš naujo aprašytų būdų pašalinkite ir iš naujo įdiekite programinę įrangą.

Mygtukas	Pavadinimas ir paskirtis
	Scan Picture (nuskaityti paveikslėlį): Nuskaito nuotrauką, paveikslėlį arba brėžinį ir parodo jį programoje HP Image Zone.
T	Scan Document (nuskaityti dokumentą): Nuskaito dokumentą su tekstu arba ir su tekstu, ir su grafikos elementais ir parodo jį jūsų pasirinktoje programoje.
	Make Copies (Kopijuoti): Parodo Kopijavimo dialogo langą pasirinktam įrenginiui, kuriame jūs galite atspausdinti paveikslėlio ar dokumento kopiją. Galite pasirinkti kopijos kokybę, kopijų kiekį, spalvą ir dydį.

l s	kyr	ius	S
tes	sin	ys))

Mygtukas	Pavadinimas ir paskirtis
	 HP Image Zone: parodo HP Image Zone, kurioje jūs galite: Peržiūrėti ir taisyti vaizdus Spausdinti nuotraukas keliais skirtingais dydžiais Sudaryti ir spausdinti nuotraukų albumą, atviruką ar skrajutę Sukurti daugialypės terpės kompaktinį diską Bendras naudojimasis vaizdais el. paštu ar internetu
	Transfer Images (Perkelti vaizdus) : Rodo HP Image Transfer programinę įrangą, kuria galite persiųsti vaizdus iš HP All-in-One ir išsaugoti juos savo kompiuteryje.
T	Document viewer (dokumentų peržiūros priemonė): Dokumentų importavimas, paieška, redagavimas, peržiūra, apdorojimas, spausdinimas ir siuntimas.
*	Send Fax (siųsti faksogramą): Naudokite šią funkciją siųsti spalvotoms ir nespalvotoms faksogramoms.



Pastaba Informacijos apie papildomas ypatybes ir meniu elementus, pvz., Software Update (programinės įrangos atnaujinimas), Creative Ideas (kūrybinės Idėjos) ir HP Shopping (HP parduotuvė), žr. ekrane pateikiamame HP Image Zone Help (HP Image Zone žinyne).

Be to, yra meniu ir sąrašų elementų, kuriais galite pasirinkti norimą įrenginį, patikrinti jo būklę, keisti įvairius programinės įrangos nustatymus ir naudotis ekrane pateikiamu žinynu. Jų funkcijos aprašytos lentelėje.

Savybė	Paskirtis
Žinynas	Naudojantis šia funkcija galima pasiekti HP Image Zone Help (HP Image Zone žinyną), kuriame pateikta informacija apie HP All-in-Oneprograminę įrangą ir trikčių diagnostiką.
Pasirinkti įrenginį	Naudokitės šia ypatybe, jei norite pasirinkti įrenginį iš esamų sąrašo.
Nustatymai	Naudokite šią funkciją norėdami peržiūrėti ar pakeisti įvairius HP All-in-One nustatymus, pvz., spausdinimo, nuskaitymo ar kopijavimo nustatymus.
Būklė	Naudojantis šia funkcija parodoma dabartinė HP All-in-One būsena.

Paleiskite HP Image Zone programinę įrangą (Macintosh OS 10.1.5 arba naujesnėje operacinėje sistemoje).



Pastaba Operacinės sistemos Macintosh OS 10.0.0 - 10.1.4 nepalaikomos.

Įdiegus programą **HP Image Zone**, Dock srityje rodoma **HP Image Zone** piktograma.

Programą HP Image Zone galite paleisti vienu iš dviejų būdų:

- Iš HP Image Zone lango
- Per **HP Image Zone** Dock meniu

Naudokitės HP Image Zone langu.

Lange **HP Image Zone** yra du pagrindiniai elementai:

- Skirtukų Products/Services (produktai / paslaugos) sritis
 - Skirtukas **Products** (produktai) suteikia prieigą prie daugelio HP darbo su vaizdais funkcijų, pvz., išsiskleidžiančio įrengtų produktų meniu ir esamam produktui galimų užduočių sąrašo. Sąraše gali būti tokios užduotys kaip kopijuoti, nuskaityti, siųsti faksogramą ar perkelti vaizdus. Spragtelėjus užduotį, atidaroma programa, padėsianti jums atlikti užduotį.
 - Skirtukas Services (paslaugos) leidžia pasiekti skaitmeninių vaizdavimų programas, kurios padeda peržiūrėti, taisytą, tvarkyti ir bendrai naudotis vaizdais.
- Teksto laukas paieškai Search HP Image Zone Help (paieška HP Image Zone žinvne)

Naudodamiesi **Search HP Image Zone Help** (paieška HP Image Zone žinyne) paieškos teksto lauku galite ieškoti reikšminių žodžių arba frazių **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne).

Jei norite atidaryti HP Image Zone langą:

→ Spauskite HP Image Zone piktogramą, esančią srityje Dock. Atsidarys HP Image Zone langas. Lange HP Image Zone rodomos tik pasirinkto irenginio HP Image Zone vpatybės.

Programos **HP Image Zone** langas pritaikytas rodyti tik su pasirinktu įrenginiu naudojamų ypatybių ir funkcijų piktogramas. Jei pasirinktame įrenginyje nėra konkrečios ypatybės ar funkcijos, tada ta ypatybė ar funkcija nerodoma **HP Image Zone** lange. Lentelėje parodytos kai kurių HP Officejet 7200 All-in-One series palaikomų funkcijų piktogramos.

Produktai		
Piktograma	Ypatybė ir paskirtis	
10	Unload Images (perkelti vaizdus): Naudokite šią ypatybę norėdami perkelti vaizdus iš atminties kortelės į kompiuterį.	
	Scan Picture (nuskaityti paveikslėlį): Naudokitės šia ypatybe, jei norite nuskaityti vaizdą ir parodyti jį HP Gallery (HP galerija).	
T	Scan to OCR (nuskaityti į teksto atpažinimo programą): Galite naudoti šią ypatybę tekstui nuskaityti ir parodyti jį pažymėtoje redagavimo programoje.	
	Pastaba Ar ši funkcija yra, priklauso nuo šalies / regiono.	

l s	kyr	ius
tęs	siny	/s)

О	-	~		vtai
_	ıv	u	u	ntai

Produktai	
Piktograma	Ypatybė ir paskirtis
PDF	Scan to PDF (nuskaityti į PDF): Naudodamiesi šia funkcija galite nuskaityti ir archyvuoti dokumentus PDF formatu.
	Pastaba Ar ši funkcija yra, priklauso nuo šalies / regiono.
	Make Copies (kopijuoti): Galite naudoti šią ypatybę norėdami daryti spalvotas ir nespalvotas kopijas.
*	Send Fax (Siųsti Faksogramą): Naudokite šią funkciją siųsti spalvotoms ir nespalvotoms faksogramoms.
Paslaugos	
Piktograma	Ypatybė ir paskirtis
(p)	HP Image Edit (HP vaizdų taisymas): Naudodamiesi šia funkcija galite taisyti vaizdus. (10.2 ar vėlesnė)
6	HP Gallery (HP galerija) : Naudodamiesi šia funkcija galite peržiūrėti vaizdus. (10.2 ar naujesnė)
	Naudodamiesi šia funkcija galite peržiūrėti ir taisyti vaizdus. (tik 10.1.5)
60	HP Image Print: Naudokitės šia ypatybe norėdami spausdinti vaizdus iš albumo pagal vieną iš kelių galimų šablonų.
	HP Instant Share: šią funkciją naudokite programinės įrangos HP Instant Share kliento programoms atidaryti. (tik 10.2 ir naujesnė)

Be to, yra meniu ir sąrašų elementų, kuriais galite pasirinkti norimą įrenginį, patikrinti jo būklę, keisti įvairius programinės įrangos nustatymus ir naudotis ekrane pateikiamu žinynu. Jų funkcijos aprašytos lentelėje žemiau.

HP Email Portal (HP el. pašto vartai): Naudodamiesi šia funkcija galite

Savybė	Paskirtis
Pasirinkti įrenginį	Naudokitės šia ypatybe, jei norite pasirinkti įrenginį iš esamų sąrašo.

lengvai siųsti nuotraukas el. paštu.

(tęsinys)

Savybė	Paskirtis
Nustatymai	Naudokite šią funkciją norėdami peržiūrėti ar pakeisti įvairius HP All-in-One nustatymus, pvz., spausdinimo, nuskaitymo ar kopijavimo nustatymus.
Paieška HP Image Zone Help (HP Image Zone žinyne)	Naudodami šią funkciją galite atlikti paiešką HP Image Zone Help (HP Image Zone žinyne), kuriame pateikta informacija apie HP All-in-One programinę įrangą ir trikčių diagnostiką.

Naudokitės HP Image Zone meniu Dock.

Dock srities HP Image Zone meniu yra nuorodos į HP Image Zone paslaugas. Į Dock srities meniu automatiškai įtraukiamos visos HP Image Zone lango skilties Services (paslaugos) sąraše esančios programos. Taip pat galima pakeisti HP Image Zone nustatymus, kad būtų galima pridėti kitų elementų, tokių kaip užduotys, esančios Products (Produktai) skilties sąraše ar HP Image Zone žinyne. Išsamesnės informacijos rasite HP Image Zone žinyne.

Jei norite išskleisti HP Image Zone Dock srities meniu:

→ Paspauskite ir laikykite pelės mygtuką ties piktograma HP Image Zone Dock.

Paleiskite HP Image Zone programinę įrangą (Macintosh OS 9.2.6 arba senesnę operacinę sistemą).

Programa HP Director (HP pultas) yra HP Image Zone programinės įrangos įvesties taškas. Priklausomai nuo jūsų HP All-in-One galimybių programa HP Director (HP pultas) leidžia įjungti tokias įrenginio funkcijas, kaip nuskaitymas, kopijavimas, faksogramų siuntimas arba vaizdų perkėlimas iš skaitmeninio fotoaparato arba atminties kortelės. Programą HP Director (HP pultas) taip pat galite naudoti norėdami atidaryti HP Gallery (HP galerija) ir kompiuteryje peržiūrėti, modifikuoti ir tvarkyti vaizdus.

Jei norite atidaryti HP Director (HP pultas):

- 1. Programa **HP Image Zone** galite paleisti vienu iš dviejų būdų:
 - Darbalaukyje dukart spragtelekite HP Director (HP pultas) piktogramą.
 - Dukart paspauskite HP Director (HP pultas) piktogramą, esančią aplanke Applications (programos):Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software.



Pastaba Jie turite įdiegę kelis skirtingus HP įrenginius (pavyzdžiui, HP All-in-One, kamerą ir HP skaitytuvą), darbalaukyje kiekvienos rūšies įrenginiui bus rodoma atskira HP Director (HP pultas) piktograma. Tačiau įdiegus du tos pačios rūšies prietaisus (pvz., galite naudotis skreitiniu kompiuteriu, prie kurio jungiate du HP All-in-One įrenginius: vieną darbe, kitą namie), darbalaukyje rodoma tik viena HP Director (HP pultas) piktograma.

Atsidarys HP Director (HP pultas) langas.
 Programoje HP Director (HP pultas) bus rodomi tik tie užduočių mygtukai, kurie atitinka pasirinkto įrenginio funkcijas.



Pastaba Toliau pateiktoje lentelėje esančios piktogramos jūsų kompiuteryje gali atrodyti kitaip. Programa HP Director (HP pultas) pritaikyta taip, kad rodytų su pasirinktu įrenginiu susietų funkcijų ir ypatybių piktogramas. Jei tam tikros ypatybės ar funkcijos pasirinktas įrenginys neturi, šios ypatybės ar funkcijos piktograma nebus rodoma. Lentelėje parodytos HP Officejet 7200 All-in-One series palaikomų funkcijų piktogramos.

Įrenginio užduotys		
Piktograma	Paskirtis	
7-10	Unload Images (perkelti vaizdus): naudokite šią ypatybę norėdami perkelti vaizdus iš atminties kortelės į kompiuterį.	
	Pastaba Vaizdų perkėlimas iš atminties kortelės į kompiuterį tinkle nėra palaikomas.	
	Scan Picture (nuskaityti paveikslėlį): Naudokitės šia ypatybe, jei norite nuskaityti vaizdą ir parodyti jį HP Gallery (HP galerija).	
	Scan Document (nuskaityti dokumentą): Galite naudoti šią ypatybę nuskaityti tekstą ir parodyti jį pažymėtoje redagavimo programoje.	
	Pastaba Ar ši funkcija yra, priklauso nuo šalies / regiono.	
	Make Copies (Kopijuoti): Galite naudoti šią ypatybę norėdami daryti spalvotas ir nespalvotas kopijas.	

Valdymas ir bendras naudojimasis

Piktograma	Paskirtis
6	HP Gallery (



HP Gallery (HP galerija): naudokite šią funkciją HP Gallery (HP galerija) rodyti, kad galėtumėte peržiūrėti ir taisyti vaizdus.

Be pavaizduotų piktogramų, keletas meniu elementų be piktogramų leidžia pasirinkti kitas kompiuteryje įdiegtas programas, pakeisti HP All-in-One funkcijų nustatymus ir pasiekti ekrane pateikiamą žinyną. Jų funkcijos aprašytos lentelėje žemiau.

Valdymas ir bendras naudojimasis

Savybė	Paskirtis
Daugiau programų	Galite naudoti šią ypatybę norėdami pasirinkti kitas programas, esančias jūsų kompiuteryje.
HP on the Web	Galite naudoti šią ypatybę, kad patektumėte į HP interneto svetainę.
HP žinynas	Naudokite šią ypatybę norėdami pasirinkti pagalbos šaltinį savo HP All-in-One.
Nustatymai	Naudokite šią funkciją norėdami peržiūrėti ar pakeisti įvairius HP All-in-One nustatymus, pvz., spausdinimo, nuskaitymo ar kopijavimo nustatymus.

2 Papildomos informacijos paieška

Įvairiuose spausdintiniuose ir elektroniniuose informacijos šaltiniuose galite rasti informacijos apie jūsų HP All-in-One parengimą darbui ir naudojimąsi juo.



Parengimo darbui vadovas

Parengimo darbui vadove pateikti nurodymai, kaip parengti jūsų HP All-in-One darbui ir įdiegti programinę įrangą. Visus veiksmus atlikite nurodyta eilės tvarka. Jei sąrankos metu iškyla problemų, žr. trikčių diagnostiką paskutiniame sąrankos vadovo skyriuje arba Trikčių

paskutiniame sąrankos vadovo skyriuje arba diagnostikos ir šalinimo informacija.



Vartotojo vadovas

Vartotojo vadove pateikiama informacija apie HP All-in-One naudojimą, įskaitant trikčių diagnostikos patarimus ir nuoseklias instrukcijas.



HP Image Zone Pažintinė apžvalga

HP Image Zone pažintinė apžvalga – tai smagi, interaktyvi HP All-in-One programinės įrangos apžvalga. Sužinosite, kaip **HP Image Zone** gali padėti redaguoti, tvarkyti ar spausdinti nuotraukas.

Jei diegdami **HP Image Zone** programinę įranga nepasinaudojote pažintine apžvalga, ją galite rasti meniu **Start** (pradėti). Pažintinė apžvalga veikia tik su operacine sistema Windows.



HP Director (HP pultas)

HP Director (HP pultas) leidžia lengvai pasiekti programas, numatytąsias nuostatas, būseną ir elektroninį HP All-in-One žinyną.



HP Image Zone Help (HP Image Zone žinynas)

HP Image Zone Help (HP Image Zone žinyne) pateikiama išsami informacija apie HP All-in-One programinės įrangos naudojimą.

- Skyriuje Get step-by-step instructions (nuosekliosios instrukcijos) pateikiama informacija apie HP Image Zone programinės įrangos naudojama HP įrenginiuose.
- Skyriuje Explore what you can do (sužinokite, ką galite padaryti) pateikiama informacija apie

praktinius ir kūrybinius veiksmus, kuriuos galima
atlikti su HP Image Zone programine įranga ir HP
įrenginiu.

 Jei reikia daugiau pagalbos arba norite patikrinti, ar yra HP programinės įrangos naujinių, žr. temą
 Troubleshooting and support (trikčių diagnostika ir šalinimas).



Ekrane pateikiamas įrenginio žinynas

Ekrane pateikiamu žinynu galite naudotis iš įrenginio; jame yra papildomos informacijos tam tikromis temomis. Ekrane pateikiamą žinyną galite pasiekti per valdymo pultą.

- Valdymo pulte spustelėkite mygtuką Setup (sąranka).
 Žinyno meniu rodomas valdymo pulto ekrane.
- 2. Paspauskite OK (gerai).
- 4. Jei norite peržiūrėti pažymėtas temas kompiuterio ekrane, paspauskite mygtuką OK (gerai).

Readme

Readme faile pateikiama naujausia informacija, kurios nėra kituose leidiniuose.

Įdiekite programinę įrangą, kad galėtumėte pasiekti Readme failą.

www.hp.com/support

HP svetainėje, internete, jums suteikiama pagalba ir palaikymas. Čia teikiama pagalba techniniais klausimais, tvarkyklės, eksploatacinės medžiagos ir užsakymo informacija.

3 Ryšio informacija

Darbui tinkle kartu su HP All-in-One gaunate ir RJ-45 eterneto prievadą. Taip pat gaunate USB prievadą, taigi įrenginį galite jungti tiesiai prie kompiuterio naudodami USB kabelį.

Palaikomi ryšio tipai

Aprašas	Didžiausiam efektyvumui užtikrinti rekomenduojamas sujungtų kompiuterių skaičius	Palaikomos programinės įrangos ypatybės	Nustatymo instrukcijos
Eterneto (laidinis) ryšys	Iki penkių kompiuterių, koncentratoriumi ar maršrutizatoriumi sujungtų su HP All-in-One.	Palaikomos visos funkcijos, įskaitant Webscan. Daugiau informacijos apie funkciją Webscan ieškokite Webscan naudojimas.	Išsamesnės informacijos ieškokite sąrankos vadove.
USB ryšys	Vienas kompiuteris prijungtas prie HP All-in-One USB kabeliu. USB prievadas yra galinėje HP All-in-One pusėje.	Palaikomos visos funkcijos, išskyrus Webscan.	Išsamesnės informacijos ieškokite sąrankos vadove.
Windows spausdintuvo bendras naudojimas	Iki penkių kompiuterių. Pagrindinis kompiuteris turi būti visą laiką įjungtas – kitaip nebus galima spausdinti HP All-in-One iš kitų kompiuterių.	Iš pagrindinio kompiuterio galima atlikti visas funkcijas. Iš kitų kompiuterių galima tik spausdinti.	Nustatymo instrukcijų ieškokite Windows bendros spausdintuvo naudojimo funkcijos naudojimas.
Bendras spausdintuvo naudojimas (Macintosh)	Iki penkių kompiuterių. Pagrindinis kompiuteris turi būti visą laiką įjungtas, kad būtų galima spausdinti	Iš pagrindinio kompiuterio galima atlikti visas funkcijas. Iš kitų kompiuterių galima tik spausdinti.	Nustatymų instrukcijų ieškokite Spausdintuvo bendras naudojimas (Macintosh OS X).

Aprašas	Didžiausiam efektyvumui užtikrinti rekomenduojamas sujungtų kompiuterių skaičius	Palaikomos programinės įrangos ypatybės	Nustatymo instrukcijos
	HP All-in-One iš kitų kompiuterių.		

Jungimas per eternetą

HP Officejet 7200 All-in-One series palaiko 10 Mbps ir 100 Mbps eterneto tinklo ryšį. Išsamesnė informacija apie HP All-in-One jungimą prie eterneto (laidinio) tinklo pateikta sąrankos vadove, kurį gavote kartu su įrenginiu.

USB kabelio prijungimas

Išsamius nurodymus, kaip HP All-in-One prijungti prie kompiuterio USB kabeliu, žr. su jrenginiu gautame sąrankos vadove.

Windows bendros spausdintuvo naudojimo funkcijos naudojimas

Jeigu jūsų kompiuteris prijungtas prie tinklo, o prie kito kompiuterio tinkle USB kabeliu prijungtas HP All-in-One, šį įrenginį galite naudoti kaip Windows bendrai naudojamą spausdintuvą. Kompiuteris, tiesiogiai prijungtas prie HP All-in-One, veikia kaip pagrindinis kompiuteris, ir iš jo galima atlikti visas funkcijas. Iš kitų tinklo kompiuterių, vadinamų klientais, galima tik spausdinti. Visas kitas funkcijas reikia atlikti iš pagrindinio kompiuterio.

Kaip įjungti Windows bendrą spausdintuvo naudojimą

→ Informacijos ieškokite vartotojo vadove, pateikiamame kartu su kompiuteriu, arba ekrane pateikiamame Windows žinyne.

Spausdintuvo bendras naudojimas (Macintosh OS X)

Jeigu jūsų kompiuteris prijungtas prie tinklo, o prie kito kompiuterio tinkle USB kabeliu prijungtas HP All-in-One, šį įrenginį galite naudoti kaip bendrai naudojamą spausdintuvą. Iš kitų tinklo kompiuterių, vadinamų klientais, galima tik spausdinti. Visas kitas funkcijas reikia atlikti iš pagrindinio kompiuterio.

Kaip jjungti bendra spausdintuvo naudojima

- Pagrindinio kompiuterio srityje Dock pasirinkite System Preferences (sistemos nuostatos).
 - Atsidarys dialogo langas System Preferences (sistemos nuostatos).
- Pasirinkite funkcija Sharing (bendras naudojimas).
- 3. Iš skirtuko **Services** (paslaugos) pasirinkite funkciją **Printer Sharing** (bendras spausdintuvo naudojimas).

Webscan naudojimas

Funkcija Webscan leidžia nuskaityti nuotraukas ir dokumentus iš HP All-in-One į kompiuterį naudojantis interneto naršykle. Šia funkcija galėsite naudotis netgi neįdiegę irenginio programinės įrangos į kompiuterį.

 Kad sužinotumėte savo HP All-in-One IP adresą, išspausdinkite tinklo konfigūracijos puslapį.



Pastaba Daugiau informacijos ieškokite Tinklo tvarkymas.

- Kompiuterio interneto naršyklėje įveskite IP adresą.
 Naršyklėje parodomas integruoto tinklo serverio pagrindinis puslapis.
- 3. Kairėje pusėje esančiame stulpelyje, po **Applications** (programos), pasirinkite **Scan** (nuskaityti).
- 4. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Webscan nepalaiko nuskaitymo paskirties vietų kaip **HP Image Zone** nuskaitymo programinė įranga. Webscan el. pašto funkcinės galimybės yra ribotos, todėl rekomenduojama naudotis **HP Image Zone** nuskaitymo programinės įrangos funkcijomis.

4 Darbas su nuotraukomis

Jūsų HP All-in-One suteikia galimybę dalytis nuotraukomis, jas perkelti, taisyti ir spausdinti keliais skirtingais būdais. Šiame skyriuje pateikiama trumpa būdų, kaip galima atlikti, apžvalga; tai priklauso nuo jūsų parinkčių ir nuo kompiuterio nustatymų. Išsamesnė informacija apie kiekvieną užduotį yra pateikta kituose šio vadovo skyriuose arba ekrane pateikiamame **HP Image Zone** (HP Image Zone žinyne).

Nuotraukų perkėlimas

Nuotraukas galite perkelti keliais skirtingais būdais. Galite perkelti nuotraukas į HP All-in-One, kompiuterį arba į atminties kortelę. Žr. toliau pateikiamą aprašymą, tinkantį jūsų naudojamai operacinei sistemai.

Nuotraukų perkėlimas dirbant kompiuteriu su operacine sistema Windows

Paveikslėliuose vaizduojami nuotraukų perkėlimo į kompiuterį su operacine sistema Windows arba į atminties kortelę būdai.

Galite perkelti nuotraukas iš atminties kortelės, esančios HP All-in-One, į kompiuterį su operacine sistema Windows.



Galite perkelti nuotraukas iš skaitmeninės kameros į kompiuterį su operacine sistema Windows.



Galite perkelti nuotraukas į atminties kortelę jas tiesiog į ją, įdėtą į HP All-in-One, nuskaitydami.



Nuotraukų perkėlimas dirbant Macintosh kompiuteriu

Paveikslėliuose vaizduojama, kaip perkelti nuotraukas į Macintosh kompiuterį arba į atminties kortelę.

Galite perkelti nuotraukas iš atminties kortelės, esančios HP All-in-One, į Macintosh kompiuteri.



Galite perkelti nuotraukas iš skaitmeninės kameros į Macintosh kompiuterį.



Galite perkelti nuotraukas į HP All-in-One įdėtą atminties kortelę – tiesiog nuskaityti į ją.




Nuotraukų taisymas

Yra kelios nuotraukų taisymo galimybės. Žr. toliau pateikiamą aprašymą, tinkantį jūsų naudojamai operacinei sistemai.


Nuotraukų taisymas dirbant kompiuteriu su operacine sistema Windows

Paveikslėliuose vaizduojama, kaip taisyti nuotraukas dirbant kompiuteriu su operacine sistema Windows.

Nuotraukas galite taisyti kompiuteriu su operacine sistema Windows naudodami **HP Image Zone** programinę įrangą.

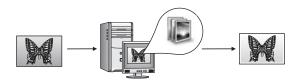

Nuotraukas galite taisyti naudodamiesi HP All-in-One valdymo pulto funkcijomis.

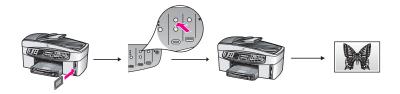

Nuotraukų taisymas dirbant Macintosh kompiuteriu

Paveikslėliuose vaizduojami nuotraukų taisymo būdai dirbant kompiuteriu Macintosh. Nuotraukas galite taisyti Macintosh kompiuteriu naudodamiesi **HP Image Zone** programine įranga.



Nuotraukas galite taisyti Macintosh kompiuteriu naudodamiesi programine įranga iPhoto.



Nuotraukas galite taisyti naudodamiesi HP All-in-One valdymo pulto funkcijomis.



Dalijimasis nuotraukomis

Galite keliais skirtingais būdais dalytis nuotraukomis su namiškiais ir draugais. Žr. toliau pateikiamą aprašymą, tinkantį jūsų naudojamai operacinei sistemai.

Dalijimasis nuotraukomis dirbant kompiuteriu su operacine sistema Windows


Paveikslėliuose vaizduojama, kaip galima dalytis nuotraukomis dirbant kompiuteriu su operacine sistema Windows.

Nuotraukomis galite dalytis USB kabeliu prijungtu HP All-in-One, naudodamiesi HP Instant Share paslauga. Jeigu HP All-in-One prie kompiuterio su įdiegta operacine sistema Windows yra prijungtas USB prievadu, galite perkelti nuotraukas į kompiuterį,


ir naudodamiesi HP Instant Share paslauga, siųsti jas el. paštu draugams ar šeimos nariams.



Nuotraukomis galite dalytis internete per į tinklą įjungtą HP All-in-One, naudodamiesi HP Instant Share funkcija, leidžiančia nuotraukas išsaugoti tinkle esančiame nuotraukų albume.

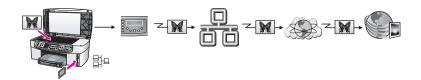

Nuotraukomis galite dalytis internete per į tinklą įjungtą HP All-in-One, naudodamiesi HP Instant Share paslauga. Naudodamiesi HP Instant Share paslauga galite el. paštu siųsti nuotraukas draugams, šeimos nariams arba į kitą HP All-in-One, įjungtą į tinklą.

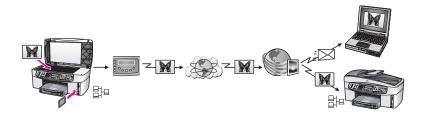


Dalijimasis nuotraukomis naudojant Macintosh kompiuterį

Paveikslėliuose vaizduojama, kaip dalytis nuotraukomis dirbant Macintosh kompiuteriu.


Nuotraukomis galite dalytis USB kabeliu prijungtu HP All-in-One, naudodamiesi HP Instant Share paslauga. Jeigu HP All-in-One prie Macintosh kompiuterio prijungtas USB prievadu, nuotraukas galite perkelti į kompiuterį ir naudodamiesi HP Instant Share paslauga siųsti jas el. paštu draugams ar šeimos nariams.



Nuotraukomis galite dalytis internete per į tinklą įjungtą HP All-in-One, naudodamiesi HP Instant Share funkcija, leidžiančia nuotraukas išsaugoti tinkle esančiame nuotraukų albume.

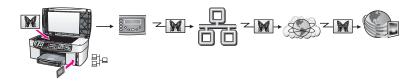

Nuotraukomis galite dalytis internete per į tinklą įjungtą HP All-in-One, naudodamiesi HP Instant Share paslauga. Naudodamiesi HP Instant Share paslauga galite el. paštu siųsti nuotraukas draugams, šeimos nariams arba į kitą HP All-in-One, įjungtą į tinklą.

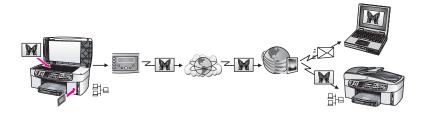


Nuotraukų spausdinimas

Nuotraukas galima spausdinti keliais būdais. Žr. toliau pateikiamą aprašymą, tinkantį jūsų naudojamai operacinei sistemai.

Nuotraukų spausdinimas dirbant kompiuteriu su operacine sistema Windows

Paveikslėliuose vaizduojama, kaip spausdinti nuotraukas dirbant kompiuteriu su operacine sistema Windows.

Nuotraukas galite spausdinti iš skaitmeninės kameros, suderinamos su PictBridge.

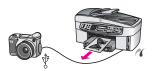

Nuotraukas galite spausdinti iš skaitmeninio fotoaparato, naudodamiesi kompiuteryje jdiegtomis taikomosiomis programomis, pvz. **HP Image Zone** programine įranga.



Galite spausdinti nuotraukas iš atminties kortelės naudodamiesi HP All-in-One valdymo pulto funkcijomis.



Galite spausdinti nuotraukas iš atminties kortelės perkeldami jas į kompiuterį su operacine sistema Windows ir naudodamiesi **HP Image Zone** programine įranga.



Nuotraukų spausdinimas naudojant Macintosh kompiuterį

Paveikslėliuose vaizduojama, kaip spausdinti nuotraukas dirbant kompiuteriu Macintosh.


Nuotraukas galite spausdinti iš skaitmeninės kameros, suderinamos su PictBridge.



Nuotraukas galite spausdinti iš skaitmeninio fotoaparato, naudodamiesi kompiuteryje įdiegtomis taikomosiomis programomis, pvz. **HP Image Zone** programine įranga.



Galite spausdinti nuotraukas iš atminties kortelės naudodamiesi HP All-in-One valdymo pulto funkcijomis.

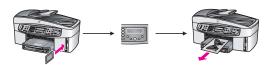

Galite spausdinti nuotraukas visų pirma perkeldami jas iš atminties kortelės į Macintosh kompiuterį ir tada naudodamiesi **HP Gallery (HP galerija)** arba iPhoto programine įranga.



5 Originalų ir popieriaus dėjimas

Šiame skyriuje pateikiamos instrukcijos, kaip dėti originalus į automatinį dokumentų tiektuvą ar ant stiklo norint kopijuoti, nuskaityti ar siųsti faksu; kaip pasirinkti tinkamiausios rūšies popierių; kaip dėti popierių į tiekimo dėklą ir išvengti popieriaus strigimo.

Originalų įdėjimas

Originalą galite dėti į automatinį dokumentų tiektuvą ar ant stiklo, norėdami kopijuoti, siųsti faksogramą ar nuskaityti. Į automatinį dokumentų tiektuvą įdėti originalai bus automatiškai įtraukiami į HP All-in-One.

Idėkite originala į automatinį dokumentų tiektuva

Galite kopijuoti, nuskaityti ar siųsti faksu kelių puslapių letter, A4 arba legal-size formatų dokumentus (iki 50 paprasto popieriaus lapų), įdėję į dokumentų tiektuva.



Perspėjimas Į automatinį dokumentų tiektuvą nedėkite nuotraukų, nes jos gali susigadinti.



Pastaba Kai kurios funkcijos, tokios kaip Fit to Page (talpinti puslapyje) ir Fill Entire Page (užpildyti visą puslapį) kopijavimo funkcijos, neveikia į automatinį dokumentų tiektuvą sudėjus dokumentus. Be to, jei norėdami spausdinti nuotraukas iš atminties kortelės, nuskaitote bandomąjį lapą, jį turite padėti ant stiklo. Daugiau informacijos ieškokite Įdėkite originalą ant stiklo.


Originalo idėjimas į automatinį dokumentų tiektuvą

 Įdėkite originalus į dokumentų tiektuvą kopijuojama puse aukštyn, dokumento viršumi į kairę.

Automatiniame dokumentų tiektuve telpa daugiausiai 50 lapų paprasto popieriaus.



Patarimas Daugiau informacijos, kaip dėti originalus į automatinį dokumentų tiektuvą, ieškokite ant dokumentų tiektuvo išgraviruotoje diagramoje.

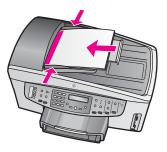

 Stumkite popieriaus slankiklius į vidų, kol jie sustos ties kairiu ir dešiniu popieriaus kraštais.

Idėkite originalą ant stiklo

Letter arba A4 formato vieno lapo originalus galite kopijuoti, nuskaityti arba siųsti faksu sudėdami juos ant stiklo, kaip aprašyta. Jei originalas sudarytas iš keleto puslapių, jį dėkite į automatinį dokumentų tiektuvą. Daugiau informacijos ieškokite Įdėkite originalą į automatinį dokumentų tiektuvą.

Šių instrukcijų taip pat reiktų laikytis, kai spausdinant nuotraukas ant stiklo dedamas bandomasis lapas. Jei bandomasis lape sudarytas iš keletas puslapių, ant stiklo juos dėkite po vieną. Bandomojo lapo nedėkite į automatinį dokumentų tiektuvą.




Pastaba Dauguma šių specialiųjų funkcijų neveiks tinkamai, jei stiklas ir dangčio apatinė dalis bus nešvarios. Daugiau informacijos ieškokite Nuvalykite HP All-in-One.

Originalo padėjimas ant stiklo

- Iš automatinio dokumentų tiektuvo išimkite visus originalus ir pakelkite HP All-in-One dangtį.
- Padėkite originalą gerąja puse žemyn priekiniame dešiniajame stiklo kampe. Jei norite nuskaityti bandomąjį lapą, ant stiklo jis turi būti padėtas prie pat jo dešinio krašto.



Patarimas Dėdami originalą naudokitės ir prie priekinio ir dešiniojo stiklo kraštų pateikiamomis nuorodomis.

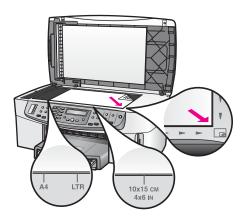

Uždarykite dangtį.

Spausdinimo ir kopijavimo popieriaus pasirinkimas

Su HP All-in-One galite naudoti daugybę popieriaus rūšių ir dydžių. Peržiūrėkite pateiktas rekomendacijas ir išgaukite geriausią spausdinimo ir kopijavimo kokybę. Jei pradedate naudoti kitos rūšies ar dydžio popierių, nepamirškite pakeisti atitinkamų nuostatų.

Rekomenduojamas popierius

Norint pasiekti geriausia spausdinimo kokybe rekomenduojama naudoti HP popieriu. skirtą konkrečiai jūsų spausdinamai medžiagai. Jei spausdinate nuotraukas, į popieriaus tiekimo dėklą dėkite blizgų ar matinį fotopopierių. Jei spausdinate brošiūrą ar pristatyma, naudokite specialiai šiam tikslui skirta popierių.

Daugiau informacijos apie HP popieriaus rūšis žr. ekrane pateikiamame HP Image **Zone Help** (HP Image Zone žinyne) HP interneto svetainėje:

www.hp.com/support/inkjet media



Pastaba Šiuo metu ši informacija svetainėje pateikiama tik anglų kalba.

Vengtinas popierius

Jei naudosite pernelyg ploną, slidų ar tamprų popierių, jis gali strigti. Naudojant per kietą arba sunkiai rašalą sugeriantį popierių, spaudinyje gali atsirasti dėmių, gali susilieti spalvos arba likti ne iki galo nuspalvintų vietų.

Nerekomenduojama spausdinti ant tokio popieriaus:

- Popieriaus su iškarpymais arba perforuoto popieriaus (nebent jis būtu specialiai pritaikytas HP rašaliniams spausdintuvams).
- Gilios tekstūros popieriaus, pavyzdžiui, lininio. Ant jų gali būti spausdinama netolygiai, gali nubėgti rašalas.
- Ypač slidaus, blizgančio, padengto popieriaus, neskirto specialiai jūsų HP All-in-One. Toks popierius gali užstrigti HP All-in-One arba atmesti rašala.
- Keliy daliy formuliary (pavyzdžiui, iš dviejų ar trijų daliy). Jie gali susiglamžyti arba istrigti, taip pat gali lengvai susitepti rašalu.
- Vokų su atvartais arba langeliais. Jie gali įstrigti velenėliuose.

Priklausomai nuo jūsų šalies / regiono kai kurių popieriaus rūšių galite negauti.

Nerekomenduojama kopijuoti ant tokio popieriaus:

- Ne ant letter arba A4 formato, 10x15 cm, 13x18 cm, Hagaki formato (tik Japonijoje) arba L formato (tik Japonijoje). Priklausomai nuo jūsų šalies / regiono, kai kuriu popieriaus rūšių galite negauti.
- Popieriaus su iškarpymais arba perforuoto popieriaus (nebent jis būtų specialiai pritaikytas HP rašaliniais spausdintuvais).
- Voku.
- Lankstyto plakatinio popieriaus.
- Ne ant HP Premium Inkjet Transparency skaidriu arba HP Premium Plus Inkjet Transparency skaidrių.
- Kelių dalių formuliarų ir etikečių.

Popieriaus įdėjimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip prieš pradedant kopijuoti, spausdinti ar siųsti faksu, reikia jdėti skirtingų rūšių ir dydžio popierių į HP All-in-One.



Patarimas Kad popierius nesuplyštų, nesusiglamžytų, kad kraštai neužsilankstytų ir neužsiraitytų, laikykite popierių padėtą vertikaliai,

sandariuose dėkluose. Jei popierius laikomas netinkamai, dėl dideli temperatūros ar drėgmės pokyčių jis gali pasidaryti nelygus ir netinkamas naudoti su HP All-in-One

Viso formato popieriaus įdėjimas

J HP All-in-One tiekimo dėkla galite dėti įvairių rūšių popierių: letter, A4 arba legal.

Viso formato popieriaus įdėjimas

 Nuimkite išvesties dėklą ir paslinkite popieriaus pločio ir ilgio slankiklius į jų kraštines pozicijas.



- Pastatykite popieriaus pluoštą ant lygaus paviršiaus, sulygiuokite kraštus ir patikrinkite, ar:
 - nėra įplyšusių, dulkėtų, susiglamžiusių lapų, lapų kraštai nėra užsilankstę ar užsiraitę;
 - visi lapai yra vienodos rūšies ir dydžio.
- Įdėkite popierių į įvesties dėklą trumpuoju kraštu į priekį, spausdinamąja puse žemyn. Stumkite popierių į priekį, kol sustos.




Patarimas Jei naudojate popieriaus lapą su tituliniu puslapiu, pirmiausia įdėkite viršutinę jo dalį spausdinamąja puse žemyn. Daugiau informacijos, kaip įdėti viso dydžio popierių ir popierių su antraštėmis, rasite paveikslėlyje, esančiame ant įvesties dėklo pagrindo.



 Slinkite popieriaus pločio ir ilgio slankiklius į vidų, kol jie atsirems į popierių kraštus. Neprikraukite per daug popieriaus ant įvesties dėklo. Popierius turi normaliai tilpti, lapai negali išsikišti virš popieriaus pločio slankiklio.



5. Padėkite į vietą išvesties dėklą.

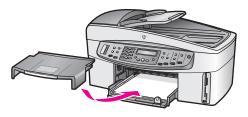

Traukite išvesties dėklo ilgintuva į save, kiek trauksis. Pasukite popieriaus stabdiklj išvesties dėklo ilgintuvo gale ir ištraukite ilgintuvą iki galo.

10x15 cm (4x6 colių) fotopopieriaus įdėjimas

Galite jdėti 10 x 15 cm fotopopierių į HP All-in-One pagrindinį įvesties dėklą arba į papildomą dėklą įrenginio galinėje pusėje. (Šis priedas vadinamas HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper TrayHP automatiniu dvipusio spausdinimo priedas su mažu popieriaus dėklu). (Japonijoje šis priedas vadinamas Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (Hagaki Dėklas su Automatiniu Dvipusio Spausdinimo Priedas).

Kad gautumėte geriausius rezultatus, naudokite 10x15 cm fotopopierių HP Premium arba HP Premium Plus ir nustatykite spausdinimo ar kopijavimo užduoti, atitinkančia popieriaus rūšį ir dydį. Išsamesnės informacijos rasite elektroniniame HP Image Zone Help (HP Image Zone žinyne).



Patarimas Kad popierius nesuplyštų, nesusiglamžytų, kad kraštai neužsilankstytų ir neužsiraitytų, laikykite popierių padėtą vertikaliai, sandariuose dėkluose. Jei popierius laikomas netinkamai, dėl dideli temperatūros ar drėgmės pokyčių jis gali pasidaryti nelygus ir netinkamas naudoti su HP All-in-One

10 x 15 cm fotopopieriaus įdėjimas į pagrindinį įvesties dėklą

- Nuimkite išvesties dėkla.
- Išimkite iš įvesties dėklo ten esantį popierių.
- Idėkite fotopopierių į įvesties dėklo dešinę pusę trumpuoju kraštu į priekį, blizgančia puse žemyn. Stumkite popierių į priekį, kol sustos. Jei jūsų fotopopierius turi perforuotas juosteles, įdėkite popierių taip, jos būtų atsuktos į jus.

4. Slinkite popieriaus pločio ir ilgio slankiklius į vidų, kol jie atsirems į popieriaus kraštą.

Neprikraukite per daug popieriaus ant įvesties dėklo. Popierius turi normaliai tilpti, lapai negali išsikišti virš popieriaus pločio slankiklio.



5. Padėkite į vietą išvesties dėklą.

10 x 15 cm fotopopieriaus įdėjimas į papildomą įvesties dėklą

→ Šiam prietaisui tinka HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (HP automatinis dvipusio spausdinimo priedas su mažu popieriaus dėklu) ir Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (Hagaki dėklas su automatiniu dvipusio spausdinimo priedu). Informacijos, kaip įdėti popierių į šiuos priedus, ieškokite kartu su jais gautose instrukcijose.

Paprastų ar Hagaki atvirukų įdėjimas

Paprastus arba Hagaki atvirukus galima įdėti į pagrindinį HP All-in-One dėklą arba į papildomą dėklą, esantį kitoje įrenginio pusėje. (Šis priedas yra HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (HP automatinio dvipusio spausdinimo priedas su mažu popieriaus dėklu)). (Japonijoje šis priedas vadinamas Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (Hagaki Dėklas su Automatiniu Dvipusio Spausdinimo Priedas).

Kad išgautumėte geriausią rezultatą, prieš spausdindami arba kopijuodami, nustatykite popieriaus rūšį ir dydį. Išsamesnės informacijos rasite elektroniniame **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinne).

Paprastų ar Hagaki atvirukų įdėjimas į pagrindinį įvesties dėklą

- Nuimkite išvesties dėkla.
- 2. Išimkite iš įvesties dėklo popierių.
- Įdėkite atvirukų pluoštą į įvesties dėklo dešinę pusę trumpuoju kraštu į priekį, spausdinimo puse žemyn. Stumkite atvirukų pluoštą į priekį, kol sustos.
- Slinkite popieriaus pločio ir ilgio slankiklius į vidų, kol jie atsirems į atvirukų pluošto kraštą.
 - Neperkraukite įvesties dėklo. Įsitikinkite, kad atvirukų pluoštas telpa įvesties dėkle ir neviršija popieriaus pločio slankiklio viršaus.



5. Padėkite į vietą išvesties dėklą.

Idėti paprastus ar Hagaki atvirukus į papildomą įvesties dėkla

→ Šiam prietaisui tinka HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (HP automatinis dvipusio spausdinimo priedas su mažu popieriaus dėklu) ir Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (Hagaki dėklas su automatiniu dvipusio spausdinimo priedu). Informacijos, kaip įdėti popierių į šiuos priedus, ieškokite kartu su jais gautose instrukcijose.

Vokų įdėjimas

Į savo HP All-in-One popieriaus tiekimo dėklą galite įdėti vieną ar daugiau vokų. Nenaudokite vokų su sąsagėlėmis ar langais, pagamintų iš blizgaus popieriaus ar puoštu reliefiniais ornamentais.



Pastaba Išsamesnės informacijos, kaip sutvarkyti ant vokų spausdinamą tekstą, ieškokite savo teksto redagavimo programinės įrangos žinynuose. Jei norite geriausių rezultatų, rašydami adresą ant vokų, naudokite etiketes.

Vokų įdėjimas

- Nuimkite išvesties dėklą.
- 2. Išimkite iš įvesties dėklo ten esantį popierių.
- Įdėkite vieną ar kelis vokus į įvesties dėklo dešinę pusę vokų atlapais į viršų ir į kairę. Stumkite kortelių pluoštą į priekį, kol sustos.
 - Patarimas Kaip įdėti vokus, parodyta diagramoje ant įvesties dėklo pagrindo.
- Slinkite popieriaus ilgio ir pločio slankiklius į vidų, kol jie atsirems į vokų pluošto kraštą.
 - Neperkraukite įvesties dėklo. Įsitikinkite, kad vokų pluoštas telpa įvesties dėkle ir neviršija popieriaus pločio slankiklio viršaus.



5. Padėkite į vietą išvesties dėklą.

Kitų rūšių popieriaus įdėjimas

Lentelėje pateikiami nurodymai, kaip įdėti konkrečias popieriaus rūšis. Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, turite pakeisti nuostatas kaskart, kai keičiate popieriaus rūšį ar dydį. Kaip pakeisti popieriaus nuostatas, žiūrėkite elektroniniame **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne).



Pastaba Ne su visų dydžių ir rūšių popieriumi galima atlikti visas HP All-in-One funkcijas. Kai kuris popierius gali būti naudojamas, tik kai spausdinti pradedate iš dialogo lango Print (spausdinti). Toks popierius netinka kopijuoti, siųsti faksogramas, spausdinti nuotraukas iš atminties kortelės ar skaitmeninės kameros. Popierius, tinkamas spausdinti naudojant tik taikomąsias kompiuterio programas, yra atitinkamai pažymėtas.

Popierius	Patarimai
HP popierius	 HP Premium Paper (HP Premium popierius): Suraskite pilką rodyklę ant nespausdinamos lapo pusės ir įdėkite popierių į įvesties dėklą, rodyklės nurodyta kryptimi. HP Premium Inkjet Transparency Film (HP Premium Inkjet skaidrės): Įdėkite fotojuostelę taip, kad skaidrės balta juostelė (su rodyklėlėmis ir HP logotipu) būtų viršuje ir pirmiausia patektų į įvesties dėklą.
	Pastaba HP All-in-One gali automatiškai neatpažinti skaidrės, jei ji įdėta netinkamai ar jei naudojate ne HP skaidres. Jei norite geriausių rezultatų, prieš spausdindami ar kopijuodami ant skaidrių, pakeiskite popieriaus rūšies nustatymus.
	 HP Iron-On Transfers (HP lygintuvu prilipdomi lipdukai): Prieš naudodami gerai išlyginkite lipdukų lapą; nedėkite susiraukšlėjusių lapų. (Kad nesusisuktų, laikykite lapus hermetiškai uždarose originaliose pakuotėse, kol jų nenaudojate.) Suraskite mėlyną juostelę nespausdinamoje popieriaus pusėje ir neautomatiniu būdu įdėkite į įvesties dėklą, mėlynąja juostele aukštyn. HP Matte Greeting Cards (HP matiniai atvirukai) HP Photo Greeting Cards (HP fotografiniai atvirukai) arba HP Textured Greeting Cards (HP tekstūruoti atvirukai): Į įvesties dėklą spausdinta puse žemyn įdėkite nedidelį pluoštą HP atvirukų popieriaus; stumkite atvirukų pluoštą į priekį, kol sustos.

5 sl	kyr	ius
(tęs	siny	/s)

(tęsinys)	
Popierius	Patarimai
Etiketės (tik spausdinant iš programinės įrangos)	Visuomet naudokite letter arba A4 formato etikečių lapus, skirtus HP rašaliniams įrenginiams (pvz., Avery etiketes rašaliniam spausdinimui), ir įsitikinkite, jog etiketės nėra senesnės kaip dvejų metų. Senesnės etiketės gali atsiklijuoti traukiant lapą per HP All-in-One, todėl popierius gali įstrigti. 1. Švelniai prapūskite etikečių pluoštą ir įsitikinkite, kad nėra sulipusių puslapių. 2. Padėkite etikečių pluoštelį ant standartinio popieriaus, esančio įvesties dėkle, etikečių puse į apačią. Nedėkite etikečių lapų po vieną.
Ištisinis plakatinis popierius (tik spausdinant iš programinės įrangos)	 Ištisinis plakatinis popierius taip pat yra žinomas kaip kompiuterinis arba sulankstytas popierius. Nuimkite išvesties dėklą. Išimkite iš įvesties dėklo ten esantį popierių. Pastaba Išvesties dėklo atgal nedėkite tol, HP All-in-One kol spausdinamas plakatas, kad plakatinis popierius nesusiplėšytų. Patikrinkite, ar plakatinio popieriaus pluošte yra bent 5 lapai. Pastaba Jei naudojate ne HP plakatinį popierių, įsitikinkite, kad jis yra 20 svarų. Atsargiai nuplėškite perforuotų kraštų juosteles nuo abiejų popieriaus pluošto pusių ir jei reikia, išlankstykite ir perlankstykite popierių, norėdami įsitikinti, kad lapai nėra sukibę. Padėkite popierių į įvesties dėklą taip, kad neprisegtas kraštas būtų pluošto viršuje. Kiškite pirmąjį kraštą į įvesties dėklą, kol sustos, kaip parodyta.

Kaip išvengti popieriaus strigčių

Kad išvengtumėte popieriaus strigčių, laikykitės šių nurodymų:

- Kad popierius nesiraukšlėtu, laikykite popierių horizontaliai, sandariuose dėkluose.
- Dažnai išimkite išspausdintus popieriaus lapus iš išvesties dėklo.
- Pasirūpinkite, kad į įvesties dėklą įdėtas popierius gulėtų lygiai ir kad jo kraštai nebūtų sulankstyti ar suplėšyti.
- Įvesties dėkle vienu metu neturi būti skirtingos rūšies ir dydžio popieriaus: visas dėkle esantis lapų pluoštas turi būti vienos rūšies ir dydžio.

- Labai glaustai prie popieriaus prislinkite popieriaus slankiklius įvesties dėkle.
 Įsitikinkite, kad popieriaus slankikliai nelanksto popieriaus, esančio įvesties dėkle.
- Negrūskite popieriaus įvesties dėkle per toli.
- Naudokite HP All-in-One rekomenduojamą popieriaus rūšį. Daugiau informacijos ieškokite Spausdinimo ir kopijavimo popieriaus pasirinkimas.
- Originalų nepalikite ant stiklo. Jei originalus dedate į automatinį dokumentų tiektuvą, kai ant stiklo jau yra kitas originalas, originalai automatiniame dokumentų tiektuve gali užstrigti.

Daugiau informacijos apie įstrigusio popieriaus pašalinimą ieškokite Popieriaus trikčių diagnostika.

6 Atminties kortelės arba PictBridge kameros naudojimas

Įrenginys HP All-in-One gali susisiekti su dauguma atminties kortelių, naudojamų skaitmeninių kamerų, taigi galite spausdinti, saugoti, tvarkyti savo skaitmenines nuotraukas. Galite įdėti atminties kortelę į HP All-in-One arba sujungti su savo kamera tiesiogiai leisdami HP All-in-One skaityti atminties kortelės turinį, kortelei esant kameroje.

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie atminties kortelių ar PictBridge kameros naudojimą su HP All-in-One. Perskaitykite šį skyrių, jei norite sužinoti, kaip perkelti nuotraukas į kompiuterį, nustatyti nuotraukų spausdinimo pasirinktis, spausdinti ir taisyti nuotraukas.

Atminties kortelės plyšiai ir kameros jungtis

Jeigu jūsų skaitmeninė kamera naudoja atminties kortelę nuotraukoms saugoti, atminties kortelę galite įdėti į HP All-in-One norėdami spausdinti ar saugoti nuotraukas.


Jūs galite išspausdinti bandomąjį lapą, kuris gali būti kelių lapų ilgio, kuriuose rodomos atminties kortelėje esančių nuotraukų miniatiūros, ir spausdinti nuotraukas iš atminties kortelės, net jei HP All-in-One nėra sujungtas su kompiuteriu. Taip pat galite sujungti skaitmeninę kamerą, kuri palaiko PictBridge, su HP All-in-One naudodami kameros prievadą ir spausdinti tiesiogiai iš kameros.

Jūsų HP All-in-One gali nuskaityti tokias atminties korteles: CompactFlash (I, II), Memory Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia ir xD-Picture.

HP All-in-One turi keturias iliustracijoje pavaizduotas atminties kortelių angas ir korteles, tinkančias šioms angoms.



Pastaba Su HP All-in-One vienu metu galite naudoti tik vieną atminties kortelę.

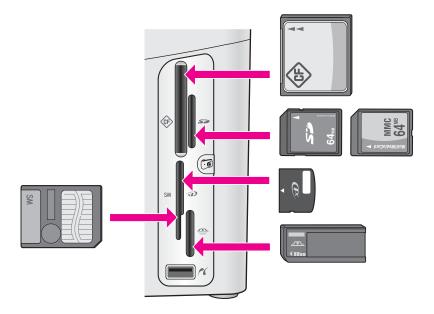

Plyšiai yra sukonfigūruoti taip:

- Viršutinis kairysis plyšys: CompactFlash (I, II)
- Viršutinis dešinysis plyšys: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Apatinis kairysis plyšys: SmartMedia, xD-Picture Card (įstatoma į viršutinę dešiniąją angą)
- Apatinis dešinysis plyšys: Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (su vartotojui pritaikytu keitikliu), Memory Stick Pro
- Fotoaparato jungtis (yra žemiau atminties kortelės plyšio): suderinama su bet kokiu skaitmeniniu fotoaparatu, kuris turi USB ryšį ir paliko technologiją
 PictBridge. Ieškokite PictBridge piktogramos ().



Pastaba Kameros jungtis palaiko tik tas USB ryšiu aprūpintas skaitmenines kameras, kurios palaiko PictBridge. Jis nepalaiko kitų tipų USB įrenginių. Jei prie fotoaparato prievado prijungsite USB įrenginį, kuris nėra suderinamas skaitmeninis fotoaparatas, valdymo pulto ekrane pasirodys klaidos pranešimas. Jei turite senesnę HP skaitmeninę kamerą, pabandykite naudoti USB kabelį, kurį gavote kartu su kamera. Sujunkite jį su USB jungtimi, esančia HP All-in-One galinėje dalyje, o ne su kameros jungtimi, esančia netoli atminties kortelių plyšių.



Patarimas Pagal numatytają reikšmę, Windows XP sutvarkys 8 MB ar mažesnę atminties kortelę ir 64 MB arba didesnę, jei kortelė yra FAT32 formato. Skaitmeninės kameros ir kiti įrenginiai, naudojantys FAT (FAT16 arba FAT12) formatą, negali veikti su FAT32 formato kortelėmis. Arba suformatuokite savo atminties kortelę savo kameroje, arba pasirinkite FAT formato atminties kortelės sutvarkymą Windows XP sistemoje.

Skaitmeninių vaizdų persiuntimas į jūsų kompiuterį

Po nuotraukų darymo skaitmenine kamera, jūs jas galite iškart atspausdinti arba išsaugoti jas kompiuteryje. Norėdami išsaugoti jas kompiuteryje, turite išimti atminties kortele iš kameros ir įdėti ją į atitinkamą atminties kortelės plyšį HP All-in-One.



Pastaba Su HP All-in-One vienu metu galite naudoti tik vieną atminties kortelę.

Idėkite atminties kortelę į atitinkamą HP All-in-One atminties kortelei skirtą angą. Kai atminties kortelė įdėta teisingai, būsenos lemputė, esanti šalia atminties kortelės plyšio, pradeda mirksėti. Reading photos... (Vyksta nuotraukų nuskaitymas) pasirodo valdymo pulto ekrane. Būklės lemputė šalia atminties kortelės plyšio siekimosi su kortele metu mirksi žaliai. Jei blogai idėjote atminties kortelę, būsenos lemputė, esanti šalia atminties kortelės plyšio, mirksi geltonai, ir valdymo pulto ekrane pasirodo klaidos pranešimas Card is in backwards (kortelė įdėta atvirkščiai) arba Card is not fully inserted (kortele ikišta ne iki galo).



Ispėjimas Niekada nemėginkite išimti atminties kortelės bandymo su ja susisiekti metu. Taip galite sugadinti nuotraukų failus ar kortelę. Saugiai kortele galite išimti tik tada, kai būsenos lemputė šalia atminties kortelės angu nemirksi.

- Jei atminties kortelėje yra nuotraukų failų, jie nebus persiųsti, kol dialogo langas jūsų kompiuteryje neužklaus, ar norite išsaugoti nuotraukas savo kompiuteryje. Jei HP All-in-One jjungtas į tinklą, meniu Photo (nuotraukos) rodomas su pažymėtu punktu Photo Transfer (nuotraukų perkėlimas). Paspausdami 🕨 pažymėkite Yes (taip), po to paspauskite OK (gerai). Pradedamas perkėlimo procesas.
 - Pasirodžius meniu Transfer To (perkelti j) spausdami ▶ pasirinkite kompiuterj, j kurj norite perkelti nuotraukas. Paspauskite OK. Kompiuterio ekrane rodomas dialogo langas HP Photo Transfer (HP nuotraukų perkėlimas).
- Spustelkite pasirinkima norėdami išsaugoti. Taip kompiuteryje bus išsaugoti visi jūsų atminties kortelėje esantys nauji nuotraukų failai.

Windows sistemai: kaip numatyta, iš kameros nuskaitomi nuotraukų failai irašomi mėnesio ir metų kataloguose. Aplankai sukuriami aplanke, esančiame C: \Documents and Settings\username\My Documents\My Pictures (C: \Dokumentai ir nustatymai\Vartotojo vardas\Mano dokumentai\Mano nuotraukos) Windows XP ir Windows 2000.

Macintosh vartotojams: kaip numatyta, nuotraukų failai saugomi kompiuterio aplanke Hard Drive:Documents:HP All-in-One Data:Photos (kietasis diskas: dokumentai: HP All-in-One duomenys: nuotraukos) (OS 9) arba aplanke Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos (kietasis diskas:dokumentai:HP All-in-One duomenys:nuotraukos) (OS X).



Patarimas Taip pat galite naudotis valdymo pultu, jei norite persiysti nuotraukų failus į prijungtą kompiuterį Nuotraukos srityje paspauskite Meniu (meniu), paspauskite ▶, kad pasirinktumėte Transfer to computer (Perkelti i kompiuteri), po to spauskite OK (gerai). Sekite komandas savo kompiuteryje. Ir dar, atminties kortelė atrodo kaip jūsų kompiuteryje

esantis diskas. Galite perkelti nuotraukas iš atminties kortelės tiesiai į darbalaukį.

Kai HP All-in-One pabaigia nuskaityti atminties kortelę, šalia atminties kortelės plyšių esanti būsenos lemputė pradeda degti nemirksėdama. Pirmoji atminties kortelėje esanti nuotrauka yra rodoma valdymo pulto ekrane.

Norėdami naršyti nuotraukų failus atminties kortelėje, paspauskite ◀ arba ▶, kad galėtumėte judėti viena nuotrauka į priekį arba atgal. Paspauskite ir laikykite ◀ arba ▶ norėdami greitai naršyti nuotraukų failus į priekį ar atgal.

Nuotraukų spausdinimas iš bandomojo lapo

Bandomasis lapas leidžia paprastai ir patogiai, nesinaudojant kompiuteriu, pasirinkti ir spausdinti nuotraukas tiesiai iš jūsų atminties kortelės. Bandomasis lapas gali būti sudarytas iš keleto puslapių; jis parodo atminties kortelėje laikomų nuotraukų miniatiūras. Failo pavadinimas, indekso numeris ir data matoma po kiekviena miniatiūra. Bandomieji lapai yra greitas būdas sukurti jūsų skaitmeninių nuotraukų spausdintinį katalogą.

Norėdami spausdinti nuotraukas iš bandomojo lapo turite atlikti tris veiksmus: atspausdinti bandomąjį lapą, pasirinkti nuotraukas ir nuskaityti bandomąjį lapą. Šiame skyriuje pateikiama išsami informacija apie visus tris veiksmus.

Bandomojo lapo spausdinimas

Pirmasis žingsnis naudojant bandomąjį lapą yra jo spausdinimas iš HP All-in-One.

- Įdėkite atminties kortelę į atitinkamą HP All-in-One atminties kortelei skirtą angą.
- Nuotraukos srityje paspauskite Proof Sheet (bandomasis lapas), tada paspauskite OK (gerai).

 Atsiranda Proof Shoot (bandomasis lapas) meniu ir pasirenkama Priori
 - Atsiranda **Proof Sheet** (bandomasis lapas) meniu ir pasirenkama**Print** (spausdinti).



Pastaba Priklausomai nuo to, kiek nuotraukų yra atminties kortelėje, laikas, per kurį atspausdinamas bandomasis lapas, gali skirtis.

- Jei kortelėje yra daugiau nei 20 nuotraukų, atidaromas meniu Select Photos (pasirinkti nuotraukas). Spausdami ▶ pereikite į norimą pasirinktį ir paspauskite OK (gerai).
 - Visos
 - 20 paskutiniųjų
 - Vartotojo nurodytosios
- Jei pasirenkate Custom Range (vartotojo nurodytosios), įveskite indekso numerį pirmai ir paskutinei nuotraukoms, kurias norite spausdinti. Pasirodžius pranešimui First Photo (pirmoji nuotrauka) spauskite ▶, kol bus rodomas spausdintino diapazono pirmosios nuotraukos numeris, tada paspauskite OK (gerai).



Pastaba Jei nurodydami numerį suklydote, paspausdami Cancel (atšaukti) nutraukite procesą ir pradėkite iš pradžių.


 Pasirodžius pranešimui Last Photo (paskutinė nuotrauka) spauskite ▶, kol bus rodomas spausdintino diapazono paskutinės nuotraukos numeris, tada paspauskite OK (gerai).

Bandomojo lapo naudojimo pabaiga

Kai atspausdinsite atrankinį lapą, galite pasirinkti nuotraukas, kurias norėsite spausdinti.




- Pasirinkite nuotraukas spausdinimui naudodamiesi tamsiu parkeriu ar pieštuku užpildykite apskritimus, esančius bandomajame lape po miniatiūromis.
- Pasirinkite vieną išdėstymo stilių užpildydami apskritimą 2 bandomojo lapo žingsnyje.

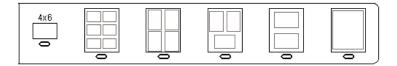



Pastaba Jei jums reikia daugiau galimybių, nei gali suteikti bandomasis lapas, galite spausdinti nuotraukas tiesiai iš valdymo pulto. Daugiau informacijos ieškokite Nuotraukų spausdinimas tiesiogiai iš atminties kortelės.

3. Padėkite bandomąjį lapą reikiama puse žemyn stiklo priekiniame dešiniajame kampe. Įsitikinkite, kad bandomojo lapo pusės liečia dešinįjį ir priekinį kraštus. Uždarykite dangtį.

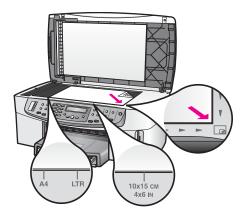

Toliau vykdykite Bandomojo lapo nuskaitymas skyriuje nurodomus veiksmus.

Bandomojo lapo nuskaitymas

Paskutinis žingsnis naudojant bandomąjį lapą yra jūsų užpildyto ir ant stiklo padėto lapo nuskaitymas.

- Patarimas Įsitikinkite, kad HP All-in-One stiklas yra visiškai švarus, nes priešingu atveju bandomasis lapas gali būti netinkamai nuskaitytas. Daugiau informacijos ieškokite Stiklo valymas.
- Padėkite atrankinį lapą reikiama puse žemyn stiklo priekiniame dešiniajame kampe. Įsitikinkite, kad bandomojo lapo pusės liečia dešinįjį ir priekinį kraštus. Uždarykite dangtį.
- Įsitikinkite, kad į įvesties dėklą įdėta fotopopieriaus. Įsitikinkite, kad naudojate tą pačia atminties kortele kaip ir bandomojo lapo atveju.
- Srityje Photo (nuotraukos) paspauskite Proof Sheet (atrankinis lapas), tada paspausdami ▶ pasirinkite Scan (nuskaityti).
- Paspauskite OK. Įrenginys HP All-in-One nuskaito bandomąjį lapą ir spausdina jūsų pasirinktas nuotraukas.

Nuotraukų spausdinimo pasirinkčių nustatymas

Iš valdymo pulto galite kontroliuoti, kaip HP All-in-One spausdina nuotraukas, taip pat ir popieriaus rūšį, dydį, išdėstymą ir kita.

Šiame skyriuje rasite informacijos šiomis temomis: nuotraukų spausdinimo pasirinkčių nustatymas, spausdinimo pasirinkčių keitimas ir naujų nuotraukų spausdinimo numatytųjų pasirinkčių nustatymas.

Galite naudoti ir nustatyti spausdinimo pasirinktis iš meniu Photo (nuotraukos), į kurį galite patektu per valdymo pultą.

Nuotraukų spausdinimo pasirinktims nustatyti dar galite naudoti **HP Image Zone** programinę įrangą. Išsamesnės informacijos rasite **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne).

Meniu Photo (nuotraukos) naudojimas nustatant nuotraukų spausdinimo pasirinktis

Meniu **Photo** (nuotraukos) suteikia jums galimybę naudoti daugybę nustatymų, kurie lemia skaitmeninės nuotraukos spausdinimo kokybę ir leidžia pasirinkti kopijų skaičių, popieriaus rūšį ir t. t. Nustatytieji parametrai ir dydžiai skiriasi priklausomai nuo šalies/regiono.

- 1. Įdėkite atminties kortelę į atitinkamą HP All-in-One plyšį.
- Nuotraukos srityje paspauskite Meniu. Rodomas meniu Photo (nuotraukos).
- 3. Pakartotinai spauskite Menu (meniu), kol valdymo pulto ekrane atsiras keistina nuostata. Pasirodžius pasirinkčiai paspauskite OK (gerai).

Nustatymas	Aprašas
Pasirinkti nuotraukas	Galite pasirinkti spausdintinų nuotraukų failus. Pasirinkus AII (visos) pažymimos visos atminties kortelėje esančios nuotraukos, o pasirinkus Custom (pasirinktinės) galima patiems pasirinkti norimas spausdinti nuotraukas.
Number of Copies (Kopijų skaičius)	Leidžia nustatyti norimą spausdinti kopijų skaičių.
Image Size (Vaizdo dydis)	Leidžia nustatyti dydį, kuriuo norite spausdinti vaizdus. Dauguma pasirinkimų yra savaime aiškūs, tačiau du iš jų reikalauja paaiškinimo: Fill Entire Page (užpildyti visą puslapį) ir Fit to Page (talpinti į puslapį). - Fill Entire Page (Užpildyti Visą Puslapį) nustatymų pagalba vaizdas gali užpildyti visą spaudinio popieriaus lapą be baltų paraščių. Gali įvykti nežymus nukarpymas. - Fit to Page (Talpinti į Puslapį) komandos pagalba vaizdas padengia visą puslapį išlaikydamas originalias proporcijas be iškarpymų. Vaizdas lape yra išcentruotas ir yra apsuptas balto rėmo.
Dėklo pasirinkimas	Leidžia jums pasirinkti įvesties dėklą (priekinį ar galinį), kurį turėtų naudoti HP All-in-One. Šis nustatymas galimas tik tuo atveju, jei galinis dėklas aptinkamas ijungiant HP All-in-One.
Photo Paper Size (Fotopopieriaus dydis)	Leidžia pasirinkti popieriaus dydį dabartiniam spausdinimui. Automatic (automatinis) nustato didelį (letter ir A4 formato) ir mažą 10 x 15 cm popieriaus dydį, kuris įvairiose šalyse / regionuose skiriasi. Kai ir Paper Size (Popieriaus dydis), ir Paper Type (Popieriaus rūšis) yra nustatyti Automatic (Automatinis), HP All-in-One pasirenka tinkamiausią spausdinimo pasirinktį atliekamam spausdinimo

Nustatymas	Aprašas
	darbui. Kitas Paper Size (Popieriaus dydis) nustatymas suteikia galimybę nepaisyti automatinių nustatymų.
Photo Paper Type (Fotopopieriaus rūšis)	Leidžia pasirinkti dabartinio spausdinimo popieriaus rūšį. Automatic (Automatinis) nustatymas leidžia HP All-in-One aptikti ir nustatyti popieriaus rūšį automatiškai. Kai ir Paper Size (Popieriaus dydis), ir Paper Type (Popieriaus rūšis) yra nustatyti Automatic (Automatinis), HP All-in-One pasirenka tinkamiausią spausdinimo pasirinktį atliekamam spausdinimo darbui. Kitas Paper Size (Popieriaus Dydis) nustatymas suteikia galimybę nepaisyti automatinių nustatymų.
Layout Style (Išdėstymo stilius)	Leidžia pasirinkti vieną iš trijų išdėstymo stilių dabartiniam spausdinimui. Paper Saver (Popieriaus Taupymas) išdėstymas sutalpina kiek įmanoma daugiau nuotraukų lape, sukiojant ir karpant nuotraukas, jei tai būtina. Album (Albumas) išdėstymai išlaiko originalių nuotraukų orientaciją. Album (Albumas) remiasi lapo, o ne pačių nuotraukų išdėstymu. Gali įvykti nežymus nukarpymas.
Smart Focus (Intelektualusis židinys)	Leidžia ijungti arba išjungti automatinį skaitmeninį nuotraukų paryškinimą. Smart Focus paveikia tik spausdintas nuotraukas. Tikrasis atminties kortelėje esančio vaizdo failo dydis nesikeičia. Smart Focus yra numatytasis.
Digital Flash (Skaitmeninė blykstė)	Leidžia tamsesnėms nuotraukoms atrodyti šviesesnėms. Smart Focus paveikia tik spausdintas nuotraukas. Atminties kortelėje esantis faktinis vaizdo failas nesikeičia. Digital Flash (skaitmeninė blykstė) yra išjungta, kaip numatyta.
Set New Defaults (Nustatyti naujus numatytuosius nustatymus)	Leidžia išsaugoti esamas spausdinimo pasirinkčių nuostatas kaip numatytąsias.

Nuotraukų spausdinimo pasirinkčių keitimas

Kiekvieną nuotraukų spausdinimo pasirinktį galite nustatyti tuo pačiu būdu.

- Nuotraukų srityje pakartotinai spauskite Menu (meniu), kol pasirodys keistina nuotraukų spausdinimo pasirinktis.
- 2. Pakeiskite nustatymą ir paspauskite OK.

Informacijos apie tai, kaip nustatyti numatytąsias nuotraukų spausdinimo pasirinktis, ieškokite Naujų nuotraukos spausdinimo pasirinkčių nustatymas.

Naujų nuotraukos spausdinimo pasirinkčių nustatymas

Nuotraukos spausdinimo pasirinkčių numatytąsias reikšmes galite pakeisti valdymo pulte.

- Nuotraukų srityje pakartotinai spauskite Menu (Meniu), kol pasirodys keistina nuotraukų spausdinimo pasirinktis.
- Pakeiskite pasirinktis jei reikia. Pakeitę pasirinktį spauskite OK (gerai).
 Meniu Photo (nuotraukos) dar kartą pasirodo ekrane, kai patvirtinate naujo nustatymo pasirinktis.
- Nuotraukų srityje spauskite mygtuką Meniu, kol pamatysite funkciją Set New Default (nustatyti naujas numatytas reikšmes), tuomet spauskite OK (gerai).
- Paspausdami ► pažymėkite Yes (Taip), po to spauskite OK (Gerai).
 Visi dabartiniai nustatymai tampa naujomis numatytosiomis reikšmėmis.

Nuotraukų spausdinimas tiesiogiai iš atminties kortelės

Į savo HP All-in-One galite įdėti atminties kortelę ir naudotis valdymo pultu nuotraukoms spausdinti. Daugiau informacijos, kaip spausdinti nuotraukas naudojant HP All-in-One iš PictBridge suderintos kameros, ieškokite Nuotraukų spausdinimas iš su PictBridge suderintų skaitmeninių kamerų.

Šiame skyriuje rasite informacijos šiomis temomis: atskirų nuotraukų spausdinimas, nuotraukų be rėmelių kūrimas ir nuotraukų parinkimo atšaukimas.



Pastaba kai spausdinate nuotraukas, turite pasirinkti tinkamas popieriaus tipo ir nuotraukos savybes. Daugiau informacijos ieškokite Nuotraukų spausdinimo pasirinkčių nustatymas. Jūs galite naudoti nuotraukų spausdinimo kasetę aukščiausiai spausdinimo kokybei pasiekti. Daugiau informacijos ieškokite Fotografinės kokybės (nuotraukų) spausdinimo kasetės naudojimas.

Jūs galite padaryti daugiau, jei naudosite **HP Image Zone** programinę įrangą. Ši programinė įranga leidžia jums naudoti nuotraukas lipdukams, plakatams ir kt. Išsamesnės informacijos rasite elektroniniame **HP Image Zone Help** HP Image Zone žinyne.

Individualių nuotraukų spausdinimas

Galite spausdinti nuotraukas tiesiai iš valdymo pulto nenaudodami atrankinio lapo.

- Įdėkite atminties kortelę į atitinkamą HP All-in-One atminties kortelei skirtą angą.
 Užsidega šalia atminties kortelės angų esanti būsenos lemputė.
- Į įvesties dėklą įdėkite fotopopierių. Pasirūpinkite, kad įdėto fotopopieriaus dydis atitiktų ketinamos spausdinti nuotraukos dydį.
- Norėdami pereiti vienu atminties kortelėje esančiu failo vardu atgal arba pirmyn spauskite ◀ arba ▶. Jei norite greitai keisti failų vardus, nuspauskite ir laikykite ◀ arba ▶.
- Valdymo pulto ekrane pasirodžius spausdintinos nuotraukos failo vardui paspauskite OK (gerai). Greta pasirinktojo failo vardo atsiranda varnelė.
- 5. Nuotraukų srityje spauskite Menu (meniu), kad pasirodytų meniu Photo (nuotraukos), tada savo nuožiūra keiskite nuotraukų spausdinimo pasirinktis.

- Spausdinimo pasirinkčių nustatymai grįžta į savo nustatytas reikšmes baigus spausdinti.
- Nuotraukos srityje paspauskite Spausdinti nuotraukas, jei norite spausdinti pasirinktas nuotraukas.

Neturinčių rėmelių spaudinių kūrimas

Išskirtinė jūsų HP All-in-One savybė, kad jis gali paversti atminties kortelėje esančius nuotraukų failus rėmelių neturinčiais spaudiniais.

- Įdėkite atminties kortelę į atitinkamą HP All-in-One atminties kortelei skirtą angą. Užsidega šalia atminties kortelės angų esanti būsenos lemputė.
- Norėdami pereiti vienu atminties kortelėje esančiu failo vardu atgal arba pirmyn spauskite ◀ arba ▶. Jei norite greitai keisti failų vardus, nuspauskite ir laikykite ◀ arba ▶.
- Valdymo pulto ekrane pasirodžius spausdintinos nuotraukos failo vardui paspauskite OK (gerai). Greta pasirinktojo failo vardo atsiranda varnelė.
- 4. Įdėkite 4 x 6 colių fotopopierių spausdinamuoju paviršiumi žemyn dešiniajame tolimajame įvesties dėklo kampe ir nustatykite slankiklius.
 - Patarimas Jei jūsų naudojamas fotopopierius turi perforuotas pozicijas, idėkite popierių taip, kad etiketės būtų arčiau jūsų.
- Nuotraukų srityje paspauskite Print Photos (spausdinti nuotraukas), jei pasirinktus nuotraukų failus norite spausdinti be rėmelių.

Nuotraukų žymėjimo atšaukimas

Galite atšaukti nuotraukų failų žymėjima iš valdymo pulto.

- → Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Paspauskite OK (gerai) norėdami atšaukti šiuo metu rodomo nuotraukų failo žvmėiima.
 - Paspauskite Cancel (atšaukti), kad atšauktumėte visų nuotraukų failų žymėjimą ir grįžtumėte į laukimo būsenos ekraną.

Nuotraukų spausdinimas iš su PictBridge suderintų skaitmeninių kamerų

Įrenginys HP All-in-One suderintas su PictBridge, todėl į kameros prievadą galite ijungti bet kurią su PictBridge suderinamą kamerą ir spausdinti JPEG nuotraukas, laikomas kameros atminties kortelėje.



Pastaba Spausdinant per PictBridge prievadą HP All-in-One palaiko tik JPEG formato failus. Daugiau informacijos apie failų formato keitimą savo skaitmeninėje kameroje ieškokite jos dokumentacijoje.

- 1. Įsitikinkite, kad HP All-in-One įjungtas ir baigėsi inicijavimo procesas
- Sujunkite savo skaitmeninę kamerą su kameros prievadu jūsų HP All-in-One priekyje naudodamiesi USB kabeliu, gautu su kamera.
- 3. ljunkite kamera ir įsitikinkite, kad ji veikia PictBridge režimu.



Pastaba Kai kamera yra tinkamai prijungta, šviečia būsenos lemputė prie atminties kortelės angos. Spausdinant iš kameros būsenos lemputė mirksi žaliai.

Daugiau informacijos apie spausdinimą iš skaitmeninės kameros, suderinamos su PictBridge, ieškokite jos dokumentacijoje.

Jei kamera nesuderinama su PictBridge technologija arba veikia ne PictBridge režimu, būsenos lemputė mirksi oranžine spalva, ir kompiuterio monitoriuje rodomas klaidos pranešimas (jei įdiegta HP All-in-One programinė įranga). Atjunkite kamerą, išspręskite kameros problemą ir vėl sujunkite. Daugiau informacijos apie PictBridge kameros jungties triktis ieškokite ekrane rodomame **Troubleshooting Help** (trikčių diagnostikos žinyne), kurį gavote kartu su **HP Image Zone** programine įranga.

Kai sėkmingai sujungiate savo fotoaparatą su HP All-in-One, galite spausdinti nuotraukas. Įsitikinkite, jog įdėto į HP All-in-One popieriaus dydis atitinka kameros nustatymus. Jei kameroje paliktas numatytasis popieriaus dydžio nustatymas, HP All-in-One naudoja į popieriaus tiekimo dėklą įdėtą popierių. Daugiau informacijos apie spausdinimą iš skaitmeninės kameros, suderinamos su PictBridge, ieškokite jos dokumentacijoje.



Patarimas Net jei jūsų kamera yra toks HP modelis, kuris nepalaiko PictBridge, jūs vis tiek galite spausdinti tiesiai į HP All-in-One. Sujunkite kamerą su USB jungtimi, esančia HP All-in-One galinėje dalyje, o ne su kameros jungtimi. Šis dirba tik su HP skaitmeninėmis kameromis.

Esamos nuotraukos spausdinimas

Jei norite spausdinti valdymo pulto ekrane rodomą nuotraukos failą, galite naudotis mygtuku Print Photos (Spausdinti nuotraukas).

- 1. Idėkite atminties kortelę į atitinkamą HP All-in-One atminties kortelei skirtą angą.
- 2. Judėkite iki nuotraukos, kurią norite spausdinti.
- 3. Jei norite spausdinti nuotraukos failą taikydami esamas nuostatas, nuotraukų srityje paspauskite **Print Photos** (spausdinti nuotraukas).



Pastaba Jei HP All-in-One prijungtas prie Macintosh kompiuterio, iš HP All-in-One išėmus atminties kortelę kompiuterio ekrane gali būti rodomas klaidos pranešimas. Į šią klaidą galite nekreipti dėmesio. Spustelėdami mygtuką **OK** (gerai) uždarykite klaidos pranešimo langą.

DPOF (Digital Print Order Format) failų spausdinimas

Digital Print Order Format (DPOF – skaitmeninis spausdinimo tvarkos formatas) yra standartizuotas failas, kurį gali sukurti kai kurios skaitmeninės kameros. Kameros atrinktos nuotraukos yra nuotraukos, atrinktos spausdinti naudojantis kamera. Kai atrenkate nuotraukas naudodamiesi kamera, kamera sukuria DPOF failą, kuris nurodo spausdinti atrinktas nuotraukas. Jūsų HP All-in-One gali skaityti DPOF failą iš atminties kortelės, taigi jums nereikia jų dar kartą žymėti, jei norite spausdinti nuotraukų failus.



Pastaba Ne visos skaitmeninės kameros leidžia jums pažymėti nuotraukas spausdinimui. Pažiūrėkite savo skaitmeninės kameros dokumentaciją

norėdami sužinoti, ar ji palaiko DPOF. Jūsų HP All-in-One suderintas su DPOF 1.1 failų formatu.

Spausdinant kamera pažymėtas nuotraukas HP All-in-One spausdinimo nuostatos netaikomos; nuotraukos išdėstymą ir kopijų skaičių apibrėžiančios nuostatos pakeičiamos atitinkamomis DPOF failo nuostatomis. HP All-in-One.

DPOF failas laikomas jūsų skaitmeninės kameros atminties kortelėje ir aprašo tokią informaciją:

- Kuria nuotrauka spausdinti
- Pageidaujamas kiekvienos spausdinamos nuotraukos skaičius
- Nuotraukai pritaikytas pasukimo santykis
- Nuotraukai pritaikytas iškarpymas
- Indeksų spausdinimas (pasirinktos nuotraukos miniatiūros)

Spausdinti kamera parinktas nuotraukas

- Įdėkite atminties kortelę į atitinkamą HP All-in-One atminties kortelei skirtą angą. Jei joje yra DPOF pažymėtos nuotraukos, valdymo pulto ekrane atsiranda pranešimas Print DPOF? (Spausdinti DPOF?).
- Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Jei norite spausdinti visas atminties kortelėje esančias DPOF pažymėtas nuotraukas, spauskite OK (gerai). Pažymima pasirinktis Yes (taip) ir spausdinamos nuotraukos taikant DPOF nuostatas.
 - Paspauskite ▶, po to OK (gerai). Pažymima pasirinktis No (ne) ir DPOF spausdinimo procesas praleidžiamas.

Kopijavimo savybių naudojimas

Irenginys HP All-in-One jums leidžia daryti aukštos kokybės spalvotas ir nespalvotas kopijas ant įvairių tipų popieriaus, įskaitant ir skaidres. Jūs galite padidinti ar sumažinti originalo dydį, talpindami į puslapį, pakeisti kopijos tamsumą ir spalvos intensyvumą, naudoti tam tikras ypatybes, kad pasiektumėte aukščiausia nuotraukų kopijų kokybe, iskaitant 10 x 15 cm kopijas be rėmelių.

Šiame skyriuje pateiktos instrukcijos, kaip padidinti kopijavimo greitį, pagerinti kopijų kokybę, nustatyti spausdinamų kopijų skaičių, ir nurodymai, kaip pasirinkti labiausiai darbui tinkamą popieriaus rūšį ir dydį, spausdinti plakatus ir karštojo perkėlimo lipdukus.



Patarimas Jei norite, kad standartinio kopijavimo kokybė būtų geriausia, pasirinkite popieriaus formatą Letter arba A4, popieriaus rūšį Plain Paper (paprastasis popierius) ir kopijavimo kokybe Fast (didelė).

Daugiau informacijos apie popieriaus dydžio nustatymą ieškokite Kopijavimo popieriaus dydžio nustatymas.

Daugiau informacijos apie popieriaus rūšies nustatymą ieškokite Kopijos popieriaus rūšies nustatymas.

Informacijos apie kopijos kokybės nustatymą ieškokite Kopijavimo greičio ar kokybės padidinimas.

Galite sužinoti, kaip kopijuoti nuotraukas, pvz., kopijuoti nuotraukas be rėmelių, padidinti ir sumažinti nuotraukų kopijas, kad jos atitiktų jūsų nustatymus, sudėti keletą nuotraukų kopijų viename puslapyje ir gerinti išblukusių nuotraukų kopijas.





Darykite nuotraukos kopiją be paraščių.





Kopijuokite nuotrauką ant viso lapo.



Nuotraukos kopijavimas ant to paties lapo keleta kartu.





Šviesių sričių kopijoje išryškinimas.

Kopijavimo popieriaus dydžio nustatymas

Savo HP All-in-One galite pasirinkti popieriaus dydį. Jūsų pasirinkto popieriaus dydis turi atitikti ta, kuris įdėtas į įvesties dėklą. Numatytasis popieriaus dydis yra Automatic (automatinis), todėl HP All-in-One nustato įvesties dėkle esančio popieriaus dydį.

Popieriaus dydžio nustatymas iš valdymo pulto

Įsitikinkite, kad įvesties dėkle yra pakankamai popieriaus.

- Padėkite originalą kopijuojama puse priekiniame kairiajame stiklo kampe arba įdėkite jį kopijuojama puse aukštyn į automatinio dokumentų tiektuvo dėklą.
 Jeigu naudojate dokumentų įvesties dėklą, padėkite lapą taip, kad viršutinė dokumento dalis patektų į įrenginį pirmiausiai.
- Kopijavimo srityje spauskite mygtuką Meniu (meniu) tol, kol pamatysite kopijavimo popieriaus dydžio meniu Copy Paper Size.
- Spauskite ▶, kol pasirinksite reikiamą popieriaus dydį, tada paspauskite OK (gerai).
- Paspauskite Start Copy Black (pradėkite nespalvotai) arba Start Copy Color (pradėkite spalvotai).

Į įvesties dėklą įdėję popieriaus, žemiau pateiktoje lentelėje žiūrėkite, kokį dydį pasirinkti.

Popieriaus rūšis	Rekomenduojamo popieriaus dydžio pasirinkimas
Kopijavimo popierius, universalus arba paprastas	Letter arba A4 formato
Rašalinio spausdinimo popierius	Letter arba A4 formato
Karštojo perkėlimo lipdukai	Letter arba A4 formato
Firminiai blankai	Letter arba A4 formato
Nuotraukų popierius	10 x 15 cm arba 10 x 15 cm Borderless 13 x 18 cm arba 13 x 18 cm Borderless 4 x 6 colių arba 4 x 6 Borderless 5 x 7 colių arba 5 x 7 Borderless Letter arba Letter Borderless formato A4 arba A4 Borderless formato L-size arba L-size Borderless formato (tik Japonijoje)
Hagaki atvirukai	Hagaki arba Hagaki Borderless formato (tik Japonijoje)
Skaidri plėvelė	Letter arba A4 formato

Kopijos popieriaus rūšies nustatymas

Savo HP All-in-One galite pasirinkti popieriaus rūšį. Numatyta kopijavimo popieriaus rūšis yra **Automatic** (automatinis), todėl HP All-in-One nustato įvesties dėkle esančio popieriaus rūšį.

Jei naudojate specialų kopijavimo popierių ar jei naudodami **Automatic** (automatinį) nustatymą gaunate blogos kokybės spaudinį, galite popieriaus rūšį įvesti rankiniu būdu iš Kopijavimo meniu.

Įsitikinkite, kad įvesties dėkle yra pakankamai popieriaus.

- Padėkite originalą kopijuojama puse priekiniame kairiajame stiklo kampe arba įdėkite jį kopijuojama puse aukštyn į automatinio dokumentų tiektuvo dėklą. Jeigu naudojate dokumentų įvesties dėklą, padėkite lapą taip, kad viršutinė dokumento dalis patektų į įrenginį pirmiausiai.
- 3. Kopijavimo srityje spauskite mygtuką Menu (meniu), kol pamatysite funkciją Copy Paper Type (kopijavimo popieriaus rūšis).
- 4. Norėdami pažymėti popieriaus rūšį, paspauskite ▶ ir OK (gerai).
- 5. Paspauskite Start Copy Black (pradėti nespalvotai) arba Start Copy Color (pradėti spalvotai).

Kurios popieriaus rūšies nustatymą pasirinkti pagal įvesties dėkle esantį popierių, žr. lentelėje.

Valdymo pulto nuostata
Plain Paper (Paprastas popierius)
Plain Paper (Paprastas popierius)
Premium Photo
Premium Photo
Premium Photo
Photo Paper (Fotopopierius)
Everyday Photo (Įprastinės nuotraukos)
Everyday Matte (įprastinis matinis)
Other Photo (Kitas nuotraukų)
Karštojo perkėlimo
Karštojo perkėlimo veidrodinis
Premium Inkjet
Premium Inkjet
Brochure Glossy

(tęsinys) Popieriaus rūšis Valdymo pulto nuostata HP Professional Brochure & Flyer Paper (Matte) **Brochure Matte** (HP profesionalus brošiūrų ir skrajučių popierius (matinis)) karštojo perkėlimo HP Premium ar Premium Transparency (Skaidrė) Plus Inkjet Transparency Film (HP Premium ar Premium Plius rašalinių spausdintuvų skaidrės) Kitos skaidrios plėvelės Transparency (Skaidrė) Plain Hagaki (Paprastas Hagaki) (tik Japonijoje) Plain Paper (Paprastas popierius) Glossy Hagaki (Blizgus Hagaki) (tik Japonijoje) Premium Photo

Kopijavimo greičio ar kokybės padidinimas

L (tik Japonijoje)

Irenginys HP All-in-One suteikia tris pasirinktis, kurios lemia greitį ir kokybę.

 Best (geriausia kokybė) nustatymas užtikrina geriausią kokybę visoms popieriaus rūšims ir pašalina juostų (dryžių) efektą, kuris retkarčiais pasireiškia vientisose srityse. Best (geriausia) kopijuojama lėčiau nei kiti nustatymai.

Premium Photo

- Normal (normali) užtikrina gerą kokybę ir ji yra rekomenduojama daugumai kopijavimo užduočių atlikti. Normal (normali) kopijuojama sparčiau nei Best (geriausia).
- Fast (sparčiai) kopijuojama sparčiau nei Normal (normali). Teksto kokybė yra
 prilyginama Normal (normali) nustatymui, bet paveikslėlis gali būti žemesnės
 kokybės. Nustatymui Fast (sparčiai) reikalinga mažiau rašalo, o tai prailgina jūsų
 spausdinimo kasečių naudojimo laiką.

Kopijos kokybės keitimas iš valdymo pulto

- 1. Įsitikinkite, kad įvesties dėkle yra pakankamai popieriaus.
- Padėkite originalą kopijuojama puse priekiniame kairiajame stiklo kampe arba įdėkite jį kopijuojama puse aukštyn į automatinio dokumentų tiektuvo dėklą. Jeigu naudojate dokumentų įvesties dėklą, padėkite lapą taip, kad viršutinė dokumento dalis patektų į įrenginį pirmiausiai.
- Kopijavimo srityje paspausdami Quality (kokybė) pasirinkite Best (geriausia), Normal (normali) arba Fast (sparčiai).
- Paspauskite Start Copy Black (pradėti nespalvotai) arba Start Copy Color (pradėti spalvotai).

Pasirinkite kopijavimo įvesties dėklą

Jei esate įmontavę vieną HP dvipusio spausdinimo priedų, galite nurodyti, kurį tiekimo dėklą naudoti kopijavimui:

- Į pagrindinį tiekimo dėklą galite dėti visų palaikomų rūšių ir dydžių popierių, pvz., fotopopierių ar skaidres.
- Į pasirinktinį HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray
 (HP automatinį dvipusio spausdinimo priedą su mažo popieriaus dėklu) arba

Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (Hagaki dėklą su automatiniu dvipusio spausdinimo mažo popieriaus dėklą) galite dėti mažų matmenų popierių, pvz., fotopopierių ar Hagaki atvirukus.

Pavyzdžiui, į papildomą dėklą galite dėti 10 x 15 cm fotopopierių, o į pagrindinį tiekimo dėklą – standartinio dydžio popierių. Naudodami papildomus tiekimo dėklus sutaupote laiko, nes jums nereikia išimti ir vėl įdėti popieriaus kiekvieną kartą darant kopijas ant skirtingų rūšių ar dydžio popieriaus.



Pastaba Informacijos, kaip įdėti popierių į šį priedą, ieškokite kartu su priedu, esančiu instrukcijoje.

Tiekimo dėklo parinkimas valdymo pulte

- 1. Popierių įdėkite į tą dėklą, iš kurio norite kopijuoti.
- Padėkite originalą kopijuojama puse priekiniame kairiajame stiklo kampe arba įdėkite jį kopijuojama puse aukštyn į automatinio dokumentų tiektuvo dėklą. Jeigu naudojate dokumentų įvesties dėklą, padėkite lapą taip, kad viršutinė dokumento dalis patektų į įrenginį pirmiausiai.
- Kopijavimo srityje spauskite mygtuką Meniu (meniu), kol pasirodys funkcija Tray Select (dėklo pasirinktis).
 - Atsiranda meniu Tray Select (dėklo pasirinkimas), kuriame nurodyti kompiuteriai, sujungti suHP All-in-One.
- Norėdami parinkti dėklą spauskite ► ir tada paspauskite OK (gerai).
 Taip parenkamas įvesties dėklas ir parodomas kopijavimo meniu.
- 5. Kaip jums reikia pakeiskite kopijavimo meniu nuostatas.
- Paspauskite Start Copy Black (pradėti nespalvotai) arba Start Copy Color (pradėti spalvotai).

Keleto to paties originalo kopijų darymas

Norimą kopijų skaičių nustatykite naudodami kopijavimo meniu pasirinktį Number of Copies (kopijų skaičius).

- 1. Įsitikinkite, kad įvesties dėkle yra pakankamai popieriaus.
- Padėkite originalą kopijuojama puse priekiniame kairiajame stiklo kampe arba įdėkite jį kopijuojama puse aukštyn į automatinio dokumentų tiektuvo dėklą. Jeigu naudojate dokumentų įvesties dėklą, padėkite lapą taip, kad viršutinė dokumento dalis patektų į įrenginį pirmiausiai.
- Kopijavimo srityje spauskite mygtuką Menu (meniu), kol pamatysite funkciją Number of Copies (kopijų skaičius).
- Paspauskite ▶ ar panaudokite klavišus kopijų skaičiui įvesti iki maksimalaus leistino skaičiaus ir paspauskite OK (gerai).
 (Maksimalus kopijų skaičius priklauso nuo konkretaus modelio.)
 - Patarimas Jei kurį nors iš rodyklių mygtukų laikysite nuspaustą, kopijų skaičius keisis kas penkis vienetus, kad lengviau būtų nustatyti didelį kopijų skaičių.
- Paspauskite Start Copy Black (pradėti nespalvotai) arba Start Copy Color (pradėti spalvotai).
 Šiame pavyzdyje HP All-in-One pagamins tris originalios 10 x 15 cm formato nuotraukos kopijas.



Dvipusio nespalvoto dokumento kopijavimas

Galite naudoti HP All-in-One, kai norite kopijuoti vieno ar kelių lapų spalvotą arba nespalvotą dokumentą. Šiame pavyzdyje HP All-in-One yra naudojamas kopijuoti nespalvotam dviejų puslapių dokumentui.



Kaip kopijuoti dviejų lapų dokumentą iš valdymo pulto

- 1. Įsitikinkite, kad įvesties dėkle yra pakankamai popieriaus.
- Į dokumentų tiektuvo dėklą įdėkite originalus gerąja puse į viršų. Puslapius dėkite dokumento viršutine dalimi pirmyn.
- 3. Paspauskite Start Copy Black (pradėti nespalvotai).

Dvipusės kopijos

Galite daryti vienpusių ar dvipusių letter ar A4 formato originalų dvipuses kopijas.



Pastaba Dvipuses kopijas galite daryti, tik jei HP All-in-One turi HP dvipusio spausdinimo priedą. HP dvipusio spausdinimo priedas gaunamas kartu su kai kuriais modeliais arba jį galima įsigyti atskirai.

Kaip daryti dvipuses kopijas naudojantis valdymo pultu

- 1. Isitikinkite, kad įvesties dėkle yra pakankamai popieriaus.
- Į dokumentų tiektuvą gerąja puse aukštyn įdėkite letter ar A4 formato originalus.
 Puslapius dėkite dokumento viršutine dalimi pirmyn.



Pastaba Jūs negalite daryti legal formato dokumentų dvipusių kopijų.

- Kopijavimo srityje spauskite mygtuką Menu (meniu) tol, kol pasirodys funkcija Two-Sided Copy (dvipusė kopija).
- 4. Spausdami ▶ pasirinkite viena iš šių pasirinkčių ir paspauskite OK (gerai).
 - 1 > 1 : pasirinkus šį variantą gaunama standartinė vienpusio originalo vienpusė kopija.
 - 1 > 2: pasirinkus šį variantą iš dviejų vienpusių originalų padaroma dvipusė kopija.
 - 2 > 1 : pasirinkus šį variantą gaunamos dvipusio originalo vienpusės kopijos.
 - 2 > 2 : pasirinkus ši varianta gaunama dvipusio originalo dvipusė kopija.
- Paspauskite Start Copy Black (pradėti nespalvotai) arba Start Copy Color (pradėti spalvotai).



Pastaba Popieriaus iš dėklo neimkite, kol nebaigtos daryti abi kopijos pusės.

Darykite nuotraukos kopiją be paraščių

Norėdami gauti nuotraukos kopiją be paraščių galite naudotis nuostata Fill Entire Page (užpildyti visą lapą). Norint sukurti spaudinį be paraščių nekeičiant originalo proporcijų, HP All-in-One galima apkarpyti kai kurias nuotraukas ties paraštėmis. Dažniausiai karpymas nėra pastebimas.

Norėdami geriausios kokybės, kai kopijuojate nuotrauką, į tiekimo dėklą įdėkite fotopopierių ir pakeiskite kopijavimo nustatymus atitinkamai popieriaus rūšiai ir nuotraukos patobulinimus. Jūs galite naudoti nuotraukų spausdinimo kasetę aukščiausiai spausdinimo kokybei pasiekti. Turėdami įdiegtas trispalvę spausdinimo kasetę ir nuotraukų spausdinimo kasetę, jūs turėsite šešių spalvų sistemą. Daugiau informacijos rasite Fotografinės kokybės (nuotraukų) spausdinimo kasetės naudojimas.



Pastaba Norėdami spausdinti nuotrauką be rėmelių, turite įdėti fotopopieriaus (ar kito specialios paskirties popieriaus). Jei HP All-in-One nustatys, kad tiekimo dėkle yra paprastas popierius, nuotrauka be rėmelių nebus spausdinama. Jūsų nuotrauka bus spausdinama su rėmeliais.

Į įvesties dėklą įdėkite 10 x 15 cm fotopopierių.



Pastaba Jei HP All-in-One yra daugiau nei vienas tiekimo dėklas, jums gali reikėti nurodyti tinkamą dėklą. Daugiau informacijos rasite Pasirinkite kopijavimo įvesties dėklą.

- Padėkite ant stiklo originalią nuotrauką vaizdu žemyn jo artimajame dešiniajame kampe.
 - Nustatykite nuotrauką ant stiklo taip, kad ilgasis nuotraukos kraštas būtų išilgai priekinio stiklo krašto.
- Paspauskite Reduce/Enlarge (sumažinti / padidinti): Rodomas meniu Reduce/Enlarge (sumažinti / padidinti).
- Spauskite ▶, kol pamatysite meniu Fill Entire Page (užpildyti visą lapą), tada spustelėkite mygtuką OK (gerai).
- Paspauskite Start Copy Color (pradėti kopijavimą spalvotai).
 HP All-in-One padarys 10 x 15 cm originalios nuotraukos kopiją be rėmelių, kaip parodyta.





Patarimas Jei galutinis vaizdas yra su paraštėmis, parinkite popieriaus dydį pagal atitinkamą nuostatų be paraščių meniu pasirinktį, nustatykite popieriaus rūšį **Photo Paper** (fotopopierius), pagerinimo nuostatą **Photo** (nuotraukos) ir bandykite dar karta.

Daugiau informacijos apie popieriaus dydžio nustatymą ieškokite Kopijavimo popieriaus dydžio nustatymas.

Daugiau informacijos apie popieriaus rūšies nustatymą ieškokite Kopijos popieriaus rūšies nustatymas.

Daugiau informacijos apie **Photo** (nuotraukos) pagerinimą ieškokite Šviesių sričių kopijoje išryškinimas.

Kopijuokite nuotrauką ant viso lapo

Jūs galite naudoti nustatymą **Fill Entire Page** (užpildyti visą puslapį) nustatymą automatiniam originalo padidinimui ar sumažinimui, kad būtų užpildyta visa popieriaus, įdėto į tiekimo, spausdinimo sritis. Šiame pavyzdyje **Fill Entire Page** (užpildyti visą lapą) naudojamas 10 x 15 cm nuotrauko padidinimui, kad būtų padaryta didelė kopija be rėmelių. Kai kopijuojate nuotrauką ir norite aukščiausios kokybės, galite naudoti nuotraukų spausdinimo kasetę. Turėdami įdiegtas trispalvę spausdinimo kasetę ir nuotraukų spausdinimo kasetę, jūs turėsite šešių spalvų sistemą. Daugiau informacijos rasite Fotografinės kokybės (nuotraukų) spausdinimo kasetės naudojimas.



Pastaba Norint sukurti spaudinį be paraščių nekeičiant originalo proporcijų, HP All-in-One galima apkarpyti kai kurias nuotraukas ties paraštėmis. Dažniausiai karpymas nėra pastebimas.





Pastaba Norėdami spausdinti nuotrauką be rėmelių, turite įdėti fotopopieriaus (ar kito specialios paskirties popieriaus). Jei HP All-in-One nustatys, kad tiekimo dėkle yra paprastas popierius, nuotrauka be rėmelių nebus spausdinama. Jūsų nuotrauka bus spausdinama su rėmeliais.



Pastaba Ši funkcija teisingai neveiks, jei stiklas ir dangčio apatinė dalis bus nešvarios. Daugiau informacijos ieškokite Nuvalykite HP All-in-One.

- Įdėkite letter ar A4 formato fotopopierių į įvesties dėklą.
 Jei HP All-in-One yra daugiau nei vienas tiekimo dėklas, jums gali reikėti nurodyti tinkamą dėklą. Daugiau informacijos rasite Pasirinkite kopijavimo įvesties dėklą.
- 2. Padėkite ant stiklo originalią nuotrauką vaizdu žemyn jo artimajame dešiniajame kampe.
 - Nustatykite nuotrauką ant stiklo taip, kad ilgasis nuotraukos kraštas būtų išilgai priekinio stiklo krašto.
- 3. Kopijavimo srityje spauskite mygtuką Reduce/Enlarge (sumažinti / padidinti), kol pamatysite funkciją Fill Entire Page (užpildyti visą lapą).
- Paspauskite Start Copy Color (pradėti kopijavimą spalvotai).



Patarimas Jei gautas spaudinys išspausdintas ne iki lapo kraštų be paraščių, nustatykite popieriaus dydį Letter Borderless arba A4 Borderless, nustatykite popieriaus rūši Photo Paper (popierius

nuotraukoms), nustatykite vaizdo pagerinimo režimą Photo (nuotrauka), tuomet pabandykite iš naujo.

Daugiau informacijos apie popieriaus dydžio nustatymą ieškokite Kopijavimo popieriaus dydžio nustatymas.


Daugiau informacijos apie popieriaus rūšies nustatymą ieškokite Kopijos popieriaus rūšies nustatymas.

Daugiau informacijos apie **Photo** (nuotraukos) pagerinimą ieškokite Šviesių sričių kopijoje išryškinimas.

Nuotraukos kopijavimas ant to paties lapo keletą kartų

Jūs galite spausdinti keletą kopijų viename puslapyje, pasirinkę vaizdo dydį meniu Reduce/Enlarge (sumažinti / padidinti).

Po to, kai pasirinkote vieną iš galimų dydžių, galite būti paklausti, ar norite spausdinti kelias nuotraukos kopijas, tam kad užpildytumėte į įvesties dėkla įdėto popieriaus lapa.

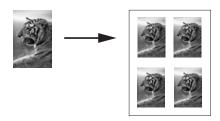

Nuotraukos kopijavimas ant to paties lapo keletą kartų iš valdymo pulto

- 1. Įsitikinkite, kad įvesties dėkle yra pakankamai popieriaus.
 - Patarimas Jei norite gauti kuo geresnės kokybės nuotraukos kopiją, į tiekimo dėklą įdėkite fotopopieriaus.
- Padėkite ant stiklo originalią nuotrauką vaizdu žemyn jo artimajame dešiniajame kampe.
 - Nustatykite nuotrauką ant stiklo taip, kad ilgasis nuotraukos kraštas būtų išilgai priekinio stiklo krašto.
- Kopijavimo srityje spauskite mygtuką Reduce/Enlarge (sumažinti / padidinti), kol pamatysite funkciją Image Sizes (vaizdo dydžiai).
- Paspauskite ▶ norėdami pažymėti norimą nuotraukos kopijos dydį, ir paspauskite OK (gerai).
 - Priklausomai nuo to, kokį dydį pasirinkote, gali atsirasti komanda Many on Page (kopijų skaičius puslapyje), su kuria galite nustatyti spausdinti keletą kopijų puslapyje arba tik viena kopija.
 - Kai kurie didesni dydžiai neragina pasirinkti vaizdų skaičiaus. Tokiu atveju tik vienas vaizdas yra kopijuojamas ant lapo.
- Jei atsiranda pranešimas Many on Page (kopijų skaičius puslapyje), spausdami
 ▶ pasirinkite Yes (taip) arba No (ne) paspauskite OK (gerai).
- 6. Paspauskite Start Copy Color (pradėti kopijavimą spalvotai).

Originalo dydžio keitimas, talpinant kopiją ant letter ar A4 formato lapo

Jei originalo vaizdas ar tekstas užpildo visą puslapį be paraščių, naudokite **Fit to Page** (talpinti į lapą) arba funkciją **Full Page 91%** (visas puslapis 91%), kad sumažintumėte originalą ir apsisaugotumėte nuo nepageidaujamo tekso ar vaizdų karpymo lapo kraštuose.





Patarimas Jūs taip pat galite padidinti mažą nuotrauką taip, kad tilptų viso lapo spausdinimo srityje. Jei norima, kad tai būtų padaryta nepakeičiant originalių proporcijų arba neapkarpant pakraščių, HP All-in-One gali palikti nevienodo dydžio baltas sritis aplinkui popieriaus kraštus.

- 1. Įsitikinkite, kad įvesties dėkle yra pakankamai popieriaus.
- Padėkite originalą kopijuojama puse priekiniame kairiajame stiklo kampe arba įdėkite jį kopijuojama puse aukštyn į automatinio dokumentų tiektuvo dėklą.
 Jeigu naudojate dokumentų įvesties dėklą, padėkite lapą taip, kad viršutinė dokumento dalis patektų į įrenginį pirmiausiai.
 - 3-3-3/2

Pastaba Jei pasirinkote nuostatą Fit to Page (talpinti į puslapį), originalą turite dėti ant stiklo.

- Kopijavimo srityje spauskite Reduce/Enlarge (sumažinti / padidinti).
- 4. Spausdami ▶ pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių ir paspauskite OK (gerai).
 - Full Page 91% (91% viso puslapio): pasirinkite šią nuostatą, jei originalą įdėjote į dokumentų įvesties dėklą.
 - Fit to Page (talpinti į puslapį): pasirinkite šią nuostatą, jei originalą gerąja puse žemyn padėjote ant stiklo dešiniojo priekinio kampo.
- Paspauskite Start Copy Black (pradėti nespalvotai) arba Start Copy Color (pradėti spalvotai).

Originalo dydžio keitimas naudojant pasirinktinius nustatymus

Originalo kopijos sumažinimui ar padidinimui galite naudoti savo pasirinktinius nustatymus.

- Įsitikinkite, kad įvesties dėkle yra pakankamai popieriaus.
- Padėkite originalą kopijuojama puse priekiniame kairiajame stiklo kampe arba įdėkite jį kopijuojama puse aukštyn į automatinio dokumentų tiektuvo dėklą. Jeigu naudojate dokumentų įvesties dėklą, padėkite lapą taip, kad viršutinė dokumento dalis patektų į įrenginį pirmiausiai.

- Kopijavimo srityje spauskite mygtuką Reduce/Enlarge (sumažinti / padidinti), kol pamatysite funkciją Custom 100% (pasirinktinis 100%), tada paspauskite OK (gerai).
- Paspauskite ◀ arba ▶, arba klavietūra įveskite kopijos didinimo ar mažinimo procentą ir tada paspauskite OK (gerai).
 (Minimalus ir maksimalus kopijos dydžio keitimo procentas priklauso nuo modelio.)
 - Patarimas Laikant nuspaustą kurį nors iš rodyklių mygtukų, mažinimo / didinimo koeficientas keičiamas penkių procentų intervalu.
- Paspauskite Start Copy Black (pradėti nespalvotai) arba Start Copy Color (pradėti spalvotai).

Legal dydžio dokumento kopijavimas ant letter formato dokumento


Jūs galite naudotiLegal > Ltr 72% nustatymą, kad legal dydžio dokumentą sumažintumėte taip, kad tilptų ant letter formato popieriaus.



Pastaba Procentas pavyzdyje, Legal > Ltr 72%, gali neatitikti valdymo pulto ekrane rodomo procento.

Oficialaus formato dokumento kopijavimas ant letter dydžio popieriaus naudojantis valdymo pultu

- 1. Įsitikinkite, kad įvesties dėkle yra pakankamai popieriaus.
- Į dokumentų tiektuvo dėklą įdėkite originalą gerąja puse į viršų.
 J dokumentų tiekimo dėklą dokumentus dėkite viršutine dalimi pirmyn.
- Kopijavimo srityje spauskite mygtuką Reduce/Enlarge (sumažinti / padidinti), kol pamatysite nuostatą Legal > Ltr 72%.
- Paspauskite Start Copy Black (pradėti nespalvotai) arba Start Copy Color (pradėti spalvotai).
 HP All-in-One sumažina ir pritaiko originalo dydį letter formato popieriaus
 - HP All-in-One sumažina ir pritaiko originalo dydį letter formato popieriaus spausdinimo sričiai.

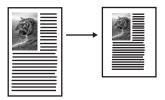

Blankaus originalo kopijavimas

Jūs galite naudoti **Lighter/Darker** (šviesiau / tamsiau) pasirinktį kopijos šviesumui ir tamsumui reguliuoti. Taip pat galite pritaikyti spalvų sodrumą, norėdami spalvas savo kopijoje padaryti gyvesnes arba aštresnes.

1. Įsitikinkite, kad įvesties dėkle yra pakankamai popieriaus.

- Padėkite originalą kopijuojama puse priekiniame kairiajame stiklo kampe arba įdėkite jį kopijuojama puse aukštyn į automatinio dokumentų tiektuvo dėklą. Jeigu naudojate dokumentų įvesties dėklą, padėkite lapą taip, kad viršutinė dokumento dalis patektų į įrenginį pirmiausiai.
- Kopijavimo srityje spauskite mygtuką Menu (meniu), kol pamatysite nuostatą Lighter/Darker (šviesesnis / tamsesnis).
- 4. Norėdami patamsinti kopiją, spustelėkite ▶, tada spustelėkite mygtuką OK (gerai).
 - Pastaba Jei norite pašviesinti kopiją, paspauskite ◀.
- Kopijavimo srityje spauskite mygtuką Menu (meniu), kol pamatysite nuostatą Color Intensity (spalvu sodrumas).
- Norėdami matyti ryškesnį vaizdą, spustelėkite ▶, tada spustelėkite mygtuką OK (gerai).
 - Pastaba Jei norite, kad vaizdas būtų blankesnis, taip pat galite spausti ◀.
- Paspauskite Start Copy Black (pradėti nespalvotai) arba Start Copy Color (pradėti spalvotai).

Keletą kartų faksu siųsto dokumento kopijavimas

Norėdami pakoreguoti teksto dokumentų nustatymą išryškindami juodo teksto kraštus arba pakoreguoti nuotraukas suintensyvindami šviesias spalvas, kurios priešingu atveju gali atrodyti kaip baltos dėmės, naudokite funkciją **Enhancements** (išplėstinės funkcijos).

Numatytoji pasirinktis yra **Mixed** (sumaišytas) patobulinimas. Naudokite **Mixed** (sumaišytas) patobulinimą, jei norite paryškinti originalų paraštes.

Kopijuoti susiliejusius dokumentus iš valdymo pulto

- 1. Isitikinkite, kad įvesties dėkle yra pakankamai popieriaus.
- Padėkite originalą kopijuojama puse priekiniame kairiajame stiklo kampe arba įdėkite jį kopijuojama puse aukštyn į automatinio dokumentų tiektuvo dėklą.
 Jeigu naudojate dokumentų įvesties dėklą, padėkite lapą taip, kad viršutinė dokumento dalis patektų į įrenginį pirmiausiai.
- Kopijavimo srityje spauskite mygtuką Meniu (meniu), kol pamatysite funkciją Enhancements (išplėstinės funkcijos).
- Paspausdami ► pažymėkite Text (tekstas) patobulinimo nuostatą, po to paspauskite OK (gerai).
- Paspauskite Start Copy Black (pradéti nespalvotai) arba Start Copy Color (pradéti spalvotai).
- Patarimas Jei pasireiškia vienas iš toliau išvardytų dalykų, išjunkite Text (tekstas) patobulinimą, pasirinkdami Photo (nuotrauka) arba None (išjungta):
- Aplink teksta kopijose matomi padriki spalvoti taškai
- Didelis juodas šriftas atrodo dantytas (nelygūs kraštai)
- Mažuose spalvotuose elementuose arba linijose yra juodų dalių
- Šviesiose ir vidutinio tamsumo pilkose srityse matomi ruožai arba baltos juostos

Šviesių sričių kopijoje išryškinimas

Galite naudoti **Photo** (nuotrauka) šviesių spalvų patobulinimus, kuomet kitu atveju jos atrodytų baltai. Taip pat galite naudoti **Photo** (nuotrauka) patobulinimus pašalinti ar sumažinti žemiau esančius nepageidaujamus trūkumus kopijuojant su **Text** (tekstas) patobulinimu.


- Aplink tekstą kopijose matomi padriki spalvoti taškai
- Didelis juodas šriftas atrodo dantytas (nelygūs kraštai)
- Mažuose spalvotuose elementuose arba linijose yra juodų dalių
- Šviesiose ir vidutinio tamsumo pilkose srityse matomi ruožai arba baltos juostos

Perlaikytų nuotraukų kopijavimas iš valdymo pulto

- 1. Įsitikinkite, kad tiekimo dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
 - Patarimas Jei norite gauti kuo geresnės kokybės nuotraukos kopiją, į tiekimo dėklą įdėkite fotopopieriaus.
- Padėkite ant stiklo originalią nuotrauką vaizdu žemyn jo artimajame dešiniajame kampe.
 - Nustatykite nuotrauką ant stiklo taip, kad ilgasis nuotraukos kraštas būtų išilgai priekinio stiklo krašto.
- Kopijavimo srityje spauskite mygtuką Meniu (meniu), kol pamatysite funkciją Enhancements (išplėstinės funkcijos).
- Paspausdami ▶ pažymėkite Photo (nuotrauka) patobulinimo nuostatą, po to paspauskite OK (gerai).
- 5. Paspauskite Start Copy Color (pradėti kopijavimą spalvotai).

Plakato darymas

Galite naudoti ypatybę **Poster** (plakatas), jei norite sukurti padidintą originalo kopiją dalimis ir sudėti į plakata.

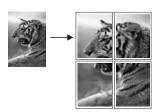

- 1. Įsitikinkite, kad įvesties dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
 - Patarimas Jei kopijuojate nuotrauką į plakatą, geriausios kokybės kopijai gauti naudokite didžiausio formato fotopopierių.
- Uždėkite originalą ant stiklo dešinėje pusėje.
 Jeigu kopijuojate nuotrauką, padėkite ant ją stiklo taip, kad ilgasis nuotraukos kraštas būtu išilgai artimajam stiklo kraštui.
- 3. Kopijavimo srityje spauskite mygtuką Reduce/Enlarge (sumažinti / padidinti), kol pamatysite funkciją Poster (plakatas), tada paspauskite OK (gerai).

- Spausdami pasirinkite plakato puslapio ploti. Pagal numatytają reikšmę plakato dydis yra dviejų lapų pločio.
- Paspauskite Start Copy Black (pradėti nespalvotai) arba Start Copy Color (pradėti spalvotai).
 - Kai nustatote plakato ploti, HP All-in-One, išlaikydamas originalo proporcijas, automatiškai pritaiko ilgi.
 - Patarimas Jei originalas negali būti padidintas iki pasirinkto dydžio plakato, kadangi viršija maksimalų dydžio procenta, pasirodo klaidos pranešimas, kuris prašo pasirinkti mažesnį plotį. Pasirinkite mažesnį plakato dydi ir kopijuokite iš naujo.
- Baigę spausdinti plakatą nukirpkite lapų paraštes ir lipnia juostele suklijuokite 6. lapus.

Karštojo perkėlimo atvaizdo paruošimas

Vaizda arba teksta galite nukopijuoti ant karšto perkėlimo atvaizdams skirto popieriaus, o tuomet lygintuvu perkelti jį ant marškinėlių, pagalvės užvalkalo, užtiesalo ar kitokio audinio.



Patarimas Pirmiausia pabandykite pritaikyti karštojo perkėlimo lipduką ¬Q¬ seniems drabužiams.

- Idėkite karštojo perkėlimo popieriaus į įvesties dėklą.
- Uždėkite originalą ant stiklo dešinėje pusėje. Jeigu kopijuojate nuotrauką, padėkite ant ją stiklo taip, kad ilgasis nuotraukos kraštas būtų išilgai artimajam stiklo kraštui.
- Kopijavimo srityje spauskite mygtuką Menu (meniu), kol pamatysite funkciją Copy Paper Type (kopijavimo popieriaus rūšis).
- Paspausdami ▶ pažymėkite Iron-On (karštasis perkėlimas) arba Iron-On Mirrored (karštasis veidrodinis perkėlimas) ir paspauskite OK (gerai).
 - Jei naudojate HP Iron-On Transfers for color fabrics(HP karštojo perkėlimo lipdukus spalvotiems audiniams), pasirinkite popieriaus rūši Iron-On (karštojo perkėlimo). Jei naudojate HP Iron-On Transfers for color fabrics (HP karštojo perkėlimo lipdukus spalvotiems audiniams), kad vaizdas būtų tinkamai perkeltas ant audinio, jo kairė ir dešinė pusės neturi būti sukeistos.
 - Jei naudojate HP Iron-On Transfers for light or white (HP karštojo perkėlimo lipdukus šviesiems ar baltiems audiniams), pasirinkite popieriaus rūšį Iron-On Mirrored (karštasis veidrodinis perkėlimas). HP All-in-One automatiškai kopijuoja veidrodinę originalo versiją, kad lygintuvu perkeltas ant šviesaus ar balto audinio vaizdas atrodytų tinkamai.
- Paspauskite Start Copy Black (pradėti nespalvotai) arba Start Copy Color (pradėti spalvotai).

Numatytujų kopijavimo nustatymų keitimas

Kai pakeičiate kopijavimo nustatymus iš valdymo pulto, nustatymai galioja tik esamam spausdinimui. Jei norite pritaikyti nustatymus visoms būsimoms kopijavimo užduotims, galite juos išsaugoti kaip numatytuosius.

Kai pakeičiate kopijavimo nustatymus iš valdymo pulto ar **HP Director (HP pultas)**, nustatymai taikomi tik tuo metu atliekamam kopijavimui. Jei norite pritaikyti nustatymus visoms būsimoms kopijavimo užduotims, galite juos išsaugoti kaip numatytuosius.

- 1. Įsitikinkite, kad įvesties dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- Padėkite originalą kopijuojama puse priekiniame kairiajame stiklo kampe arba įdėkite jį kopijuojama puse aukštyn į automatinio dokumentų tiektuvo dėklą.
 Jeigu naudojate dokumentų įvesties dėklą, padėkite lapą taip, kad viršutinė dokumento dalis patektų į įrenginį pirmiausiai.
- 3. Kopijavimo srityje paspauskite Menu (meniu) ir kaip jums reikia keiskite kopijavimo nuostatas.
- Kopijavimo srityje spauskite mygtuką Menu (meniu), kol pamatysite funkciją Set New Defaults (nustatyti naujas numatytasias reikšmes).
- 5. Paspausdami ▶ pasirinkite Yes (taip).
- 6. Paspauskite OK (gerai), norėdami priimti nustatymus į naujus numatytuosius nustatymus.
- Paspauskite Start Copy Black (pradėti nespalvotai) arba Start Copy Color (pradėti spalvotai).

Čia nurodyti nustatymai išsaugomi tik HP All-in-One. Jie nekeičia programinės įrangos nustatymų. Naudodami **HP Image Zone**programinę įrangą, kurią gaunate kartu su HP All-in-One, dažniausiai naudojamus nustatymus galite išsaugoti. Išsamesnės informacijos rasite elektroniniame **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne).

Kopijavimo sustabdymas

→ Norėdami baigti kopijavimą, valdymo pulte paspauskite Cancel (atšaukti).

8 Nuskaitymas

Nuskaitymas – tai procesas, kurio metu tekstas ir paveikslėliai jūsų kompiuteryje tampa elektroninio formato. Galite nuskaityti beveik viską: nuotraukas, žurnalų straipsnius, teksto dokumentus – tik žiūrėkite, kad nesubraižytumėte HP All-in-One stiklo paviršiaus. Nuskaitytus į atminties kortelę vaizdus galima pernešti, kur tik reikia.

Savo HP All-in-One nuskaitymo funkcijas galite naudoti, pvz., tokiais tikslais:

- Nuskaityti straipsnio tekstą į teksto redagavimo programą ir pacituoti ataskaitoje.
- Spausdinti vizitines korteles ir brošiūras, nuskaičius logotipus į leidybos programa.
- Siųsti savo nuskaitytas mėgstamiausias nuotraukas draugams ir giminaičiams el. paštu.
- Sudaryti namų ūkio arba biuro inventoriaus sąrašą su nuotraukomis.
- Sudaryti elektroninį brangiausių jums nuotraukų archyvą.



Pastaba Teksto nuskaitymo funkcija (žinoma ir kaip optinis simbolių atpažinimas arba OCR) leidžia jums perkelti žurnalų straipsnių, knygų ir kitos spausdintinės medžiagos turinį į savo teksto redagavimo programą (ir kitas programas), kaip galimą redaguoti tekstą. Jei norite pasiekti geriausių rezultatų, būtina išmokti gerai naudotis OCR funkcija. Nesitikėkite, kad iš karto, pradėję naudotis OCR programine įranga, mokėsite puikiai nuskaityti. Naudotis OCR programine įranga ne taip paprasta – reikia laiko ir pastangų to išmokti. Daugiau informacijos, kaip nuskaityti dokumentus, ypač sudarytus ir iš teksto, ir iš grafikos, ieškokite kartu su OCR programine įranga pateikiamoje dokumentacijoje.

Norint naudoti nuskaitymo funkcijas, jūsų HP All-in-One ir kompiuteris turi būti sujungti ir ijungti. Prieš pradedant nuskaityti, reikia įdiegti įrenginio HP All-in-One programinę įrangą ir ją paleisti. Sužinoti, ar programinė įranga HP All-in-One Windows sistemą naudojančiame kompiuteryje veikia, galite pagal tai, ar HP All-in-One sisteminiame skydelyje, ekrano apačioje netoli laikrodžio yra atsiradusi piktograma. Macintosh sistemoje HP All-in-One programinė įranga veikia visada.



Pastaba HP Windows sistemos dėkle uždarius Hewlett-Packard skaitmeninio vaizdavimo ekrano piktogramą gali nustoti veikti kai kurios HP All-in-One nuskaitymo funkcijos ir atsirasti klaidos pranešimas No Connection (neprijungta). Jei taip atsitiko, tai pataisyti galite iš naujo paleisdami kompiuterį ar HP Image Zone programinę įrangą.

Išsamesnės informacijos, kaip nuskaityti iš kompiuterio, kaip sureguliuoti, pakeisti dydį, pasukti, apkarpyti ir pagerinti nuskaitytus vaizdus, rasite elektroniniame**HP Image Zone** (HP Image Zone žinyne), gautame kartu su programine įranga.

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie nuskaitymą į programą, į HP Instant Share paskirties vietą ir į atminties kortelę. Čia taip pat pateikiama informacija apie nuskaitymą iš **HP Director (HP pultas)** ir vaizdo peržiūros reguliavimą.

Nuskaitymas į programą

Galite nuskaityti originalus, padėtus ant stiklo, tiesiai iš valdymo pulto.



Pastaba Šiame skyriuje pateiktų meniu turinys gali skirtis priklausomai nuo jūsų kompiuterio operacinės sistemos ir nuo to, į kurios programos pasirinktos nuskaitymo paskirties programomis **HP Image Zone**.

Originalo nuskaitymas (USB ryšys)

Sekite šiuos veiksmus, jei jūsų HP All-in-One yra tiesiogiai sujungtas su kompiuteriu USB kabeliu.

- 1. Uždėkite originalą gerąja puse į apačią dešinėje stiklo pusėje.
- 2. Nuskaitymo srityje paspauskite Scan To (nuskaityti į). Atidaromas meniu Scan To (nuskaityti į), jame pateikiamos paskirties vietos (įskaitant programas), į kurias nuskaitote. Numatytoji paskirties vieta yra ta, kurią paskutinį kartą naudojote šiame meniu. Meniu Scan To (nuskaityti į) galima konfigūruoti. Kompiuteryje įdiegta programine įranga HP Image Zone galite pažymėti, kurios programos ir paskirties vietos turi atsirasti meniu Scan To (nuskaityti j).
- Norėdami pasirinkti programą, į kurią nuskaityti, spauskite ▶, kol valdymo pulto ekrane atsiras reikiama paskirties vieta, paskui paspauskite Start Scan (nuskaityti).
 - Lange **HP Scan** (HP nuskaitymas) atsiras nuskaitomo vaizdo peržiūra; vaizdą galite taisyti prieš galutinai nuskaitydami. Peržiūros vaizdo pakeitimai neišsaugomi pradiniame vaizdo faile.
 - Išsamesnės informacijos, kaip taisyti vaizdą, rasite elektroniniame **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne), gautame kartu su programine įranga.
- 4. Atlikite peržiūrimo vaizdo taisymo veiksmus lange HP Scan (HP nuskaitymas). Kai baigsite, spauskite Accept (patvirtinti). [renginys HP All-in-One nusiunčia nuskaitytą vaizdą į pasirinktą programą. Pavyzdžiui, jei jūs pasirenkate programinę įrangą HP Image Zone, jis automatiškai atidaro ir parodo vaizdą.

Originalo nuskaitymas (sujungta i tinkla)

Atlikite šią procedūrą, jei jūsų HP All-in-One yra sujungtas su vienu ar keliais kompiuteriais tinkle.

- 1. Uždėkite originalą gerąja puse į apačią ant stiklo, dešinėje pusėje.
- Nuskaitymo srityje paspauskite Scan To (nuskaityti į).
 Atsiranda meniu Scan To (nuskaityti į), pateikiantis įvairių pasirinkčių.
- Paspausdami pažymėkite Select Computer (pasirinkti kompiuterį), po to paspauskiteOK (gerai).
 Atsiranda meniu Select Computer (pasirinkti kompiuteri) kuriame nurodyti
 - Atsiranda meniu Select Computer (pasirinkti kompiuterį), kuriame nurodyti kompiuteriai, sujungti suHP All-in-One.



Pastaba Į meniu Select Computer (pasirinkti kompiuterį) gali būti įtraukti ir kompiuteriai su USB ryšiu.

4. Norėdami pasirinkti numatytąjį kompiuterį, spauskite OK (gerai). Jei norite pasirinkti kitą kompiuterį, paspausdami ▶ pažymėkite pasirinktį, paskui paspauskite OK (gerai). Norėdami nusiųsti nuskaitytą vaizdą į jūsų kompiuterio programą, meniu lange pasirinkite kompiuterį. Atidaromas meniu Scan To (nuskaityti į), jame išvardytos paskirties vietos (įskaitant programas), į kurias galite siųsti nuskaitytus vaizdus. Numatytoji

- paskirties vieta yra ta, kurią paskutinį kartą naudojote šiame meniu. Nurodyti paskirties vietas, kurios turi atsirasti meniu Scan To (nuskaityti į), galite naudodamiesi jūsų kompiuteryje esančia programine įranga **HP Image Zone**. Išsamesnės informacijos rasite elektroniniame **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne), gautame kartu su jūsų programine įranga.
- 5. Jei norite pasirinkti taikomąją programą, į kurią turi būti nuskaitomas vaizdas, paspausdami ▶ ją pažymėkite, paskui paspauskite OK (gerai) arba Start Scan (nuskaityti).
 Jei pasirinksite programinę įrangą HP Image Zone, kompiuterio lange HP Scan (HP nuskaitymas) atsidarys vaizdas, kurį galėsite taisyti.
- 6. Atlikite reikiamą vaizdo taisymą lange HP Scan (HP nuskaitymas). Kai baigiate, paspauskite Accept (patvirtinti). [renginys HP All-in-One nusiunčia nuskaitytą vaizdą į pasirinktą programą. Pavyzdžiui, jei pasirenkate programinę įrangą HP Image Zone, jis automatiškai atidaro ir parodo vaizdą.

Siųsti nuskaitytą vaizdą į HP Instant Share paskirties vietą.

HP Instant Share leidžia naudojantis el. pašto žinutėmis, internetiniais nuotraukų albumais ir geros kokybės spaudiniais dalytis nuotraukomis su draugais ir šeima.



Pastaba Ne visose šalyse / regionuose galima internete užsisakyti spausdinti nuotraukas.

Šiame skyriuje pateikiama informacija, kaip nuskaitytu vaizdu dalytis iš USB ryšiu prijungto arba į tinklą įjungto įrenginio.

Dalykitės nuskaitytais vaizdais su draugais ir giminaičiais (prijungta USB irenginiu)

Nuskaitytu vaizdu galite dalytis paspausdami Scan To (nuskaityti į) valdymo pulte. Jei norite naudoti mygtuką Scan To (nuskaityti į), ant stiklo nuskaitomu vaizdu žemyn padėkite vaizdą, pasirinkite paskirties vietą ir pradėkite nuskaityti.



Pastaba Jei anksčiau HP Instant Share naudojote tinkle, HP Instant Share negalėsite naudoti įrenginyje, prijungtame USB prietaisu.

- 1. Padėkite originalą kopijuojama puse priekiniame dešiniajame stiklo kampe arba (jei naudojate dokumentų tiekimo dėklą) jdėkite į dokumentų tiekimo dėklą.
- Nuskaitymo srityje paspauskite Scan To (nuskaityti į).
 Meniu Scan To (nuskaityti į) rodomas valdymo pulto ekrane.
- 3. rodykle pažymėkite HP Instant Share.
- 4. Spauskite OK (gerai), kad pasirinktumėte paskirties vietą ir nuskaitykite vaizdą. Vaizdas yra nuskaitomas ir įkeliamas į jūsų kompiuterį. Windows vartotojams atsidarys HP Image Zone programa. Pamatysite skirtuką HP Instant Share. Pasirinkimo padėkle atsiranda nuskaitytų vaizdų miniatiūros. Daugiau informacijos apie programinę įrangą HP Image Zone rasite elektroniniame HP Image Zone Help (HP Image Zone žinyne), gautame kartu su programine įranga.

Macintosh vartotojams kompiuteryje atsidarys įdiegta **HP Instant Share** kliento programa. Nuskaityto vaizdo miniatiūra bus rodoma **HP Instant Share** lange.



Pastaba Jei naudojate senesnę Macintosh OS versiją nei X v10.1.2 (įskaitant OS 9), nuskaityti vaizdai išsaugomi Macintosh **HP Gallery** (**HP galerija**). Spustelkite **E-mail** (el. paštas) . Siųskite vaizdą kaip elektroninio pranešimo priedą sekdami kompiuterio nurodymus.

Norėdami dalytis nuskaityta medžiaga naudodami HP Instant Share vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

Dalykitės nuskaitytais vaizdais su draugais ir giminaičiais (tinke)

Nuskaitytu vaizdu galite dalytis paspausdami Scan To (nuskaityti į) valdymo pulte. Jei norite naudoti mygtuką Scan To (nuskaityti į), ant stiklo nuskaitomu vaizdu žemyn padėkite vaizdą, pasirinkite paskirties vietą ir pradėkite nuskaityti.

Prieš dalydamiesi nuskaitytais vaizdais, naudodami prie tinklo prijungtą HP All-in-One, pirmiausia į kompiuterį turite įdiegti programinę įrangą **HP Image Zone**. Daugiau informacijos apie programinės įrangos **HP Image Zone** diegimą ieškokite sąrankos vadove, į gautame kartu su HP All-in-One.

- 1. Padėkite originalą kopijuojama puse priekiniame dešiniajame stiklo kampe arba (jei naudojate dokumentų tiekimo dėklą) jdėkite į jį.
- Nuskaitymo srityje paspauskite Scan To (nuskaityti į).
 Nuskaitymo paskirties vietų meniu rodomas valdymo pulto ekrane.
- Paspausdami ► pažymėkite Select Computer (pasirinkti kompiuterį), po to paspauskiteOK (gerai).
 - Valdymo pulto ekrane atsiranda meniu Select Computer (pasirinkti kompiuterį).
- Spausdami ► pažymėkite kompiuterį, į kurį norite siųsti nuskaitytą medžiagą, paskui paspauskite OK (gerai).
 Atsiranda nuskaitymo paskirties taikomųjų programų meniu.
- 5. Paspausdami ▶ pažymėkite HP Instant Share, po to paspauskite OK (gerai).
- 6. Vaizdas nuskaitomas ir siunčiamas į pasirinktą kompiuterį.

Siųsti nuskaitytą vaizdą į atminties kortelę

Nuskaitytą vaizdą galite siųsti kaip JPEG vaizdą į atminties kortelę, esančią HP All-in-One atminties kortelės angoje. Taip iš nuskaityto vaizdo galite sukurti spaudinius be apvadų ir albumo puslapius. Tai taip pat leidžia pasiekti nuskaitytą vaizdą kituose įrenginiuose, kurie turi atminties korteles.

Nuskaityto vaizdo siuntimas į HP All-in-One įdėtą atminties kortelę (sujungtą USB prietaisu).

Nuskaitytą vaizdą JPEG formatu galite siųsti į atminties kortelę. Šiame skyriuje aprašyti veiksmai, atliktini tuomet, jei jūsų HP All-in-One USB kabeliu yra tiesiogiai sujungtas su kompiuteriu. Įsitikinkite, kad atminties kortelė įdėta į HP All-in-One.

- 1. Uždėkite originalą gerąja puse į apačią ant stiklo, dešinėje pusėje.
- Nuskaitymo srityje spauskite Scan To (nuskaityti į), kol valdymo pulto ekrane atsiras Memory Card (atminties kortelė).

 Paspauskite OK (gerai). Įrenginys HP All-in-One nuskaito vaizdą ir išsaugo JPEG formatu atminties kortelėje.

Nuskaityto vaizdo siuntimas į HP All-in-One įdėtą atminties kortelę (tinkle)

Nuskaitytą vaizdą galite JPEG formatu siųsti į atminties kortelę. Šiame skyriuje aprašyti veiksmai, kai jūsų HP All-in-One yra įjungtas į tinklą.

- 1. Uždėkite originalą gerąja puse į apačią ant stiklo, dešinėje pusėje.
- 2. Nuskaitymo srityje spauskite Scan To (nuskaityti į), kol valdymo pulto ekrane atsiras Memory Card (atminties kortelė).
- Paspauskite OK (gerai). [renginys HP All-in-One nuskaito vaizdą ir išsaugo JPEG formatu atminties kortelėje.

Nuskaitymo sustabdymas

→ Norėdami sustabdyti nuskaitymą, valdymo pulte paspauskite Cancel (atšaukti) arba programinėje įrangoje HP Image Zone paspauskite Cancel (atšaukti).

9 Spausdinimas iš jūsų kompiuterio

HP All-in-One gali būti naudojamas su bet kokia spausdinimo programine įranga. Instrukcijos Windows ir iš Macintosh kompiuterių vartotojams šiek tiek skiriasi. Nesuklyskite – pasirinkite būtent jūsų kompiuteriui skirtas, šiame skyriuje nurodytas instrukcijas.

Be šiame skyriuje aprašomų spausdinimo funkcijų galite naudotis ir papildomomis galimybėmis: spausdinti spaudinius be apvadų, biuletenius ir plakatus; spausdinti vaizdus tiesiogiai iš atminties kortelės arba PictBridge palaikančios skaitmeninės kameros; spausdindami **HP Image Zone** naudoti nuskaitytus vaizdus.

- Daugiau informacijos, kaip spausdinti iš atminties kortelės arba skaitmeninės kameros, ieškokite Atminties kortelės arba PictBridge kameros naudojimas.
- Daugiau informacijos, kaip naudotis papildomomis spausdinimo galimybėmis ar HP Image Zone spausdinti vaizdus, žr. elektroniniame HP Image Zone Help (HP Image Zone žinyne).

Spausdinimas iš programos

Daugelį spausdinimo nuostatų automatiškai tvarko taikomoji programa, iš kurios spausdinate, arba HP ColorSmart technologija. Jums patiems reikia keisti nuostatas tik tada, kai norite pakeisti spausdinimo kokybę, spausdinti ant tam tikros rūšies popieriaus ar fotojuostos arba naudoti specialiąsias funkcijas.

Spausdinimas iš programos, kuria buvo sukurti dokumentai (Windows vartotojams)

- 1. Įsitikinkite, kad tiekimo dėkle yra popieriaus.
- 2. Programos File (failas) meniu, spustelkite Print (spausdinti).
- 3. Pasirinkite HP All-in-One kaip spausdintuva.
- Jei jums reikia pakeisti nuostatas, spustelkite mygtuką, kuris atsiranda dialogo lange Properties (ypatybės).
 Priklausomai nuo jūsų programos, šis mygtukas gali būti pavadintas Preferences (nuostatos), Properties (ypatybės), Options (pasirinktys), Printer Setup
- (spausdintuvo sąranka) ar Printer (spausdintuvas).
 Spausdinimo darbams naudokite atitinkamas skirtukuose Paper / Quality (popierius / kokybė), Finishing (pabaiga), Effects (efektai), Basics (pagrindai) ir Color (spalva) esančias pasirinktis.



Patarimas Galite lengvai nusistatyti reikiamus spausdinimo parametrus, pasirinkdami vieną iš skirtuke Printing Shortcuts (spausdinimo nuorodos) iš anksto numatytų spausdinimo užduočių. Spustelėkite spausdinimo užduotį sąraše What do you want to do? (ką norite daryti). Šio tipo spausdinimo užduoties numatytosios nuostatos yra nustatytos ir pateiktos skirtuke Printing Shortcuts (spausdinimo nuorodos). Jei reikia, nuostatas galite prisiderinti savo reikmėms čia arba kituose skirtukuose, esančiuose dialogo lange Properties (ypatybės).

6. Spustelkite **OK** (gerai), kad uždarytumėte dialogo langą **Properties** (ypatybės).

7. Spustelkite **Print (spausdinti)** arba **OK** (gerai) ir pradėsite spausdinti.

Spausdinimas iš programos, kuria sukurti dokumentai (Macintosh vartotojams)

- Isitikinkite, kad tiekimo dėkle yra popieriaus.
- Prieš pradėdami spausdinti, nurodykite HP All-in-One Chooser (pasirinkties priemonė) (OS 9), Print Center (spausdinimo centras) (OS 10.2 arba ankstesnėje versijoje) arba Printer Setup Utility (spausdintuvo sąrankos priemonė) (OS 10.3 arba vėlesnėje versijoje).
- File (failas) meniu pasirinkite Page Setup (puslapio nustatymas).
 Atsiradęs dialogo langas Page Setup (puslapio nustatymas) leidžia nustatyti popieriaus dydi, orientaciją ir padėtį.
- 4. Nustatykite puslapio atributus:
 - Pasirinkite popieriaus dydį.
 - Pasirinkite lapo orientacija.
 - Procentais nurodykite mastelj.



Pastaba OS 9 sistemos dialogo lange Page Setup (puslapio nustatymas) yra pasirinktys, leidžiančios spausdinti veidrodinę (arba atvirkštinę) vaizdo versiją ir nustatyti puslapio paraštes spausdinant ant abiejų lapo pusių.

- Spustelkite **OK** (gerai).
- File (failas) meniu pasirinkite Print (spausdinti).
 Atsidarys dialogo langas Print (spausdinti). Jei naudojate OS 9 sistemą, atsidarys sritis General (bendrosios nuostatos). Jei naudojate OS X sistemą, atsidarys sritis Copies & Pages (kopijos ir puslapiai).
- 7. Pakeiskite spausdinimo nuostatas kontekstiniuose meniu, kaip jums reikia.
- 8. Spustelkite Print (spausdinti), ir pradėsite spausdinti.

Spausdinimo nuostatų keitimas

HP All-in-One galite nustatyti kiekvienos spausdinimo užduoties nuostatas.

Windows vartotojams

Prieš keisdami spausdinimo nuostatas, turite nuspręsti, ar keisite nuostatas tik tuo metu vykdomai spausdinimo užduočiai, ar nustatysite numatytąsias nuostatas visoms būsimoms spausdinimo užduotims. Kaip nustatysite spausdinimo nuostatas, priklauso nuo to, ar norite jas taikyti visiems būsimiems darbams ar tik atliekamam darbui.

Visų būsimų darbų spausdinimo nuostatų keitimas

- Programoje HP Director (HP pultas) spustelkite Settings (nuostatos), nurodykite Print Settings (spausdinimo nuostatos), tuomet spustelkite Print Settings (spausdinimo nuostatos).
- Pakeiskite spausdinimo nuostatas ir spustelkite OK (gerai).

Esamo spausdinimo nuostatų keitimas

- Meniu File (failas) spustelkite Print (spausdinti).
- 2. Įsitikinkite, kad HP All-in-One yra nustatytasis spausdintuvas.

- Spustelkite mygtuką, kuris atidaro dialogo langą Properties (ypatybės).
 Priklausomai nuo jūsų programos, šis mygtukas gali būti pavadintas Preferences (nuostatos), Properties (ypatybės), Options (pasirinktys), Printer Setup (spausdintuvo sąranka), ar Printer (spausdintuvas).
- 4. Pakeiskite spausdinimo nuostatas ir spustelkite **OK** (gerai).
- 5. Paspauskite **Print** (spausdinti) arba **OK** (gerai) dialogo lange **Print** (spausdinti).

Macintosh vartotojams

Naudokite dialogo langus **Page Setup** (puslapio nustatymas) ir **Print** (spausdinti) spausdinimo darbui pakeisti. Kurį langą naudoti priklauso nuo to, kurią nuostatą norite pakeisti.

Popieriaus dydžio, orientacijos ar dydžio procento keitimas

- Prieš pradėdami spausdinti, nurodykite HP All-in-One Chooser (Pasirinkties priemonė) (OS 9), Print Center (Spausdinimo centras) (OS 10.2 arba ankstesnėje versijoje) arba Printer Setup Utility (Spausdintuvo sąrankos priemonė) (OS 10.3 arba vėlesnėje versijoje).
- 2. Programos File (Failas) meniu pasirinkite Page Setup (Puslapio Nustatymas).
- Pakeiskite popieriaus dydžio, orientacijos ir dydžio procento nuostatas ir spustelkite OK (gerai).

Visu spausdinimo nuostatu keitimas

- Prieš pradėdami spausdinti, nurodykite HP All-in-One Chooser (pasirinkties priemonė) (OS 9), Print Center (spausdinimo centras) (OS 10.2 arba ankstesnėje versijoje) arba Printer Setup Utility (spausdintuvo sąrankos priemonė) (OS 10.3 arba vėlesnėje versijoje).
- 2. Programos meniu File (failas) pasirinkite Print (spausdinti).
- Pakeiskite spausdinimo nuostatas ir spustelkite Print (spausdinti), kad pradėtumėte spausdinti.

Spausdinimo sustabdymas

Nors galite sustabdyti spausdinimą iš HP All-in-One arba iš kompiuterio, patartina tai daryti iš HP All-in-One.

Kaip sustabdyti spausdinima iš HP All-in-One

→ Valdymo pulte spustelėkite Cancel (atšaukti). Valdymo pulto ekrane ieškokite pranešimo Print Cancelled (spausdinimo darbas atšauktas). Jei toks pranešimas neatsiranda, dar kartą spustelkite Cancel (atšaukti).

10 Fakso nustatymas

Įvykdę visus Sąrankos vadovo nurodymus, fakso nustatymą baikite, vadovaudamiesi šiame skyriuje pateiktomis instrukcijomis. Sąrankos vadovą laikykite vėlesniam naudojimui.

Šiame skyriuje sužinosite, kaip nustatyti HP All-in-One taip, kad perdavimas faksu būtų sėkmingas ir tada, kai kiti įrenginiai ar paslaugos prijungti prie tos pačios kaip ir HP All-in-One telefono linijos.



Patarimas Fax Setup Wizard (fakso sąrankos vedlys) (Windows) arba Setup Assistant (sąrankos pagalbininkas) (Macintosh) padės greitai nustatyti kai kurias svarbias fakso nuostatas, pvz., atsakiklio režimą ir faksogramų antraštės informaciją. Fax Setup Wizard (Fakso sąrankos vedlį) (Windows) arba Setup Assistant (Sąrankos pagalbininką) (Macintosh) galite pasiekti iš programinės įrangos HP Image Zone. Informacijos apie prieigą prie programinės įrangos HP Image Zone ieškokite skyriuje Su HP Image Zone galėsite dar geriau išnaudoti savo HP All-in-One. Fax Setup Wizard (Fakso sąrankos vedlį) (Windows) arba Setup Assistant (Sąrankos pagalbininką) (Macintosh) galite pasiekti iš programinės įrangos HP Image Zone.


Prieš pradėdami nustatyti HP All-in-One, nurodykite, kokie įrenginiai ar paslaugos prijungti prie tos pačios telefono linijos. Pirmame šios lentelės stulpelyje pasirinkite savo biure naudojamos įrangos ir paslaugų derinį. Tuomet antrame stulpelyje suraskite atitinkamą nustatymą. Toliau šiame skyriuje pateikiami išsamūs nurodymai, kaip elgtis kiekvienu atveju.

Kita įranga/paslaugos sujungtos fakso linija	Rekomenduojas fakso nustatymas
Nėra. Turite faksui skirtą telefono liniją.	A variantas: Atskira fakso linija (telefono skambučiai ja nepriimami)
Jūsų telefonų kompanijos teikiamos DSL (Skaitmeninės abonentinės linijos) paslaugos.	B variantas: Nustatykite HP All-in-One darbui su DSL
Privati (PBX) telefonų sistema arba skaitmeninio visuminių paslaugų tinklo (ISDN) sistema.	C variantas: Nustatykite HP All-in-One darbui su PBX telefonų sistema arba ISDN linija
Telefono kompanijos teikiama skirtingų signalų paslauga.	D variantas: Faksas vienoje linijoje su skirtingų skambučio signalų paslauga
Balso telefono skambučiai. Šia telefono linija gaunate balso telefono ir fakso skambučius.	E variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija
Balso telefono skambučių ir balso pašto paslauga.	F variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija su balso pašto paslauga

(tęsinys)		
Kita įranga/paslaugos sujungtos fakso linija	Rekomenduojas fakso nustatymas	
Per savo telefono kompaniją gaunate balso telefono ir fakso skambučius ir užsisakote balso pašto paslaugą.		

A variantas: Atskira fakso linija (telefono skambučiai ja nepriimami)

Jei turite atskirą telefono liniją, kuria nepriimami telefono skambučiai ir neprijungta jokia kita įranga, HP All-in-One nustatykite, kaip aprašyta šiame skyrelyje.

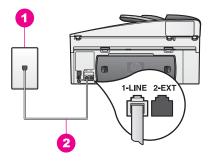

HP All-in-One vaizdas iš galo

- 1 Sieninis telefono lizdas
- Zelefono laidas, esantis toje pačioje dėžėje, kurioje buvo supakuotas HP All-in-One, jungiamas prie "1-LINE" prievado

HP All-in-One nustatymas su atskira linija

1. Vieną laido, kuris buvo įdėtas į HP All-in-One dėžę, galą junkite į sieninį telefono lizdą, o kitą – į kitoje HP All-in-One pusėje esantį prievadą su užrašu 1-LINE.



Įspėjimas Jeigu HP All-in-One su sieniniu telefono lizdu jungiate naudodami ne įsigytąjį laidą, perduodant faksogramas, gali kilti nesklandumų. Šis specialus laidas skiriasi nuo namuose ar biure turimų laidų. Jeigu įsigytas telefono laidas yra per trumpas, informacijos apie tai, kaip jį pailginti ieškokite Su mano HP All-in-One pateiktas telefono laidas per trumpas.

- HP All-in-One nustatykite taip, kad į skambučius atsilieptų automatiškai.
 Spauskite mygtuką Auto Answer (automatinis atsiliepimas) tol, kol lemputė išsijungia.
- (Pasirinktinai) Pakeiskite nustatymą Rings to Answer (po kiek skambučių atsiliepti) vienam ar dviem skambučiams.
 Informacijos apie nustatymo pakeitimą ieškokite Skambučių skaičiaus nustatymas prieš atsiliepimą.
- Paleiskite fakso tikrinimą. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Fakso parengimo darbui patikrinimas.


Suskambus telefonui, HP All-in-One automatiškai atsilieps po tokio skambučių skaičiaus, kurį nustatėte Rings to Answer (po kiek skambučių atsiliepti). Tada siunčiančiam fakso aparatui bus perduoti faksogramos gavimą reiškiantys signalai ir gaunama faksograma.

B variantas: Nustatykite HP All-in-One darbui su DSL

Jeigu naudojatės jūsų telefono kompanijos teikiama DSL paslauga, DSL filtrą tarp sieninio telefono lizdo ir HP All-in-One prijungsite, vadovaudamiesi šiame skyriuje pateiktais nurodymais. DSL filtras pašalina signalą, kuris trukdo patikimam HP All-in-One ir telefono linijos ryšiui. (Jūsų šalyje/regione DSL gali būti vadinamas ADSL.)



Įspėjimas Jeigu turėdami DSL liniją, neprijungiate DSL filtro, negalėsite HP All-in-One siųsti ar gauti faksogramų.

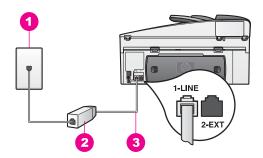

HP All-in-One vaizdas iš galo

- 1 Sieninis telefono lizdas
- 2 DSL filtras ir laidas gautas iš DSL tiekėjo
- 3 Telefono laidas, esantis toje pačioje dėžėje, kurioje buvo supakuotas HP All-in-One, jungiamas prie "1-LINE" prievado

HP All-in-One ir DSL nustatymas

- DSL filtra įsigykite iš DSL tiekėjo.
- Naudodami laidą, kuris buvo įdėtas į HP All-in-One dėžę, vieną jo galą junkite į atvirą DSL filtro prievadą, o kitą – į kitoje HP All-in-One pusėje esantį prievadą us užrašu "1-LINE".



Įspėjimas Jeigu HP All-in-One su sieniniu telefono lizdu jungiate naudodami ne įsigytąjį laidą, perduodant faksogramas, gali kilto nesklandumų. Šis specialus laidas skiriasi nuo namuose ar biure turimų laidų.

- 3. DSL filtro laidą junkite į sieninį telefono lizdą.
- 4. Paleiskite fakso tikrinimą. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Fakso parengimo darbui patikrinimas.

C variantas: Nustatykite HP All-in-One darbui su PBX telefonų sistema arba ISDN linija

Jeigu naudojate PBX telefono sistemą arba ISDN keitiklį/terminalo adapterį, isitikinkite, kad atliekate šiuos veiksmus:

 Jeigu naudojate PBX arba ISDN keitiklį/terminalo adapterį, HP All-in-One junkite prie telefono ar fakso aparatui skirto prievado. Taip pat įsitikinkite, kad terminalo adapterio nustatytas įjungimo tipas naudojamas jūsų šalyje/regione.



Pastaba Kai kurios ISDN sistemos leidžia konfigūruoti prievadus pagal specifinę telefoninę įrangą. Vieną prievadą galite priskirti, pavyzdžiui, telefonui ir 3 grupės faksui, o kitą – įvairioms reikmėms. Jei prijungus prie ISDN keitiklio fakso / telefono prievado vis tiek yra problemų, bandykite naudotis universaliuoju prievadu; jis gali būti pažymėtas "multi-combi" ar panašiu užrašu.

 Jeigu naudojatės PBX telefono sistema, laukimo signalą nustatykite "off" ("išjungta").




Įspėjimas Daugelio skaitmeninių PBX sistemų gamykloje nustatytas laukimo signalas yra "on" ("ijungta"). Laukimo signalas trukdo faksogramų perdavimui, todėl HP All-in-One negalėsite siųsti ir gauti faksogramų. Informacijos apie tai, kaip išjungti laukimo signalą ieškokite dokumentacijoje, kuria isigijote kartu su PBX telefono sistema.

- Jeigu naudojate PBX telefono sistemą, prieš rinkdami fakso numerį, surinkite išėjimo linijos numerį.
- Įsitikinkite, kad HP All-in-One su sieniniu telefono lizdu jungiate naudodami įsigytąjį laidą, perduodant faksogramas, gali kilti nesklandumų. Šis specialus laidas skiriasi nuo namuose ar biure turimų laidų. Jeigu įsigytas telefono laidas yra per trumpas, informacijos apie tai, kaip jį pailginti ieškokite Su mano HP All-in-One pateiktas telefono laidas per trumpas.

D variantas: Faksas vienoje linijoje su skirtingų skambučio signalų paslauga

Jei naudojatės skirtingų skambučio signalų paslauga (teikiama telekomunikacijų paslaugų įmonės), kuri suteikia galimybę vienoje telefono linijoje naudoti kelis telefono

numerius su skirtingais skambėjimo šablonais, nustatykite HP All-in-One, kaip aprašvta šiame skvrelvie.

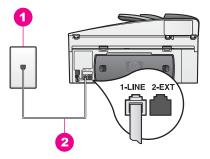

HP All-in-One vaizdas iš galo

- 1 Sieninis telefono lizdas
- 2 Telefono laidas, esantis toje pačioje dėžėje, kurioje buvo supakuotas HP All-in-One, jungiamas prie "1-LINE" prievado

HP All-in-One nustatymas su skirtingo skambėjimo paslauga

Viena laido, kuris buvo jdėtas į HP All-in-One dėžę, galą junkite į sieninį telefono lizdą, o kitą – į kitoje HP All-in-One pusėje esantį prievadą su užrašu 1-LINE.



Ispėjimas Jeigu HP All-in-One su sieniniu telefono lizdu jungiate naudodami ne įsigytąjį laidą, perduodant faksogramas, gali kilti nesklandumų. Šis specialus laidas skiriasi nuo namuose ar biure turimų laidy. Jeigu įsigytas telefono laidas yra per trumpas, informacijos apie tai, kaip jį pailginti ieškokite Su mano HP All-in-One pateiktas telefono laidas per trumpas.

- 2. HP All-in-One nustatykite taip, kad į skambučius atsilieptų automatiškai. Spauskite mygtuka Auto Answer (automatinis atsiliepimas) tol, kol lemputė išsijungia.
- Pakeiskite Answer Ring Pattern (skambučio šablonas) nustatymą pagal tokį šabloną, kokį jūsų fakso numeriui suteikė telefono kompanija, pavyzdžiui, dvigubą arba triguba skambuti. Informacijos apie nustatymo pakeitimą ieškokite Pakeisti skambučio šabloną
 - (skirtingi skambučiai).




Pastaba Gamykloje nustatyta, kad jūsų HP All-in-One atsilieps į visų rūšių skambučius. Jeigu nustatėte ne telefono kompanijos suteikta skambučio rūši, HP All-in-One gali atsiliepti tiek į balso telefono, tiek į fakso skambučius arba gali visai neatsiliepti.

- 4. (Pasirinktinai) Pakeiskite nustatyma Rings to Answer (po kiek skambučių atsiliepti) vienam ar dviem skambučiams. Informacijos apie nustatymo pakeitimą ieškokite Skambučių skaičiaus nustatymas prieš atsiliepimą.
- Paleiskite fakso tikrinima. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Fakso parengimo darbui patikrinimas.

HP All-in-One automatiškai atsilieps į pasirinktos rūšies (nustatyta **Answer Ring Pattern** (skambučio šablonas)) skambučius po tiek skambučių, kiek nurodyta (nustatyta **Rings to Answer** (po kiek skambučių atsiliepti)). Tada siunčiančiam fakso aparatui bus perduoti faksogramos gavimą reiškiantys signalai ir gaunama faksograma.

E variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija

Jei tuo pačiu telefonu numeriu priimami ir telefono, ir fakso skambučiai, o kita biuro įranga (ar balso paštas) šioje telefono linijoje nenaudojama, nustatykite HP All-in-One, kaip aprašyta šiame skyrelyje.

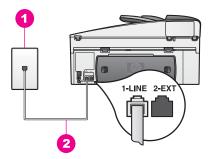

HP All-in-One vaizdas iš galo

- 1 Sieninis telefono lizdas
- 2 Telefono laidas, esantis toje pačioje dėžėje, kurioje buvo supakuotas HP All-in-One, jungiamas prie "1-LINE" prievado

HP All-in-One nustatymas su bendra telefono/fakso linija

1. Vieną laido, kuris buvo įdėtas į HP All-in-One dėžę, galą junkite į sieninį telefono lizdą, o kitą – į kitoje HP All-in-One pusėje esantį prievadą su užrašu 1-LINE.



Įspėjimas Jeigu HP All-in-One su sieniniu telefono lizdu jungiate naudodami ne įsigytąjį laidą, perduodant faksogramas, gali kilti nesklandumų. Šis specialus laidas skiriasi nuo namuose ar biure turimų laidų. Jeigu įsigytas telefono laidas yra per trumpas, informacijos apie tai, kaip jį pailginti ieškokite Su mano HP All-in-One pateiktas telefono laidas per trumpas.

- Dabar turite nuspręsti, kaip jūsų HP All-in-One atsilieps į skambučius automatiškai ar ne:
 - Jei esate nustatę HP All-in-One automatinio atsakymo funkciją, tuomet jis atsakys į visus skambučius ir priims faksogramas. Tokiu atveju jūsų HP All-in-One negalės atskirti fakso ir balso skambučių; jei manote, kad skambutis yra balso, turite į jį atsiliepti prieš tai padarydami HP All-in-One. Jeigu norite, kad į fakso skambučius būtų atsiliepiama automatiškai, spauskite mygtuką Auto Answer (automatinis atsiliepimas) tol, kol lemputė išsijungia.
 - Jei nustatėte HP All-in-One atsakyti į fakso signalą, jūs turėsite atsakyti skambinančiajam, nes kitaip negalėsite priimti faksogramų HP All-in-One.

Jeigu norite, kad į fakso skambučius būtų atsiliepiama neautomatiškai, spauskite mygtuką Auto Answer (automatinis atsiliepimas) tol, kol lemputė įsijungia.

3. Paleiskite fakso tikrinimą. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Fakso parengimo darbui patikrinimas.


Jeigu pakelsite telefono ragelį anksčiu, nei HP All-in-One atsilieps į skambutį, ir išgirsite, kad fakso aparatas skleidžia faksogramos gavimo signalus, faksogramos priėmimą turėsite nurodyti rankiniu būdu. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Faksogramų priėmimas rankiniu būdu.

F variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija su balso pašto paslauga

Jei tuo pačiu telefono numeriu priimate telefono bei fakso skambučius ir iš telekomunikacijų paslaugų įmonės esate užsisakę balso pašto paslaugą, HP All-in-One nustatykite, kaip nurodyta šiame skyrelyje.



Pastaba Jeigu balso pašto paslauga teikiama ir faksogramos gaunamos ta pačia telefono linija, automatiškai faksogramų priimti negalėsite. Turite rankiniu būdu priimti faksogramas; tai reiškia, kad turite patys asmeniškai atsiliepti į gaunamus fakso skambučius. Jeigu faksogramas norite priimti automatiškai, iš savo telefono kompanijos užsisakykite skirtingų skambučių paslaugą arba įsigykite atskirą telefono liniją faksogramoms gauti.

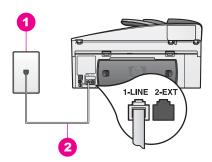

HP All-in-One vaizdas iš galo

- 1 Sieninis telefono lizdas
- Z Telefono laidas, esantis toje pačioje dėžėje, kurioje buvo supakuotas HP All-in-One, jungiamas prie "1-LINE" prievado

HP All-in-One ir balso pašto nustatymas

1. Vieną laido, kuris buvo įdėtas į HP All-in-One dėžę, galą junkite į sieninį telefono lizda, o kitą – į kitoje HP All-in-One pusėje esantį prievadą su užrašu 1-LINE.



Įspėjimas Jeigu HP All-in-One su sieniniu telefono lizdu jungiate naudodami ne įsigytąjį laidą, perduodant faksogramas, gali kilti nesklandumų. Šis specialus laidas skiriasi nuo namuose ar biure turimų laidų. Jeigu įsigytas telefono laidas yra per trumpas, informacijos apie tai,

kaip jį pailginti ieškokite Su mano HP All-in-One pateiktas telefono laidas per trumpas.

- HP All-in-One nustatykite taip, kad į skambučius atsilieptų neautomatiškai. Spauskite mygtuką Auto Answer (automatinis atsiliepimas) tol, kol lemputė išsijungia.
- 3. Paleiskite fakso tikrinimą. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Fakso parengimo darbui patikrinimas.

Turite patys atsakyti į priimamos faksogramos signalus, arba HP All-in-One faksogramų priimti negalės. Informacijos apie rankiniu būdu priimamas faksogramas ieškokite Faksogramų priėmimas rankiniu būdu.

Fakso parengimo darbui patikrinimas

Tikrindami fakso sąranką, išsiaiškinsite HP All-in-One būklę ir įsitikinsite, kad jis nustatytas taip, kad faksogramos būtų priimamos sklandžiai. Tikrinkite po to, kai HP All-in-One nustatėte siųsti ir priimti faksogramas. Tikrinant atliekami šie veiksmai:

- Tikrinama fakso techninė įranga
- Tikrinama, ar telefono laidas ijungtas i teisinga prievada
- Tikrinamas skambinimo tonas
- Tikrinama aktyvioji telefono linija
- Tikrinama telefoninio ryšio būklė

HP All-in-One spausdina tikrinimo rezultatų ataskaitą. Jeigu patikrinti nepavyko, iš naujo nustatykite, kad būtų spausdinama ataskaita apie tai, kaip pašalinti problemą ir tikrinti iš naujo.

Fakso sąrankos tikrinimas iš valdymo pulto

- HP All-in-One paruoškite faksogramų priėmimui ir siuntimui, vadovaudamiesi šiame skyriuje pateiktomis nustatymo instrukcijomis.
- Prieš pradėdami tikrinimą, įsitikinkite, kad įdėjote spausdinimo kasetes ir popierių.
 Daugiau apie tai žr. Spausdinimo kasečių pakeitimas ir Viso formato popieriaus idėjimas.
- 3. Paspauskite Setup (nustatymas).
- 4. Paspauskite 6, tada 5.
 - Tada atsiranda meniu Tools (įrankiai) ir pasirenkama Run Fax Test (paleisti fakso siuntimą).
 - HP All-in-One ekrane rodoma patikrinimo būsena ir išspausdinama ataskaita.
- 5. Peržiūrėkite ataskaitą.
 - Jeigu tikrinimo metu nerandama nesklandumų, o priimant ir siunčiant faksogramas vis dar kyla problemų, patikrinkite ataskaitoje išvardytus fakso nustatymus, ar jie teisingi. Dėl neteisingai nustatyto fakso gali kilti problemų priimant ir siunčiant faksogramas.
 - Jeigu tikrinant randama klaidų, peržiūrėkite ataskaitą ir paieškokite informacijos apie tai, kaip jas ištaisyti.
- Kai iš HP All-in-One išimsite fakso ataskaitą, paspauskite OK (gerai).
 Jei reikia, pašalinkite rastas problemas ir patikrinkite iš naujo.
 Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti tikrinimo metu rastas problemas, ieškokite Fakso testas nepavyko.

11 Kaip naudotis fakso funkcijomis

Naudodamiesi HP All-in-One galite siųsti ir priimti spalvotas ir nespalvotas faksogramas. Galite nustatyti sparčiojo rinkimo numerių sąrašą, kad greitai ir lengvai galėtumėte išsiųsti faksogramas dažniausiai renkamais numeriais. Iš valdymo pulto galite nustatyti fakso pasirinkties numerį, pvz., skyrą.



Pastaba Prieš pradėdami patikrinkite, ar tinkamai nustatėte HP All-in-One faksogramoms siųsti. Daugiau informacijos ieškokite Fakso nustatymas. Fax Setup Wizard (fakso sąrankos vedlys) (Windows) arba Setup Assistant (sąrankos pagalbininkas) (Macintosh) padės greitai nustatyti kai kurias svarbias fakso nuostatas, pvz., atsakiklio režimą ir faksogramų antraštės informaciją. Fax Setup Wizard (fakso sąrankos vedlį) (Windows) arba Setup Assistant (sąrankos pagalbininką) (Macintosh) galite pasiekti iš programinės įrangos HP Image Zone. Informacijos apie prieigą prie programinės įrangos HP Image Zone ieškokite skyriuje Su HP Image Zone galėsite dar geriau išnaudoti savo HP All-in-One.

Jūs turite išnagrinėti programinę įrangą **HP Image Zone**, kad galėtumėte pasinaudoti visomis jos teikiamomis galimybėmis. Naudodamiesi programine įranga **HP Image Zone**, galite siųsti faksogramą iš savo kompiuterio, kompiuteriu sukurtą titulinį lapą ir greitai nustatyti spartųjį rinkimą. Išsamesnės informacijos rasite elektroniniame **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne).

Informacijos, kaip pasiekti programinę įrangą **HP Image Zone** ir ekrane pateikiamą žinyną, ieškokite Su HP Image Zone galėsite dar geriau išnaudoti savo HP All-in-One.

HP All-in-One nustatymas gauti faksograma

Priklausomai nuo to, kaip esate nustatę HP All-in-One, faksogramas gausite automatiškai arba neautomatiškai. Jei esate nustatę HP All-in-One automatinio atsakymo funkciją, tuomet jis atsakys į visus skambučius ir priims faksogramas. Jei nustatėte HP All-in-One priimti faksogramas rankiniu būdu, turėsite atsakyti skambinančiajam, nes kitaip negalėsite priimti faksogramos HP All-in-One. Daugiau informacijos apie rankiniu būdu priimamas faksogramas žr. Faksogramų priėmimas rankiniu būdu.

Tam tikrose situacijose norėtumėte gauti faksogramas rankiniu būdu. Pavyzdžiui, jei HP All-in-One ir telefono aparatui naudojate vieną liniją ir nėra skirtingų skambučių ar automatinio atsakiklio, jums reikės nustatyti HP All-in-One, kad faksogramos būtų gaunamos rankiniu būdu. Jei užsisakysite balso pašto paslaugą, taip pat turėsite priimti faksogramas rankiniu būdu. Taip yra todėl, kad HP All-in-One negali atskirti fakso ir telefono signalų.



Pastaba Daugiau informacijos apie HP All-in-One ir jūsų biuro įrangos nustatymą, ieškokite Fakso nustatymas.

Jūsų nustatymui rekomenduojamo atsiliepimo režimo pasirinkimas

Žiūrėkite žemiau esančią lentelę, kurioje nurodytas rekomenduojamas HP All-in-One atsakymo režimas, priklausantis nuo namų ar biuro nustatymų. Pirmame lentelės

stulpelyje pasirinkite savo biure naudojamos įrangos ir paslaugų rūšį. Tuomet suraskite rekomenduojamą atsakymo režimą antrame stulpelyje. Trečiajame stulpelyje aprašyta, kaip HP All-in-One atsakys į įeinamuosius skambučius.

Nustatę rekomenduojamą atsakymo režimą namie ar biure, daugiau informacijos ieškokite Atsiliepimo režimo nustatymas.

Įranga / paslaugos sujungtos fakso telefono linija	Rekomenduojam as atsakymo režimas	Aprašas
Nėra. (Turite atskirą telefono liniją, kuria priimate tik fakso skambučius.)	Automatinis (Atsakiklio lemputė yra ijungta.)	HP All-in-One automatiškai atsako į visus įeinančius skambučius su nuostata Rings to Answer (atsiliepti skirti skambučiai). Daugiau informacijos apie signalų skaičiaus nustatymą žr.Skambučių skaičiaus nustatymas prieš atsiliepimą.
Bendra telefono ir fakso linija be automatinio atsakiklio. (Jūs turite vieną telefono liniją, kuria gaunate telefono ir fakso skambučius.)	Rankiniu būdu (Automatinio atsakiklio lemputė yra išjungta.)	HP All-in-One į signalus automatiškai neatsakys. Jūs turite priimti visas faksogramas rankiniu būdu, paspausdami Start Fax Black (pradėti nespalvotai) arba Start Fax Color (pradėti spalvotai). Informacijos apie rankiniu būdu priimamas faksogramas ieškokite Faksogramų priėmimas rankiniu būdu. Jūs galite naudoti šį nustatymą, jei linija dažniausiai naudojama pokalbiams telefonu, o faksogramas gaunate tik retkarčiais.
Jūsų telefono kompanijos teikiama balso pašto paslauga.	Rankiniu būdu (Automatinio atsakiklio lemputė yra išjungta.)	HP All-in-One į signalus automatiškai neatsakys. Jūs turite priimti visas faksogramas rankiniu būdu, paspausdami Start Fax Black (pradėti nespalvotai) arba Start Fax Color (pradėti spalvotai). Informacijos apie rankiniu būdu priimamas faksogramas ieškokite Faksogramų priėmimas rankiniu būdu.
Atsakiklis ir bendrai naudojama telefono ir fakso linija.	Automatinis (Automatinio atsakiklio lemputė yra ijungta.)	Automatinis atsakiklis atsakys į signalą, o HP All-in-One patikrins liniją. Jei HP All-in-One nustato fakso signalus, HP All-in-One priims faksogramą. Taip pat HP All-in-One atsiliepti skirtų skambučių skaičių nustatykite didesnį nei atsakiklio atsakymo signalo skambučių skaičių. Atsakiklis turi atsakyti į skambutį prieš HP All-in-One. Išsamesnės informacijos apie signalų skaičių prieš atsakant ieškokite Skambučių skaičiaus nustatymas prieš atsiliepimą.

(tęsinys)		
Įranga / paslaugos sujungtos fakso telefono linija	Rekomenduojam as atsakymo režimas	Aprašas
Skirtingų signalų paslauga.	Automatinis (Automatinio atsakiklio lemputė yra ijungta.)	HP All-in-One automatiškai atsako į visus įeinamuosius signalus. Įsitikinkite, kad signalas, nustatytas telefonų kompanijos, sutampa su Answer Ring Pattern (Atsakymų skambučių šablonu), nustatytu HP All-in-One. Daugiau informacijos ieškokite Pakeisti skambučio šabloną (skirtingi skambučiai)

Atsiliepimo režimo nustatymas

Atsakymo režimas nustato, ar HP All-in-One atsako į įeinamuosius signalus, ar ne. Jei nustatėte HP All-in-One automatinio atsakymo funkciją, (Atsakiklio lemputė yra įjungta), jis atsako į visus įeinamuosius signalus ir priima faksogramas. Jei nustatėte HP All-in-One rankiniu būdu atsakyti į fakso signalus (Automatinio atsiliepimo lemputė yra įjungta), turite patys atsakyti į priimamos faksogramos signalus, arba HP All-in-One faksogramų priimti negalės. Daugiau informacijos apie rankiniu būdu priimamas faksogramas žr. Faksogramų priėmimas rankiniu būdu.

Jei nežinote, kurį atsakymo režimą naudoti, žr. Jūsų nustatymui rekomenduojamo atsiliepimo režimo pasirinkimas.

→ Paspausdami mygtuką Atsakiklis, nustatykite atsakymo režimą. Kai Automatinio atsakiklio lemputė yra įjungta, HP All-in-One automatiškai atsako į visus signalus. Kai lemputė yra išjungta, HP All-in-One neatsako į signalus.

Siųsti faksogramą

Jūs galite siųsti faksogramą daugeliu būdų. Valdymo pultu iš HP All-in-One galite siųsti spalvotas ir nespalvotas faksogramas. Taip pat galite rankiniu būdu siųsti faksogramas iš prijungto telefono. Tai leidžia jums kalbėti su adresatu prieš išsiunčiant faksogramą.

Jei dažnai siunčiate faksogramas tuo pačiu numeriu, galite nustatyti greitąjį rinkimą ir greitai siųsti faksogramas, naudodami mygtuką **Speed Dial** (spartusis rinkimas) arba vieno paspaudimo greitojo rinkimo mygtuką. Peržiūrėkite šį skyrių, jei reikalinga išsamesnė informacija apie visus faksogramų siuntimo būdus.

Kaip siųsti paprastą faksogramą

Jūs galite siųsti paprastą vieno arba keleto puslapių faksogramą naudodami valdymo pultą.



Pastaba Jei jums reikia ataskaitų apie tai, kad jūsų faksogramos išsiųstos sėkmingai, nustatykite ataskaitų siuntimą **prieš** siųsdami faksogramas. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Spausdinti faksogramų patvirtinimo ataskaitas.




Patarimas Taip pat galite siųsti faksogramą naudodami rinkimų valdymą. Tai leidžia kontroliuoti rinkimo greiti. Ši vpatybo paudinami rinkimų valdymą. Tai skambinimo kortele atsiskaityti už telefoninius pokalbius, ir jums reikia atsakyti i tonų įspėjimus tuomet, kai renkate numerį. Daugiau informacijos ieškokite Siysti faksograma naudojant ekranini rinkima.

Idėkite originalus į dokumentų tiektuvą kopijuojama puse aukštyn, kad dokumento viršutinė dalis būtų nukreipta į kairę. Jeigu siunčiate vieno puslapio faksogramą, galite ja padėti ant stiklo.



Pastaba Jei siunčiate daugelio puslapių faksogramą, privalote įdėti originalą į automatinį dokumentų tiektuvą.

2. Įveskite fakso numerį klaviatūra.

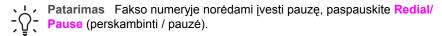

- 3. Paspauskite Start Fax Black (pradėti siųsti nespalvotą faksogramą).
- Jeigu originalas padėtas ant stiklo, rodomas pranešimas Fax from Glass? (siysti faksograma nuo stiklo?). Paspausdami 1 pasirinkite Yes (taip).



Patarimas Taip pat galite siųsti spalvotą faksogramą, pvz, nuotrauką iš HP All-in-One. Tereikia paspausti Start Fax Color (pradėti siųsti spalvotą faksograma) vietoj Start Fax Black (pradėti siųsti nespalvotą faksograma). Taip pat galite keisti skyra arba kontrastinguma. Išsamesnės informacijos ieškokite Kaip pakeisti fakso skyrą ir šviesiau/tamsiau nustatymus.

Ar žinote, kad galite siųsti faksogramą iš savo kompiuterio naudodami HP Director (HP pultas), kuris yra HP Image Zone programoje? Su faksograma galite išsiusti ir kompiuteriu sukurtą titulinį puslapį. Tai paprasta. Išsamesnės informacijos rasite elektroniniame HP Image Zone Help (HP Image Zone žinyne), esančiame HP Image Zone programoje.

Spausdinti faksogramų patvirtinimo ataskaitas

Jei norite, kad būtų atspausdintas sėkmingo faksogramų siuntimo patvirtinimas, laikydamiesi šių instrukcijų įjunkite faksogramų patvirtinimo funkciją prieš siųsdami faksogramas ir pasirinkite On Fax Send (siunčiant faksograma) arba Send & Receive (siunčiant ir gaunant).

Numatytasis faksogramos patvirtinimo nustatymas yra Off (išjungta). Tai reiškia, kad HP All-in-One nespausdins kiekvienos siustos ar gautos faksogramos patvirtinimo ataskaity. Po kiekvienos operacijos valdymo pulto ekrane trumpam pasirodo pranešimas, informuojantis, ar faksograma buvo sėkmingai išsiusta.

- Paspauskite Setup (nustatymas).
- Paspauskite 2, po to spauskite 1. Taip pasirinksite Print Report (spausdinti ataskaita) – Fax Confirmation (faksogramy patvirtinimas).

- 3. Jei norite pasirinkti vieną iš šių pasirinkčių, paspauskite ▶:
 - Off (išjungti): siunčiant ar gaunant faksograma patvirtinimo ataskaita nespausdinama.
 - On Fax Send (siunčiant faksograma): spausdinama kiekvienos išsiustos faksogramos patvirtinimo ataskaita.
 - On Fax Receive (gaunant faksograma): spausdinama kiekvienos gautos faksogramos patvirtinimo ataskaita.
 - Send & Receive (siunčiant / gaunant): spausdinama kiekvienos išsiųstos ir gautos faksogramos patvirtinimo ataskaita.
- Paspauskite OK (gerai).

Dvipusių originalų siuntimas

Jei turite įdiegę HP abipusio spausdinimo priedą, galite nespalvotai siųsti dvipusius originalus. Informacijos, kaip jdėti popierių į šį priedą, ieškokite priedo instrukcijoje. Ši funkcija palaiko tik nespalvotų faksogramų siuntimą. Spalvotų faksogramų taip siusti negalima.



Patarimas Taip pat gautas faksogramas galite spausdinti ant abieiu lapo pusių. Daugiau informacijos ieškokite Nustatykite HP All-in-One spausdinti vienpuses arba dvipuses faksogramas.

1. Idėkite originalus į dokumentų tiektuvą kopijuojama puse aukštyn, kad dokumento viršutinė dalis būtų nukreipta į kairę.



Pastaba Originalai turi būti įdėti į dokumentų tiektuvo dėklą geraja puse į viršų; siunčiant ant stiklo padėto originalo faksogramą dvipusių originalų siusti neimanoma.

- Iveskite fakso numeri klaviatūra.
- faksogramų srityje spauskite mygtuką Menu (menu) tol, kol pasirodys funkcija Two-Sided Send (dvipusis siuntimas).
- 4. Spausdami ▶ pasirinkite viena iš šių dvipusės faksogramos pasirinkčių ir paspauskite OK (gerai):
 - Jei norite siusti dvipusius originalus su tituliniu lapu, pasirinkite 2-Sided + Cover (dvipusis ir titulinis lapas).
 - Toks nustatymas nuskaito ir siunčia tik vieną titulinio lapo pusę ir abi puses likusių lapu. Tai apsaugo nuo tuščio lapo atsitiktinio išsiuntimo, kai įtraukiate titulini puslapi.
 - Jei norite siysti dvipusius originalus ir neturite titulinio lapo, pasirinkite 2-Sided Original (dvipusis originalas). Šis nustatymas nuskaito ir siunčia visų lapų abi puses. Naudokite šį nustatymą, jei visuose originaluose tekstas yra abiejose pusėse.



Pastaba Originalus iš išvesties srities galima išimti tik nuskaičius abi jų puses. HP All-in-One nuskaito originalo viena puse, ideda ji i išvesties sritį ir vėl paima nuskaityti kitą pusę. Kai abi lapo pusės nuskaitomos, galite nuimti originalus.

5. Paspauskite Start Fax Black (pradėti siųsti nespalvotą faksogramą).



Pastaba Jūsų pasirinkta pasirinktis taikoma tik einamajai faksogramai. Jei norite, kad visos faksogramos, kurias siųsite, naudotų vienodą pasirinktį, pakeiskite numatytąją pasirinktį. Daugiau informacijos ieškokite Nustatyti naujas numatytąsias nuostatas.

Faksogramos siuntimas rankiniu būdu iš telefono

Prieš faksogramos išsiuntimą galite paskambinti telefonu ir pakalbėti su adresatu. Tai yra vadinama faksogramos siuntimas neautomatiniu būdu. Šis būdas yra patogus norint prieš siunčiant sužinoti, ar adresatas gali priimti faksogramą.

- Įdėkite originalus į dokumentų tiektuvą kopijuojama puse aukštyn, kad dokumento viršutinė dalis būtų nukreipta į kairę.
- Surinkite numerį naudodamiesi telefono, kuris yra prijungtas prie jūsų HP All-in-One, klaviatūra.



Pastaba Numerį turite rinkti telefono klaviatūra. Nenaudokite klaviatūros HP All-in-One valdymo pulte.

- 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Jei surinkę numerį girdite fakso signalus, paspauskite Start Fax Black (pradėti siųsti nespalvotą faksogramą) arba Start Fax Color (pradėti siųsti spalvotą faksogramą), kad per tris sekundes išsiųstumėte faksogramą.
 - Jei gavėjas atsako telefonu, jūs galite pasakyti apie faksogramą. Kai tik esate pasiruošę siųsti faksogramą, paspauskite mygtuką Start Fax Black (pradėti siųsti nespalvotą faksogramą) arba Start Fax Color (pradėti siųsti spalvotą faksogramą), esantį valdymo pulte.

Kaip automatiškai iš naujo rinkti užimtus numerius arba tuos, kuriais buvo neatsakyta

Galite naudoti pakartotiną paskutinio numerio rinkimą valdymo pulte ir siųsti faksogramą dar kartą.

- Įdėkite originalus į dokumentų tiektuvą kopijuojama puse aukštyn, kad dokumento viršutinė dalis būtų nukreipta į kairę.
- Paspauskite Redial/Pause (perskambinti / pauzė).
 Valdymo pulto ekrane rodomas paskutinis rinktas numeris.
- Spustelėkite Start Fax Black (pradėti siųsti nespalvotą faksogramą) arba Start Fax Color (pradėti siųsti spalvotą faksogramą).

Kaip siųsti faksogramą naudojant spartųjį rinkimą

Jūs galite greitai išsiųsti faksogramą, paspaudę Spartusis rinkimas arba vieno paspaudimo greitojo rinkimo mygtuką valdymo pulte.



Pastaba Vieno paspaudimo greitojo rinkimo mygtukas atitinka pirmuosius penkis sparčiojo rinkimo numerius.

Sparčiojo rinkimo įrašų pasirinktis nepasirodys, jei jos pirmiausia nenustatysite. Daugiau informacijos ieškokite Nustatyti spartųjį rinkimą.

 Įdėkite originalus į dokumentų tiektuvą kopijuojama puse aukštyn, kad dokumento viršutinė dalis būtų nukreipta į kairę.

- 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Spauskite Speed Dial (spartusis rinkimas), kol valdymo pulto viršutinėje eilutėje atsiras reikiamas sparčiojo rinkimo įrašas.
 - Paspauskite Speed Dial (spartusis rinkimas) ir įveskite sparčiojo rinkimo kodą klaviatūra valdymo pulte.
 - Paspauskite sparčiojo rinkimo mygtuką.
- Spustelėkite Start Fax Black (pradėti siųsti nespalvotą faksogramą) arba Start Fax Color (pradėti siųsti spalvotą faksogramą).

Faksogramos siuntimo suplanavimas

Galite suplanuoti nespalvotą faksogramą išsiųsti vėliau, bet tą pačią dieną, ir ne vėliau kaip per 24 valandas, pavyzdžiui, kai atlaisvės telefono linijos arba kai siųsti bus pigiau. Kai planuojama faksograma, originalas turi būti įdėtas į dokumentų tiektuvą, bet ne ant stiklo. HP All-in-One automatiškai išsiunčia faksogramą, kai ateina nurodytas laikas.

Jūs galite suplanuoti tik vienos faksogramos siuntimą tuo pačiu metu. Galite toliau siųsti faksogramas, kai yra suplanuotas faksogramos siuntimas.

1. Įdėkite originalus į dokumentų tiektuvą kopijuojama puse aukštyn, kad dokumento viršutinė dalis būtų nukreipta į kairę.



Pastaba Įdėkite originalus į dokumentų tiektuvą, bet ne ant stiklo. Ši funkcija nėra palaikoma, jei originalai padėti ant stiklo.

- Fakso srityje spauskite mygtuką Meniu (meniu), kol pamatysite pranešimą How to Fax (kaip siųsti faksogramą).
- Spausdami ▶ pasirinkite Send Fax Later (siųsti faksogramą vėliau), tada spustelėkite OK (gerai).
- 4. Naudodamiesi skaitine klaviatūra, įveskite siuntimo laiką ir paspauskite OK (gerai).
- Jei reikalaujama, spauskite 1, kad būtų AM arba 2, kad būtų PM.
- Naudodamiesi klaviatūra įveskite fakso numerį, paspauskite sparčiojo rinkimo mygtuką arba spauskite Speed Dial (spartusis rinkimas), kol pasirodys reikiamas sparčiojo rinkimo įrašas.
- Paspauskite Start Fax Black (pradėti siųsti nespalvotą faksogramą).
 HP All-in-One išsiunčia faksogramą nustatytu laiku. Send Fax Later (siųsti faksogramą vėliau) atsiranda valdymo pulto ekrane kartu su nustatytu laiku.

Suplanuotos faksogramos siuntimo atšaukimas

Galite atšaukti suplanuotą faksogarmą. Suplanavus faksogramą, suplanuotas siuntimo laikas parodomas valdymo pulto ekrane.

Kaip valdymo pultu keisti arba atšaukti suplanuotą faksogramą

→ Po to, kai suplanuotas laikas parodomas valdymo pulto ekrane, spustelėkite mygtuką Cancel (atšaukti), tada spustelėkite 1. Suplanuota faksograma atšaukiama.

Faksogramos siuntimas iš atminties

Jūs galite nuskaityti nespalvotą faksogramą į atmintį ir paskui ją siųsti iš atminties. Ši funkcija naudinga tuomet, kai fakso numeris, kuriuo bandote išsiųsti, yra užimtas arba

laikinai nepasiekiamas. HP All-in-One nuskaito originalus į atmintį ir siunčia juos iškart, kai tik galima prisijungti prie priimančio fakso. Kai HP All-in-One nuskaito puslapius į atmintį, jūs iškart galite pašalinti originalus iš dokumentų tiektuvo.

1. Įdėkite originalus į dokumentų tiektuvą kopijuojama puse aukštyn, kad dokumento viršutinė dalis būtų nukreipta į kairę.



Pastaba Įdėkite originalus į dokumentų tiektuvą, bet ne ant stiklo. Ši funkcija nėra palaikoma, jei originalai padėti ant stiklo.

- Fakso srityje spauskite mygtuką Menu (meniu), kol pamatysite pranešimą How to Fax (kaip siusti faksograma).
- 3. Paspausdami ▶ pažymėkite Scan and Fax (nuskaityti ir siųsti faksu), po to paspauskite OK (gerai).
- Naudodamiesi klaviatūra įveskite fakso numerį, paspauskite sparčiojo rinkimo mygtuką arba spauskite Speed Dial (spartusis rinkimas), kol pasirodys reikiamas sparčiojo rinkimo irašas.
- 5. Paspauskite Pradėti siųsti nespalvotą faksogramą.



Pastaba Jeigu spustelėsite mygtuką **Start Fax Color** (pradėti siųsti spalvotą faksogramą), faksogramos bus siunčiamos spalvotai. Valdymo pulto ekrane pasirodo pranešimas.

HP All-in-One nuskaito originalus į atmintį ir siunčia faksogramą, kai adresato fakso aparatas yra laisvas.

Siųsti faksogramą naudojant ekraninį rinkimą

Ekraninio rinkimo pagalba galima rinkti numerius iš priekinio pulto kaip paprastu telefonu. Ši ypatybė naudinga, jei norite pasinaudoti skambinimo kortele atsiskaityti už telefoninius pokalbius ir jums reikia atsakyti į tonų įspėjimus tuomet, kai renkate numerį. Tai taip pat leidžia rinkti numerį norimu greičiu, jei to reikia.



Pastaba Įsitikinkite, kad garsas yra įjungtas, nes priešingu atveju negirdėsite rinkimo tono. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Nustatyti garsą.

- Įdėkite originalus į dokumentų tiektuvą kopijuojama puse aukštyn, kad dokumento viršutinė dalis būtų nukreipta į kairę. Jeigu siunčiate vieno puslapio faksogramą, galite ja padėti ant stiklo.
- Spustelėkite Start Fax Black (pradėti siųsti nespalvotą faksogramą) arba Start Fax Color (pradėti siųsti spalvotą faksogramą).
- 3. Jeigu originalas padėtas ant stiklo, rodomas pranešimas Fax from Glass? (siųsti faksogramą nuo stiklo?). Paspauskite 1.
- 4. Kai išgirstate rinkimo signalą, valdymo pulte klaviatūra įveskite numerį.
- Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
 Faksograma bus išsiųsta, kai atsilieps priimantysis fakso aparatas.

Priimti faksogramą

HP All-in-One gali priimti faksogramas automatiniu arba rankiniu būdu, atsižvelgiant į jūsų nustatytą atsakymo režimą. Jei lemputė, esanti šalia **Auto Answer** (automatinio atsakiklio) mygtuko, yra įjungta, HP All-in-One automatiškai atsiliepia į skambučius ir priima faksogramas. Jei lemputė yra išjungta, jūs turite priimti faksogramas rankiniu

būdu. Daugiau informacijos apie atsakymo režimą ieškokite HP All-in-One nustatymas gauti faksogramą.



Patarimas Jūs galite nustatyti HP All-in-One, kad spausdintų gaunamas faksogramas ant abiejų lapo pusių. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Nustatykite HP All-in-One spausdinti vienpuses arba dvipuses faksogramas.



Pastaba Jei jūsų spausdintuve yra spalvoto rašalo kasetė, galite ją pakeisti juodo rašalo kasete faksogramoms gauti. Žr. Spausdinimo kasetės.

Skambučių skaičiaus nustatymas prieš atsiliepimą

Galite nurodyti, kiek skambučių turi nuskambėti prieš tai, kol HP All-in-One atsakys automatiniu būdu.



Pastaba Šis nustatymas pritaikomas, jei HP All-in-One yra nustatytas priimti faksogramas automatiniu būdu.

Nustatymas **Skambučių skaičius prieš atsiliepiant** yra svarbus, jei jūsų atsakiklio telefono linija yra ta pati, kaip HP All-in-One. Atsakiklis turi atsakyti į skambutį prieš HP All-in-One. HP All-in-One atsakymo signalo skambučių skaičius turi būti didesnis už atsakiklio atsakymo signalo skambučių skaičių.

Pavyzdžiui, nustatykite savo atsakiklį, kad atsakytų po 4 signalų, o HP All-in-One nustatykite, kad atsakytų po maksimalaus skambučių skaičiaus, kurį palaiko įrenginys. (Maksimalus skambučių skaičius priklauso nuo šalies/regiono.) Taip nustačius, atsakiklis atsakys į signalą, o HP All-in-One patikrins liniją. Jei HP All-in-One nustato fakso signalus, HP All-in-One priims faksogramą. Jei signalas yra telefoninis, automatinis atsakiklis užfiksuos įeinamąją žinutę.


Skambučių skaičiaus prieš atsiliepiant nustatymas naudojant valdymo pultą

- Paspauskite Setup (nustatymas).
- Paspauskite 4, po to spauskite 3.
 Taip pasirinksite Basic Fax Setup (pagrindiniai fakso nustatymai) Rings to Answer (signalų skaičius iki atsiliepimo).
- 3. Įveskite atitinkamą skambučių skaičių naudodamiesi klaviatūra.
- 4. Paspauskite OK (gerai), kad patvirtintumėte nustatymą.

Nustatykite HP All-in-One spausdinti vienpuses arba dvipuses faksogramas

Jei turite įdiegę HP abipusio spausdinimo priedą, galite spausdinti dvipuses faksogramas.

Informacijos, kaip jdėti popierių į šį priedą, ieškokite priedo instrukcijoje.

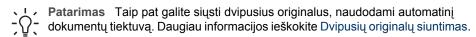

- 1. Įsitikinkite, kad įvesties dėkle yra pakankamai popieriaus.
- Spauskite Setup (nustatymas) ir tada spauskite 4.
 Taip pažymima Basic Fax Setup (pagrindiniai fakso nustatymai)
- Spauskite ▶, kol pamatysite meniu Two-Sided Fax Print (dvipusių faksogramų spausdinimas), tada spustelėkite mygtuką OK (gerai).



Pastaba Ši pasirinktis rodoma tik įdiegus HP dvipusio spausdinimo priedą.

- Spausdami ▶ pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių:
 - Jei norite spausdinti ant vienos lapo pusės pasirinkite 1-Sided Output (vienpusė išvestis).
 - Jei norite spausdinti ant abejų lapo pusių pasirinkite 2-Sided Output (dvipusė išvestis).



Pastaba Pasirinkę 2-Sided Output (dvipusė išvestis) įsitikinkite, kad neišėmėte lapų iš išvesties dėklo prieš HP All-in-One baigdami spausdinti faksogramą. HP All-in-One spausdina originalo vieną pusę, įdeda jį į išvesties dėklą ir vėl paima, kad galėtų išspausdinti kitą pusę. Kai abi lapų pusės išspausdinamos, galite pašalinti faksogramą.

Jei gaunama faksograma ir pasirinktas variantas **2-Sided Output** (dvipusė išvestis), HP All-in-One spausdins nespalvotas faksogramas viršumi pagal trumpąją lapo kraštinę arba vertikaliuoju formatu. HP All-in-One spausdins spalvotas faksogramas viršumi pagal ilgąją lapo kraštinę arba horizontaliuoju formatu.

Paspauskite OK (gerai).
 HP All-in-One naudoja šį nustatymą visoms faksogramoms spausdinti.

Faksogramų priėmimas rankiniu būdu

Jei nustatote HP All-in-One, kad priimtų faksogramas rankiniu būdu (Atsakiklio lemputė yra išjungta) arba atsiliepdami telefonu girdite fakso signalą, pasinaudokite šiame skyriuje esančia instrukcija, kad sužinotumėte, kaip priimti faksogramas.

- Tiesiogiai prijunge jį prie HP All-in-One ("2-EXT" jungtimi)
- Ta pačia telefono linija, bet neprijunge telefono prie HP All-in-One
- 1. Įsitikinkite, kad HP All-in-One yra jjungtas ir kad yra popieriaus tiekimo dėkle.
- 2. Pašalinkite visus originalus iš dokumentu tiektuvo.
- 3. Nustatykite Rings to Answer (atsiliepti skirti skambučiai) tokį skaičių, kad galėtumėte atsakyti į įeinamąjį skambutį prieš atsakydami HP All-in-One. Arba nustatykite HP All-in-One atsakyti į faksą rankiniu būdu. Išsamesnės informacijos apie signalų skaičių prieš atsakant ieškokite Skambučių skaičiaus nustatymas prieš atsiliepimą. Apie HP All-in-One nustatymą atsakyti į fakso signalus rankiniu būdu žr. Atsiliepimo režimo nustatymas.
- 4. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Jei telefonas prijungtas prie tos pačios telefono linijos (bet neprijungtas prie prievado HP All-in-One galinėje sienelėje) ir girdite siunčiančiojo fakso aparato signalą, palaukite 5 10 sekundžių ir surinkite telefono klaviatūroje
 1 2 3. Jei HP All-in-One nepriima faksogramos, palaukite dar kelias sekundes ir vėl paspauskite 1 2 3.



Pastaba Kai HP All-in-One priima įeinamąjį skambutį, valdymo pulto ekrane rodomas pranešimas **Ringing** (skambinama). Jeigu pakeliate ragelį, po kelių sekundžių ekrane atsiranda pranešimas **Phone Off Hook** (ragelis pakeltas). Palaukite, kol atsiras pranešimas **Phone off**

hook (ragelis pakeltas), ir tik tada telefono klaviatūroje surinkite **1 2 3**, nes kitaip negalėsite priimti faksogramu.

 Jei šiuo metu kalbate su siuntėju telefonu, kuris naudoja telefoną, prijungtą prie HP All-in-One, pasakykite jam, kad pirmiausia paspaustų Start (Pradžia) mygtuką. Kai išgirstate siunčiančio fakso aparato signalus, paspauskite mygtuką Start Fax Black (pradėti siųsti nespalvotą faksogramą) arba Start Fax Color (pradėti siųsti spalvotą faksogramą), esantį valdymo pulte.



Pastaba Jei paspausite Start Fax Color (pradėti siųsti spalvotą faksogramą), o siuntėjas išsiuntė nespalvotą faksogramą, HP All-in-One išspausdins nespalvotą faksogramą.

HP All-in-One pradėjus priimti faksogramą galite padėti telefono ragelį.

Susisiekimas norint priimti faksogramą

Prašymas priimti leidžia, kad jūsų HP All-in-One užklaustų kito fakso aparato išsiųsti faksogramą, kuri laukia eilės. Kai naudojate funkciją **Poll to Receive** (prašymas priimti), HP All-in-One kreipiasi į nustatytą fakso aparatą ir prašo jo išsiųsti faksogramą. Fakso aparatas turi būti nustatytas prašymui ir turėti paruoštą išsiųsti faksogramą.



Pastaba HP All-in-One nepalaiko perduodamo kodo. Susisiekimo kodai yra apsaugos funkcija, reikalaujanti, kad priimantis fakso aparatas nusiųstų kodą įrenginiui, kurio prašo faksogramos. Įsitikinkite, kad įrenginiui, į kurį kreipiatės, nėra nustatytas perdavimo kodas (arba pakeistas numatytasis perdavimo kodas), nes HP All-in-One negalės priimti faksogramos.

- Fakso srityje spauskite mygtuką Menu (meniu), kol pamatysite pranešimą How to Fax (kaip siusti faksograma).
- Spausdami ▶ pažymėkite Poll to Receive (prašymas priimti), po to paspauskiteOK (gerai).
- 3. Įveskite kito fakso aparato numerį.
- Spustelėkite Start Fax Black (pradėti siųsti nespalvotą faksogramą) arba Start Fax Color (pradėti siųsti spalvotą faksogramą).



Pastaba Jei paspausite **Start Fax Color** (pradėti siųsti spalvotą faksogramą), o siuntėjas išsiuntė nespalvotą faksogramą, HP All-in-One išspausdins nespalvotą faksogramą.

Nustatyti datą ir laiką

Valdymo pulto pagalba galite nustatyti datą ir laiką. Kai siunčiama faksograma, esama data ir laikas spausdinami greta faksogramos antraštės. Datos ir laiko formatas remiasi kalbos ir šalies/regiono nustatymais.



Pastaba 1 Kai kuriose šalyse / regionuose datos ir laiko žyma reikalaujama istatymo.

Pastaba 2 Jei jūsų HP All-in-One maitinimo įtampa dingsta ilgiau kaip 72 valandoms, jums reikės datą ir laiką nustatyti iš naujo.

Paspauskite Setup (nustatymas).

- Paspauskite 4, po to spauskite 1.
 Taip pasirinksite Basic Fax Setup (pagrindiniai fakso nustatymai) Date and Time (data ir laikas).
- Įveskite mėnesį, dieną ir metus, spausdami reikiamus skaičius klaviatūroje.
 Priklausomai nuo esamo šalies/regiono nustatymo, gali reikėti įvesti datą kitokia tvarka.
 - Po pirmuoju skaitmeniu rodomas apatinio brūkšnelio pavidalo žymeklis, kuris paspaudus mygtuką automatiškai pereina prie paskesnio skaitmens. Raginimas įvesti laiką parodomas automatiškai, kai įvedate paskutinį datos skaitmenį.
- Įveskite valandas ir minutes.
 Jei laikas rodomas 12 valandų formatu, AM (priešpiet) ar PM (popiet) atsiranda automatiškai įvedus paskutinį skaičiu.
- Jei reikalaujama, spauskite 1, kad būtų AM arba 2, kad būtų PM. Valdymo pulto ekrane rodoma nauja data ir laikas.

Nustatyti faksogramos antraštę

Faksogramos antraštės funkcija spausdina jūsų vardą ir fakso numerį kiekvienos siunčiamos faksogramos viršuje. Mes rekomenduojame diegiant programinę įrangą **HP Image Zone** faksogramų antraštę nustatyti **Fax Setup Wizard** (fakso sąrankos vedliu) (Windows vartotojams) arba **Setup Assistant** (sąrankos pagalbininku) (Macintosh vartotojams).

Jūs taip pat galite nustatyti arba pakeisti faksogramos antraštę naudodami valdymo pultą.



Pastaba Kai kuriose šalyse / regionuose datos ir laiko žyma reikalaujama įstatymo.

- 1. Paspauskite Setup (nustatymas).
- Paspauskite 4, po to spauskite 2.
 Taip pasirinksite Basic Fax Setup (pagrindiniai fakso nustatymai) Fax Header (faksogramos antraštė).
- Skaitmenų klaviatūra įveskite savo vardą ir pavardę arba įmonės pavadinimą ir paspauskite OK (gerai).
 Išsamesnės informacijos apie teksto įvedimą valdymo pulte ieškokite įveskite teksta ir simbolius. Galite įvesti iki 25 simboliu.
- 4. Jveskite savo fakso numeri skaitmenų klaviatūra. Galite įvesti iki 19 skaitmenų.
- Paspauskite OK (gerai).

Galbūt faksogramos antraštės informaciją jums bus lengviau įvesti programine įranga **HP Image Zone**. Be to, sudarydami faksogramos antraštę, galite naudoti titulinio puslapio sudarymo informaciją, kai siųsite faksogramą iš kompiuterio ir pridėsite titulinį puslapį. Išsamesnės informacijos rasite elektroniniame **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne), esančiame **HP Image Zone** programoje.

Iveskite teksta ir simbolius

Galite įvesti tekstą ir simbolius iš valdymo pulto, naudodami valdymo pulto klaviatūrą, kai nustatote sparčiojo rinkimo įrašus ir faksogramos antraštės informaciją.

Jūs taip pat galite įvesti simbolius naudodami pagalbinę klaviatūrą, kai renkate fakso ar telefono numerį. Kai HP All-in-One renka numerį, jis interpretuoja simbolius ir

atitinkamai reaguoja. Pavyzdžiui, jei įvedėte brūkšnelį fakso numeryje, HP All-in-One padarys pauze prieš renkant numerio likusia dali. Ši pauzė yra naudinga, iei reikia pasirinkti išeinančio ryšio liniją prieš renkant fakso numerį.

Teksto įvedimas naudojant pagalbinę klaviatūrą valdymo pulte.

Teksta ar simbolius galite įvesti valdymo pulto klaviatūra.

Paspauskite skaitinius klaviatūros mygtukus, atitinkančius pavadinimo raides. Pavyzdžiui, raidės a, b, ir c atitinka skaičių 2, kaip aprodyta ant klavišo žemiau.



Paspauskite mygtuką keletą kartų, kad peržiūrėtumėte galimus simbolius.



Pastaba Priklausomai nuo kalbos ir šalies/regiono nustatymo, gali būti papildomy simboliy.

- Kai pasirodo laukiama raidė, palaukite, kol žymeklis automatiškai pasislinks į dešinę, arba paspauskite ▶. Paspauskite numeri, kuris atitinka kita vardo raidę. Paspauskite mygtuką keletą kartų, kol pamatysite reikiamą raidę. Pirmoji žodžio raidė automatiškai rašoma didžioji.
- Kad iterptumėte tarpeli, spauskite Space (#).
- Norėdami įvesti pauzę paspauskite Redial/Pause (perskambinti / pauzė). Skaičių sekoje atsiranda brūkšnys.
- Iterpti simboli, toki kaip @, spauskite klaviša Symbols (*) (simboliai) kelis kartus, kad peržiūrėtumėte visa galimų simbolių saraša, kuriame yra: žvaigždutė (*), brūkšnys (-), konjunkcijos ženklas (&), taškas (.), įžambus brūkšnys (/), lenktiniai skliaustai (), apostrofa ('), lygybės ženklas (=), skaičiaus ženklas (#), eta (@), pabraukimo ženklas (_), pliusas (+), šauktukas (!), kabliataškis (;), klaustukas (?), kablelis (,), dvitaškis (;), procento ženklas (%), ir apytikslės lygybės ženklas (~).
- Suklydę panaikinkite ženklą paspausdami .
- Įvedę tekstą, skaičius ar ženklus paspauskite OK (gerai).

Spausdinti ataskaitas

Galite nustatyti, kad kiekvienai siunčiamai ir priimamai faksogramai įrenginys HP All-in-One automatiškai spausdintų ataskaitas apie klaidas ir apie patvirtinimus. Prireikus galite rankiniu būdu spausdinti sistemos ataskaitas, kuriose pateikiama naudinga sistemos informacija apie jūsų HP All-in-One.

Kaip numatyta, HP All-in-One yra nustatytas spausdinti ataskaita tais atvejais, kai siunčiant ar priimant faksogramą iškyla problemų. Po kiekvienos operacijos valdymo pulto ekrane parodomas pranešimas, nurodantis, ar faksograma buvo išsiųsta sėkmingai.



Patarimas Galite spausdinti ir faksogramų patvirtinimo ataskaitas. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Spausdinti faksogramų patvirtinimo ataskaitas.

Faksogramos klaidų ataskaitų spausdinimas

Galite sukonfigūruoti HP All-in-One, kad faksogramos perdavimo metu įvykus klaidai būtų automatiškai spausdinama ataskaita. Numatytoji reikšmė yra **On** (jjungta).

- Paspauskite Setup (nustatymas).
- Paspauskite 2, po to dar kartą 2.
 Taip pasirinksite Print Report (spausdinti ataskaitą) Fax Error Report (faksogramos klaidų ataskaita).
- 3. Spausdami ▶ pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių ir paspauskiteOK (gerai).
 - Send & Receive (Siunčiant ir gaunant): spausdinama ataskaita apie klaidas, įvykusias perduodant faksogramą.
 - Off (Išjungti): jei perduodant faksogramą įvyko klaidų, klaidų ataskaita nespausdinama.
 - On Fax Send (siunčiant faksogramą): spausdinama ataskaita apie klaidas, jvykusias HP All-in-One siunčiant faksogramą.
 - On Fax Receive (gaunant faksogramą): spausdinama ataskaita apie klaidas, įvykusias HP All-in-One gaunant faksogramą.

Spausdinti kitas ataskaitas

Jūs galite kurti atskaitas neautomatiniu būdu apie HP All-in-One, tokias kaip paskutinės siųstos faksogramos būsena, suprogramuoto sparčiojo rinkimo įrašų sąrašą arba automatinio tikrinimo ataskaitą diagnostikos tikslais.

- Paspauskite Setup (sąranka) ir 2.
 Taip pasirinksite Print Report (spausdinti ataskaitą).
- 2. Spausdami ▶ galite peržiūrėti šiuos ataskaitų tipus:
 - 1. Fax Confirmation (faksogramos patvirtinimas): spausdinamos faksogramų patvirtinimo ataskaitos, aprašytos Spausdinti faksogramų patvirtinimo ataskaitas.
 - 2. Fax Error Report (faksogramos klaidų ataskaita): spausdinamos
 Faksogramos klaidų ataskaitų spausdinimas aprašytos ataskaitos apie visas klaidas, įvykusias perduodant faksogramas.
 - 3. Last Transaction (paskutinė operacija): spausdinama informacija apie paskutinę fakso operaciją.
 - 4. Fax Log (fakso žurnalas): Spausdina apytiksliai 30 paskutinių fakso operacijų žurnalą.
 - 5. Speed Dial List (sparčiojo rinkimo sąrašas): spausdinamas užprogramuotų sparčiojo rinkimo numerių sąrašas.
 - 6. Self-Test Report (automatinio tikrinimo ataskaita): spausdinama ataskaita, padėsianti išsiaiškinti spausdinimo ir lygiavimo problemas.
 Daugiau informacijos ieškokite Automatinio tikrinimo ataskaitos spausdinimas.
- Pažymėję norimą pranešimą, spauskite OK (gerai).

Nustatyti spartųjį rinkimą

Jūs galite sparčiojo rinkimo įrašus priskirti dažnai naudojamiems fakso numeriams. Norėdami išsiųsti faksogramas, jūs galite naudoti sparčiojo rinkimo numerių įrašų mygtukus, esančius valdymo pulte. Taip pat galite spustelti mygtuką **Speed Dial** (spartusis rinkimas), norėdami pereiti ir pasirinkti iš sparčiojo rinkimo įrašų sąrašo.

Pirmieji penki sparčiojo rinkimo numeriai yra automatiškai išsaugomi valdymo pulto sparčiojo rinkimo numerio irašo mygtukuose.

Informacijos, kaip naudoti spartųjį rinkimą faksogramoms siųsti, žr. Kaip siųsti faksogramą naudojant spartųjį rinkimą.

Taip pat galite nustatyti grupės spartųjį rinkimą. Taip saugomas jūsų laikas, faksogramą siunčiant grupei žmonių vienu kartu, o ne kiekvienam gavėjui individualiai.

Galite greitai ir lengvai nustatyti spartųjį rinkimą iš kompiuterio, programine įranga **HP Image Zone**. Išsamesnės informacijos rasite elektroniniame **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne), esančiame **HP Image Zone** programoje.

Sukurti spartaus rinkimo įrašus

Numeriams, kuriais dažniausiai siunčiate faksogramas, galite sukurti sparčiojo rinkimo irašus.

- Paspauskite Setup (nustatymas).
- Paspauskite 3, po to spauskite 1.
 Taip pasirinksite Speed Dial Setup (sparčiojo rinkimo nustatymas) Individual Speed Dial (atskiro sparčiojo rinkimo numerio rinkimas).
 Valdymo pulto ekrane parodomas pirmas nepriskirtas sparčiojo rinkimo įrašas.
- Paspauskite OK (gerai), kad pasirinktumėte rodomą sparčiojo rinkimo įrašą. Galite spustelėti ▶ arba ◄, norėdami pasirinkti nepriskirtą įrašą, ir spustelėkite mygtuką OK (gerai).
- Įveskite fakso numerį, kad priskirtumėte jį šiam įrašui, tuomet paspauskite OK (gerai).
 - Patarimas Fakso numeryje norėdami įvesti pauzę, paspauskite Redial/Pause (perskambinti / pauzė).
- Įveskite pavadinimą ir paspauskite OK (gerai).
 Daugiau informacijos apie teksto įvedimą ieškokite skyriuje Įveskite tekstą ir simbolius.
- 6. Paspauskite 1, jei norite įvesti kitą numerį, arba paspauskite 2, jei norite išeiti iš meniu Speed Dial Setup (sparčiojo rinkimo nustatymas).

Sparčiojo rinkimo numerių grupės kūrimas

Jūs galite sukurti grupės sparčiojo rinkimo įrašą, susidedantį iš 48 individualių sparčiojo rinkimo įrašų. Tai leidžia siųsti nespalvotas faksogramas grupėms žmonių, naudojant vieną sparčiojo rinkimo įrašą.



Pastaba Jūs galite siųsti tik nespalvotas faksogramas, kai faksogramą siunčiate grupei. **Very Fine** (labai smulki) skyra taip pat nėra palaikoma, naudojant šią funkciją.

Jūs galite priskirti grupei anksčiau įvestą individualų sparčiojo rinkimo numerį. Be to, galite įtraukti tik atskirus sparčiojo rinkimo įrašus; vienos grupės priskirti kitai negalima.

- Paspauskite Setup (nustatymas).
- 2. Paspauskite 3, po to spauskite 2.

- Taip pasirinksite Speed Dial Setup (sparčiojo rinkimo nustatymas) Group Speed Dial (grupės spartusis rinkimas)
- Valdymo pulto ekrane parodomas pirmas nepriskirtas sparčiojo rinkimo įrašas.
- Paspauskite OK (gerai), kad pasirinktumėte rodomą sparčiojo rinkimo įrašą. Jei norite pasirinkti kitą tuščią įrašą, taip pat galite paspausti ▶ arba ▶, paskui paspausti OK (gerai).
- Jei norite pasirinkti individualų sparčiojo rinkimo įrašą ir įtraukti į grupės spartųjį rinkima spauskite ▶ arba.
- 5. Paspauskite OK (gerai).
- Spustelėkite 1, norėdami įtraukti kitą atskirą sparčiojo rinkimo numerį, arba spustelėkite 2, jeigu nustatėte visus norimus įrašus.
- Įveskite grupės sparčiojo įrašo pavadinimą ir spustelėkite mygtuką OK (gerai).
 Daugiau informacijos apie teksto įvedimą ieškokite skyriuje įveskite tekstą ir simbolius.
- 8. Jei norite sukurti dar vieną grupę paspauskite 1, jei norite išeiti, spauskite 2.

Sparčiojo rinkimo įrašų atnaujinimas

Galite pakeisti atskirame sparčiojo rinkimo įraše nurodytą telefono numerį arba pavadinimą.



Pastaba Pakeitus į sparčiojo rinkimo grupę įtrauktą atskirą sparčiojo rinkimo irašą grupė taip pat atitinkamai pakeičiama.

- 1. Paspauskite Setup (nustatymas).
- Paspauskite 3, po to spauskite 1.
 Taip pasirinksite Speed Dial Setup (sparčiojo rinkimo nustatymas) Individual Speed Dial (atskiro sparčiojo rinkimo numerio rinkimas).
- Spauskite ▶ peržiūrėti sparčiojo rinkimo įrašus ir spausdami OK (gerai) pasirinkite reikiamą įrašą.
- 4. Kai pasirodo tinkamas fakso numeris spauskite ◀, kad jį ištrintumėte.
- 5. Įveskite naują fakso numerį.
- 6. Paspauskite OK (gerai), kad išsaugotumėte naują numerį.
- Įveskite naują vardą.
 Daugiau informacijos apie teksto įvedimą ieškokite skyriuje Įveskite tekstą ir simbolius.
- Paspauskite OK (gerai).
- Jei norite keisti kitą sparčiojo rinkimo įrašą, spauskite 1, jei norite išeiti iš meniu, spauskite 2.

Sparčiojo rinkimo įrašų trynimas

Jūs galite ištrinti vieną arba grupę sparčiojo rinkimo įrašų. Panaikinus į sparčiojo rinkimo grupę įtrauktą atskirą sparčiojo rinkimo įrašą jis panaikinamas ir iš grupės.

1. Paspauskite Setup (nustatymas).

- Paspauskite 3, po to dar kartą 3.
 Taip pasirinksite Speed Dial Setup (sparčiojo rinkimo nustatymas) Delete Speed Dial (trinti sparčiojo rinkimo numerj).
- Spauskite ► tol, kol pasirodys norimas sparčiojo rinkimo įrašas, tada spauskite
 OK (gerai), kad jį ištrintumėte. Taip pat galite įvesti spartaus rinkimo kodą
 naudodami priekinio pulto klavišus.
 Sparčiojo rinkimo įrašas panaikinamas.

Kaip pakeisti fakso skyrą ir šviesiau/tamsiau nustatymus

Jūs galite keisti fakso skyrą Resolution (skyra) ir Lighter/Darker (šviesumo / tamsumo) nuostatas dokumentams, kuriuos siunčiate faksu.

Fakso skyros keitimas

Resolution (skyros) nuostatos lemia perdavimo greitį ir nespalvotų faksu siunčiamų dokumentų kokybę. HP All-in-One siunčia faksogramas naudodamas aukščiausią skyrą, kurią palaiko priimantis fakso įrenginys. Jūs galite pakeisti skyrą tik siunčiamoms nespalvotoms faksogramoms. HP All-in-One visas spalvotas faksogramas siunčia Fine (smulki) skyra. Galimos tokios skyros nuostatos:

- Fine (smulki): pritaiko aukščiausią kokybę faksuojamiems tekstiniams dokumentams. Tai yra numatytosios nuostatos.
- Very Fine (labai smulki): pateikia geriausios kokybės faksogramą, kai faksu siunčiate dokumentus su smulkiomis detalėmis. Jei pasirinksite Very Fine (labai smulki), faksogramos siuntimas truks ilgiau, ir jūs galėsite siųsti tik nespalvotas faksogramas, naudotami šią skyrą. Jei siunčiate spalvotą faksogramą, ji bus išsiysta, naudojant Fine (smulkią) skyrą.
- Photo (nuotrauka): pritaiko aukščiausią kokybę siunčiamoms nuotraukoms.
 Pasirinkus nuostatą Photo (nuotrauka), faksogramos siuntimas užtruks ilgiau.
 Siunčiant faksu nuotraukas, rekomenduojama pasirinkti nuostatą Photo (nuotrauką).
- Standard (standartinė): pritaiko greičiausią faksogramos perdavimą naudojant žemiausią kokybę.

Šis nustatymas sugrąžina į numatytąjį nustatymą, kai darbas užbaigiamas, nebent nustatėte pakeitimus, kaip numatytąjį nustatymą. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Nustatyti naujas numatytąsias nuostatas.

Skyros keitimas naudojant valdymo pultą

- 1. Įdėkite originalus į dokumentų tiektuvą kopijuojama puse aukštyn, kad dokumento viršutinė dalis būtų nukreipta į kairę.
- Naudodamiesi klaviatūra įveskite fakso numerį, paspauskite sparčiojo rinkimo mygtuką arba spauskite Speed Dial (spartusis rinkimas), kol pasirodys reikiamas sparčiojo rinkimo įrašas.
- 3. Faksogramų srityje spauskite mygtuką Menu (meniu), kol pasirodys Resolution (skyra).
- Spustelėkite ▶ norėdami pasirinkti raiškos nustatymą.
- Paspauskite Start Fax Black (pradeti siysti nespalvota faksograma).



Pastaba Jei paspausite Start Fax Color (pradėti siųsti spalvotą faksogramą), faksogramai bus naudojamas nuostata Fine (smulki).

Jūsų faksograma yra išsiųsta su tokia **Resolution** (skyros) nuostata, kokią pasirinkote. Jei visas faksogramas norite siųsti su šia nuostata, padarykite ją numatytąja. Daugiau informacijos ieškokite Nustatyti naujas numatytąsias nuostatas.

Pakeisti šviesumo / tamsumo nuostatą

Jūs galite keisti faksogramos kontrastingumą šviesiau/tamsiau lyginant su originalu. Ši ypatybė yra naudinga tada, kai siunčiate dokumentą, kuris yra išblukęs, aplietas ar rašytas ranka. Reguliuodami kontrastą, galite nustatyti, kad faksograma būtų tamsesnė nei originalas.

Šis nustatymas sugrąžina į numatytąjį nustatymą, kai darbas užbaigiamas, nebent nustatėte pakeitimus, kaip numatytąjį nustatymą. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Nustatyti naujas numatytasias nuostatas.

- 1. Įdėkite originalus į dokumentų tiektuvą kopijuojama puse aukštyn, kad dokumento viršutinė dalis būtų nukreipta į kairę.
- Naudodamiesi klaviatūra įveskite fakso numerį, paspauskite sparčiojo rinkimo mygtuką arba spauskite Speed Dial (spartusis rinkimas), kol pasirodys reikiamas sparčiojo rinkimo įrašas.
- Faksogramų srityje spauskite Menu (meniu), kol pamatysite funkciją Lighter/ Darker (šviesiau / tamsiau).
- 5. Spustelėkite Start Fax Black (pradėti siųsti nespalvotą faksogramą) arba Start Fax Color (pradėti siųsti spalvotą faksogramą).
 Jūsų faksograma yra išsiųsta su pasirinkta nuostata Lighter/Darker (šviesiau / tamsiau). Jei visas faksogramas norite siųsti su šia nuostata, padarykite ją numatytaja. Daugiau informacijos ieškokite Nustatyti naujas numatytąsias nuostatas.

Nustatyti naujas numatytasias nuostatas

Iš valdymo pulto galite keisti funkcijų Two-Sided Send (dvipusis siuntimas), Resolution (skyra) ir Ligher/Darke (šviesiau / tamsiau) numatytąsias nuostatas.

- Pakeiskite funkcijų Two-Sided Send (dvipusis siuntimas), Resolution (skyra) arba Lighter/Darker (šviesiau / tamsiau) nuostatas.
- Faksogramų srityje spauskite Menu (meniu), kol pamatysite funkciją Set New Defaults (nustatyti naujas numatytąsias reikšmes).
- Paspausdami ▶ pasirinkite Yes (taip).
- Paspauskite OK (gerai).

Nustatyti fakso pasirinktis

Yra daug fakso pasirinkčių, kurias jūs galite nustatyti, pavyzdžiui, kontroliuoti ar HP All-in-One automatiškai perrinkti užimtus numerius, HP All-in-One pritaikyti garsą ir peradresuoti faksogramas kitiems numeriams. Pakeitus toliau išvardytas nuostatas, nauja reikšmė tampa numatytąja. Perskaitę šį skyrelį, sužinosite, kaip pakeisti fakso pasirinktis.

Popieriaus dydžio nustatymas priimamoms faksogramoms.

Galite pasirinkti popieriaus dydį, ant kurio bus spausdinamos gautos faksogramos. Jūsų pasirinkto popieriaus dydis turi atitikti tą, kuris įdėtas į įvesties dėklą. Faksogramas galima spausdinti tik ant letter, A4 arba legal formato popieriaus.



Pastaba Jeigu į įvesties dėklą įdėtas netinkamo dydžio popierius, fakso aparatas neleidžia spausdinti ir valdymo pulto ekrane rodomas klaidos pranešimas. Įdėkite letter, A4 arba legal formato popieriaus ir tuomet paspauskite OK (gerai), kad išspausdintumėte faksogramą.

- Paspauskite Setup (nustatymas).
- Paspauskite 4, po to dar kartą 4.
 Taip pasirinksite Basic Fax Setup (pagrindiniai fakso nustatymai) Fax Paper Size (faksogramos popieriaus dydis).
- 3. Spustelėkite ▶, pasirinkite funkciją, tada spustelėkite OK (gerai).

Toninio ar impulsinio rinkimo nustatymas

Jūs galite nustatyti toninį arba impulsinį rinkimo režimą HP All-in-One. Daugelis telefoninių sistemų dirba vienu ar kitu rinkimo režimu. Jei jūsų sitema nereikalauja impulsinio rinkimo režimo, mes rekomenduojame naudoti toninį rinkimą. Jei naudojatės viešuoju telefono ryšiu arba vietine stotele (PBX), jums gali tekti pasirinkti **Pulse Dialing** (impulsinis rinkimas). Susisiekite su ryšio tiekėju, jei nežinote, kokią nuostatą pasirinkti.



Pastaba 1 Jei pasirinkote Pulse Dialing (pulsinis rinkimas), kai kurios telefoninės sistemos ypatybės bus negalimos. Tai taip pat gali pailginti rinkimą skambinant telefonu ar faksu.

Pastaba 2 Ši funkcija palaikoma ne visose šalyse ar regionuose. Jeigu ji nepalaikoma jūsų šalyje / regione, funkcija Tone or Pulse Dialing (toninis ar impulsinis rinkimas) meniu nerodoma.

- Paspauskite Setup (nustatymas).
- Paspauskite 4, po to 7.
 Taip pasirinksite Basic Fax Setup (pagrindiniai fakso nustatymai) Tone or Pulse Dialing(toninis arba impulsinis rinkimas).
- Spustelėkite ▶, pasirinkite funkciją, tada spustelėkite OK (gerai).

Nustatyti garsą

Įrenginyje HP All-in-One yra trys skambučio ir mikrofono garsumo reguliavimo lygiai. Skambėjimo garsumas yra telefono skambučių garsumas. Garsiakalbio garsumo lygis yra visa kita, kaip rinkimo tonai, fakso tonai ir klavišų paspaudimo pyptelėjimai. Numatytas nustatymas yra **Soft** (tylus).

- Paspauskite Setup (nustatymas).
- Paspauskite 4, po to spauskite 5.
 Taip pasirinksite Basic Fax Setup (pagrindiniai fakso nustatymai) Ring and Beep Volume (skambučio ir tono garsumas).
- 3. Spauskite ▶, norėdami pasirinkti vieną iš pasirinkimų: Soft (tylus), Loud (garsus) arba Off (išjungti).



Pastaba Jei pasirinkote Off (išjungti), negirdėsite rinkimo tono, fakso tonų ar įeinamojo skambučio tonų.

4. Paspauskite OK (gerai).

Faksogramų persiuntimas kitu numeriu

Galite nustatyti HP All-in-One, kad faksogramas peradresuotų kitiems fakso numeriams. Jei priimama spalvota faksograma, peradresuojama nespalvota faksograma.



Pastaba Kai HP All-in-One peradresuoja faksogramas, priimamos faksogramos nebus spausdinamos, nebent iškiltų problema. HP All-in-One negali peradresuoti faksogramų norimam fakso aparatui (pavyzdžiui, jei jis nėra įjungtas), HP All-in-One atspausdins faksogramą ir klaidos pranešimą.

Mes rekomenduojame patikrinti, ar numeris, kuriam peradresuojate faksogramą, yra veikiančio fakso numeris. Nusiųskite testinę faksogramą, kad įsitikintumėte, jog fakso aparatas gali priimti peradresuojamą faksogramą.

- 1. Paspauskite Setup (nustatymas).
- Paspauskite 4, po to spauskite 6.
 Taip pasirenkama Basic Fax Setup (pagrindiniai fakso nustatymai) Fax Forwarding Black Only (persiysti tik nespalvotai).
- Paspausdami ▶ pasirinkite On (jjungta).
- 4. Po paraginimo, įveskite fakso, kuris priims peradresuojamą faksogramą, numerį.
- Paspauskite OK (gerai).
 Fax Forwarding (faksogramų persiuntimas) parodomas valdymo pulto ekrane.

Faksogramų persiuntimo funkcijos atšaukimas

Galite atšaukti faksogramų persiuntimo nustatymus iš valdymo pulto.

Kaip valdymo pultu atšaukti faksogramų persiuntimo funkciją

→ Spustelėkite mygtuką Cancel (atšaukti), tada spustelėkite 1. Faksogramų persiuntimo nustatymas atšaukiamas.

Pakeisti skambučio šabloną (skirtingi skambučiai)

Daugelis telefono bendrovių teikia skirtingų skambučių paslaugą, kuri suteikia galimybę vienoje telefono linijoje turėti kelis telefono numerius. Užsisakius tokią paslaugą, kiekvienas numeris turės skirtingą skambučio tipą. Pavyzdžiui, jūs galite turėti viengubą, dvigubą ar trigubą skambutį skirtingiems numeriams. Jūs galite nustatyti HP All-in-One atsiliepimą įeinamiesiems skambučiams, kurie turi specifinį skambučio tipa.

Jei prijungsite HP All-in-One prie linijos su savitu skambėjimu, paprašykite jūsų telefono bendrovės priskirti vieną skambėjimo tipą balso skambučiams, o kitą skambučio tipą – fakso skambučiams. Fakso numeriui rekomenduojame užsisakyti dvigubus arba trigubus skambučius. Kai HP All-in-One nustatys priskirtą skambučio tipą, jis atsilieps ir priims faksogramą.

Pavyzdžiui, gal jūsų telefonų įmonė dvigubus signalus priskyrė fakso numeriui, o vieno signalo skambučius – telefoniniams pokalbiams. Šiame nustatyme **Answer**

Ring Pattern (atsiliepimo signalo šablonas) nustatykite HP All-in-One į Double Rings (dvigubus signalus). Jūs taip pat galite pakeisti nuostatą Rings to Answer (po kiek skambučių atsiliepti) kita – 3. Kai ateina dvigubi signalai, HP All-in-One atsako po trijų skambučių ir priima faksogramą.

Jei šia paslauga nesinaudojate, palikite numatytąjį skambučių šabloną, t. y., All Rings (visi skambučiai).

Skambučių šablono keitimas naudojant valdymo pultą

- Patikrinkite, ar jūsų HP All-in-One nustatytas automatiškai atsiliepti į fakso signalus. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Atsiliepimo režimo nustatymas.
- Paspauskite Setup (nustatymas).
- Paspauskite 5, po to spauskite 1.
 Taip pasirinksite Advanced Fax Setup (išplėstiniai faksogramų nustatymai) –
 Answer Ring Pattern (skambėjimo šablonas).
- Spustelėkite ▶, pasirinkite funkciją, tada spustelėkite OK (gerai).
 Kada telefono skambučių šablonas priskirtas fakso linijai, HP All-in-One atsako į skambutį ir priima faksogramą.

Automatinis perskambinimas, kai užimta arba numeris neatsako

Galite nustatyti, kad HP All-in-One iš naujo rinktų užimtą numerį ar tą, kuriuo nebuvo atsakyta. Numatytasis Busy Redial (perskambinimas, jei užimta) nustatymas yra Redial (perskambiniti). Numatytasis No Answer Redial (perskambinimas, kai neatsiliepia), nustatymas yra No Redial (neperskambinti).

- Paspauskite Setup (nustatymas).
- 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Jei norite pakeisti nuostatą Busy Redial (perskambinimas, jei užimta), spauskite 5, po to spauskite 2.
 Taip pasirinksite Advanced Fax Setup (išplėstiniai faksogramų nustatymai)
 Busy Redial (perskambinti, jeigu užimta).
 - Jei norite pakeisti nuostatą No Answer Redial (perskambinimas neatsiliepus), spauskite 5, po to 3.
 Taip pasirinksite Advanced Fax Setup (išplėstiniai fakso nustatymai) No Answer Redial (perskambinimas neatsiliepus).
- Jei norite pasirinkti atitinkamai Redial (rinkti pakartotinai) arba No Redial (nerinkti pakartotinai), paspauskite ▶.
- 4. Paspauskite OK (gerai).

Automatinio mažinimo nustatymas priimamoms faksogramoms

Šis nustatymas nurodo, kaip įrenginys HP All-in-One veikia, jei priima ilgesnę nei numatytojo popieriaus dydžio faksogramą. Kai šis nustatymas įjungtas (numatytas), priimamos faksogramos vaizdas sumažinamas taip, kad tilptų viename puslapyje, jei tai yra įmanoma. Kai ši savybė išjungta, informacija, kuri netelpa pirmame puslapyje, spausdinama kitame. **Automatic Reduction** (automatinis mažinimas) naudingas tuomet, kai priimate legal dydžio faksogramą, o įvesties dėkle įdėtas letter dydžio popierius.

Paspauskite Setup (nustatymas).

- Paspauskite 5, po to spauskite 4.
 Taip pasirinksite Advanced Fax Setup (išplėstiniai fakso nustatymai) Automatic Reduction (automatinis mažinimas).
- Paspauskite ▶ norėdami pasirinkti Off (išjungta) arba On (įjungta).
- 4. Paspauskite OK (gerai).

Atsarginių faksogramų kopijų gavimo nustatymas

HP All-in-One saugo visas priimtas faksogramas atmintyje. Jei yra klaidos būsena, kuri apsaugo HP All-in-One nuo faksogramų spausdinimo, **Backup Fax Reception** (faksogramų priėmimas į atmintį) leidžia tęsti faksogramos spausdinimą. Jei klaidos būsenoje yra įjungtas**Backup Fax Reception** (faksogramų priėmimas į atmintį), faksogramos yra padedamos į atmintį.

Pavyzdžiui, jei HP All-in-One pasibaigęs popierius, ir yra įjungtas **Backup Fax Reception** (faksogramų priėmimas į atmintį), visos gaunamos faksogramos yra saugomos atmintyje. Kai įdėsite daugiau popieriaus, galite tęsti faksogramų spausdinimą. Jei išjungsite šią savybę, HP All-in-One nepriims faksogramų, kol klaidos būsena nebus išspręsta.

Normaliomis sąlygomis (nesvarbu ar **Backup Fax Reception** (faksogramų priėmimas į atmintį) yra **ljungtas** ar **Išjungtas**), HP All-in-One kaupia visas faksogramas atmintyje. Kai atmintis išnaudojama, HP All-in-One gaunamas naujas faksogramas išsaugo, ištrinant seniausias. Jei norite ištrinti visas faksogramas, esančias atmintyje, išjunkite HP All-in-One spausdami mygtuką **On** (jjungti).



Pastaba Jei Backup Fax Reception (faksogramų priėmimas į atmintį) yra On (įjungtas), ir įvyko klaida, HP All-in-One kaupia gaunamas faksogramas, kaip nespausdintas. Visos neatspausdintos faksogramos išliks atmintyje tol, kol bus atspausdintos arba ištrintos. Kai atmintis užpildoma neatspausdintomis faksogramomis, HP All-in-One nebepriims fakso skambučių tol, kol bus atspausdintos turimos faksogramos. Informacijos apie faksogramų spausdinimą ir trynimą iš atminties ieškokite Spausdinti dar kartą arba ištrinti faksogramas iš atminties.

Numatytasis **Backup Fax Reception** (faksogramų priėmimas į atmintį) nustatymas yra **On** (įjungtas).

Kaip nustatyti faksogramų priėmimą į atmintį naudojant valdymo pultą

- Paspauskite Setup (nustatymas).
- Paspauskite 5, po to dar kartą 5.
 Taip pasirinksite Advanced Fax Setup (išplėstiniai fakso nustatymai) Backup Fax Reception (faksogramų priėmimas į atmintį).
- 3. Paspauskite ▶ noredami pasirinkti On (jjungta) arba Off (išjungta).
- Paspauskite OK (gerai).

Naudoti klaidos taisymo režimą

Error Correction Mode (ECM) (klaidų taisymo režimas) pašalina duomenis, kurie buvo prarasti dėl blogos telefono linijos nustatant klaidas, kurios atsirado perdavimo metu, ir yra automatiškai prašoma pakartotino klaidingos dalies perdavimo. Mokestis už telefono ryšį nesikeis, o galbūt net bus mažesnis, jei telefono ryšys geras. Jei ryšio kokybė bloga, su ECM padidėja faksogramos siuntimo trukmė, taigi ir mokestis už

telefono ryšį, tačiau duomenų perdavimas žymiai patikimesnis. Numatytas nustatymas ijungtas. Išjunkite ECM, jei žymiai išauga telefono mokesčiai, ir jūs nors gausite prastesnę kokybę, tačiau ir mokėti teks mažiau.

Šios taisyklės taikomos ECM:

- Jei išjungsite ECM, tai bus pritaikyta tik faksogramai, kurią siunčiate. Tai neįtakoja priimamų faksogramų.
- Jei išjungiate ECM, nustatykite Fax Speed (faksogramos greitis) į Medium (vidutinis). Jei Fax Speed (faksogramos greitis) yra nustatytas Fast (didelis), faksograma bus automatiškai išsiųsta su įjungtu ECM. Daugiau informacijos, kaip pakeisti Fax Speed (faksogramos greitį) rasite Nustatyti fakso greitį.
- Jei siunčiate spalvotą faksogramą, ji bus išsiųsta su įjungtu ECM, nepaisant nustatytos pasirinkties.

ECM nustatymų keitimas naudojant valdymo pultą

- 1. Paspauskite Setup (nustatymas).
- Paspauskite 5, po to spauskite 6.
 Taip pasirinksite Advanced Fax Setup (išplėstiniai fakso nustatymai) Error Correction Mode (klaidų taisymo režimas).
- 3. Paspauskite ▶ norėdami pasirinkti Off (išjungta) arba On (jjungta).
- 4. Paspauskite OK (gerai).

Nustatyti fakso greitį

Jūs galite nustatyti fakso perdavimo greitį tarp HP All-in-One ir kitų fakso aparatų, kai siunčiamos arba priimamos faksogramos. Numatytasis fakso greitis yra Fast (didelis).

Lėtesnio fakso perdavimo greitis turi būti nustatomas, jei jūs naudojate:

- Interneto telefonijos paslauga
- PBX sistemą
- Fax over Internet Protocol (FoIP faksogramy internetu protokolas)
- Skaitmeninį visuminių paslaugų tinklą (ISDN)

Jeigu iškyla problemų siunčiant ir priimant faksogramas, galite pabandyti nustatyti Fax Speed (fakso greitį) į Medium (vidutinis) ar Slow (mažas). Lentelėje pateikti galimos fakso greičio nuostatos.

Fakso greičio nuostatos	Fakso greitis
Didelis	v.34 (33600 bodai)
Vidutinis	v.17 (14400 bodai)
Mažas	v.29 (9600 bodai)

Fakso greičio nustatymas naudojant valdymo pultą

- Paspauskite Setup (nustatymas).
- Paspauskite 5, po to 7.
 Taip pasirinksite Advanced Fax Setup (išplėstiniai fakso nustatymai) Fax Speed (fakso greitis).
- Spustelėkite ▶, pasirinkite funkcija, tada spustelėkite OK (gerai).

Spausdinti dar kartą arba ištrinti faksogramas iš atminties

Galite pakartotinai atspausdinti paskutiniąsias aštuonias atmintyje saugomas faksogramas arba panaikinti visas atmintyje saugomas faksogramas. Jums gali prireikti pakartotinai spausdinti atmintyje esančias faksogramas, jei HP All-in-One baigėsi popierius priimant faksogramą. Saugos sumetimais galite iš atminties panaikinti visas faksogramas.



Pastaba Visas priimamas faksogramas HP All-in-One išsaugo atmintyje net tuomet, kai faksogramos išspausdinamos. Tai leidžia prireikus pakartotinai spausdinti paskiausias aštuonias faksogramas. Kai atmintis išnaudojama, HP All-in-One gaunamas naujas faksogramas išsaugo, seniausias – ištrina.

Priėmus itin didelę faksograma, pvz., ypač detalizuotą spalvotą nuotrauką, dėl ribotos atminties talpos ji gali būti neišsaugota. Faksogramų, kurios buvo per didelės išsaugoti atmintyje, pakartotinai spausdinti negalėsite.

Pakartotinis faksogramų spausdinimas naudojant valdymo pultą

- 1. Įsitikinkite, kad įvesties dėkle yra pakankamai popieriaus.
- Paspauskite Setup (nustatymas).
- Paspauskite 6, po to spauskite 4.
 Šitaip pasirinksite Tools (įrankiai) Reprint Faxes in Memory (pakartotinai spausdinti į atmintį įrašytas faksogramas).
 Faksogramos spausdinamos atvirkštine tvarka, nei buvo gautos, pradedant nuo seniausiu.
- Jei jums nereikalinga spausdinama faksograma, spauskite Cancel (atšaukti).
 HP All-in-One pradeda spausdinti kita atmintyje esančia faksograma.



Pastaba Turėsite paspausti Cancel (atšaukti) kiekvienai atmintyje saugomai faksogramai, kad ji nebūtų spausdinama.

Trinti visas faksogramas, esančias atmintyje, naudojant valdymo pulta

→ Jei norite ištrinti visas faksogramas, esančias atmintyje, išjunkite HP All-in-One spausdami mygtuką On (jjungti).

Visos faksogramos, saugotos atmintyje, bus ištrintos, po to kai išjungsite srovę HP All-in-One.

Faksogramų siuntimas internetu

Jūs galite užsisakyti telefonines paslaugas žemesnėmis kainomis, kad galėtumėte internetu siųsti ir priimti faksogramas HP All-in-One. Šis metodas yra vadinamas Fax over Internet Protocol (FoIP – faksogramų internetu protokolas). Jei naudojatės FoIP paslaugomis (kurias teikia telefono paslaugų įmonė):

- Surinkite specialy kodą kartu su telefono numeriu.
- Turėdami IP konvertavimo langą, kuris prijungia prie interneto ir tiekiamas per telefoninį prievadą fakso ryšiui.



Pastaba Jūs galite tik siųsti ir priimti faksogramas, prijungę telefono laido galą prie telefono prievado, pažymėto "1-LINE" HP All-in-One, tačiau ne prie

eterneto prievado. Tai reiškia, kad jūsų interneto ryšys turi būti pajungtas per konvertavimo langą (kuris palaiko telefono lizdą fakso ryšiui) arba jūsų telefonų imonės.

FoIP paslauga gali neveikti tinkamai, jei HP All-in-One siunčia ir priima faksogramas dideliu greičiu (33600 bps). Jei susiduriate su problemomis siųsdami ir priimdami faksogramas, naudodami internetinę fakso paslaugą, naudokite mažą fakso greitį. Jūs tai galite padaryti pakeisdami Fax Speed (fakso greitis) nustatymus iš High (didelis) (numatytasis nustatymas) į Medium (vidutinis). Informacijos apie nustatymo pakeitimą ieškokite Nustatyti fakso greitį.

Be to, pasiteiraukite savo telefono paslaugų teikėjo, ar jų teikiama interneto telefonijos paslauga palaiko faksogramų siuntimą. Jei jie nepalaiko faksogramų siuntimo, negalėsite nei siųsti, nei priimti faksogramų internetu.

Faksogramos siuntimo sustabdymas

Jūs bet kuriuo metu galite atšaukti siunčiamą ar priimamą faksogramą.

Faksogramos siuntimo stabdymas naudojant valdymo pultą

- → Spauskite Cancel (atšaukti) valdymo pulte, norėdami sustabdyti faksogramos siuntimą ar priėmimą. Valdymo pulto ekrane pasirodo pranešimas Fax Cancelled (faksograma atšaukta). Jei pranešimas nepasirodė, spauskite Cancel (atšaukti) dar karta.
 - HP All-in-One spausdins visus puslapius, kurie yra pradėti spausdinti, ir tik po to atšauks likusią faksogramos dalį. Tai gali šiek tiek užtrukti.

Atšaukti numeri, kuriuo skambinate

→ Spauskite Cancel (atšaukti) norėdami atšaukti numeri, kuriuo skambinate.


12 Naudojimasis HP Instant Share

HP Instant Share palengvina bendrai naudotis nuotraukomis su draugais ir šeima. Nuskaitykite nuotrauką arba į atitinkamą HP All-in-One angą įdėkite atminties kortelę, pasirinkite nuotraukas, kuriomis norite bendrai naudotis su kitais, nurodykite nuotraukų vietą ir siųskite jas. Jūs netgi galite perkelti nuotraukas į internetinį nuotraukų albumą ar internetinę nuotraukų ryškinimo paslaugų firmą. Šios paslaugos skirtingose šalyse / regionuose yra suteikiamos įvairiai.

HP Instant Share EI. pašte šeima ir draugai galės peržiūrėti nuotraukas – nebus bėdų dėl per didelių parsisiuntimų arba per didelių neatidaromų vaizdų. Elektroninio pašto žinutė su miniatiūriškais jūsų nuotraukų vaizdais yra siunčiama su sąsaja į saugų tinklapį, kuriame šeimos nariai ar draugai nesudėtingai gali pažiūrėti, bendrai naudotis, atspausdinti ir išsisaugoti nuotraukas.

Apžvalga

Jūsų HP Officejet 7200 All-in-One series įrengtas USB prievadas, kad USB laidu galėtumėte prijungti tiesiogiai prie asmeninio kompiuterio. Jame taip pat įrengtas ir eterneto prievadas, kuriuo galite prisijungti prie vietinio tinklo. Pasirinkite prievadą, kuris geriausiai atitinka aplinką, prie kurios jungiate HP All-in-One. Dabar galite bendrai naudotis nuotraukomis su draugais ir giminaičiais naudodamiesi HP All-in-One ir programa **HP Image Zone**, įdiegta jūsų kompiuteryje. Prietaisai, prijungti naudojant USB ir tinklo jungtis, pavaizduoti toliau.

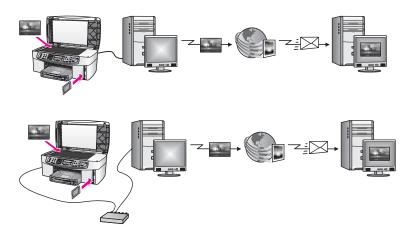

Naudodamiesi HP Instant Share, galite siųsti vaizdus iš HP All-in-One į norimą paskirties vietą. Paskirties vieta gali būti, pvz., el. pašto adresas, internetinis nuotraukų albumas ar nuotraukų gamybos paslaugas internete teikianti firma. Šios paslaugos skirtingose šalyse / regionuose yra suteikiamos įvairiai.



Pastaba Jūs taip pat galite siųsti vaizdus į draugų ar giminaičių HP All-in-One ar nuotraukų spausdintuvą, prijungtą prie tarptautinio tinklo. Kad galėtumėte siųsti vaizdus į įrenginį, turite turėti HP Passport vartotojo ID ir slaptažodį.

Priimantijį įrenginį būtina nustatyti ir užregistruoti naudojant HP Instant Share. Taip pat reikės sužinoti gavėjo vardą, skirtą priimančiajam įrenginiui. Daugiau instrukcijų rasite 7 punkte, skyriuje Vaizdų siuntimas naudojant HP All-in-One.

Darbo pradžia

Jums reikės HP Instant Share, jei norite naudoti kartu su HP All-in-One:

- Prijungtas prie kompiuterio HP All-in-One (naudojant USB laidą arba per vietinį tinklą)
- Plačiajuostė prieiga prie interneto
- Reikalavimai operacinėms sistemoms:
 - Windows: HP Image Zone programinė įranga, įdiegta kompiuteryje
 - Macintosh aplinka: HP Image Zone programinė įranga, įdiegta jūsų kompiuteryje kartu su HP Instant Share kliento programine įranga

Vieną kartą nustatę HP All-in-One ir įdiegę **HP Image Zone** programinę įrangą, naudodami HP Instant Share galėsite pradėti bendrai naudotis nuotraukomis. Daugiau informacijos, kaip nustatyti HP All-in-One, žr. nustatymų vadove, kurį gavote kartu su įrenginiu.

Vaizdų siuntimas naudojant HP All-in-One

Vaizdai gali būti nuotraukos arba nuskaityti dokumentai. Jais galite bendrai naudotis su draugais ir giminaičiais per HP All-in-One ir HP Instant Share. Tiesiog persiųskite nuotraukas į savo kompiuterį iš atminties kortelės arba nuskaitykite jas, pasirinkite vieną ar daugiau vaizdų, kuriais norite bendrai naudotis, ir nusiųskite juos į pasirinktą vietą.

Nuotraukų siuntimas iš atminties kortelės

Galite naudoti HP All-in-One jei norite bendrai naudotis nuotraukomis iš atminties kortelės. Persiųskite savo nuotraukas į kompiuterį, pasirinkite nuotraukas, kurias norite siųsti, ir naudokitės jomis bendrai su kitais naudodami priemonę **HP Instant Share E-mail** (el. paštas).



Pastaba Išsamesnės informacijos apie atminties kortelės naudojimą ieškokite Atminties kortelės arba PictBridge kameros naudojimas.

- Įsitikinkite, kad atminties kortelę įdėjote į atitinkamą atminties kortelei skirtą angą HP All-in-One.
 - Jei jungiatės naudodami USB laidą, pereikite prie veiksmo 5.
 - Jei jungiatės naudodami eterneto tinklą, pereikite prie veiksmo 2.
- Valdymo skyde meniu Photo (nuotrauka) rodo pasirinktą veiksmą Photo
 Transfer (nuotraukos perkėlimas). Paspauskite ▶ norėdami pasirinkti Yes (taip),
 po to spauskiteOK (gerai).

 Pradedamas duomenų perdavimas.
 - 1999ys F

Pastaba HP Instant Share paslaugose gali nebūti filmų failų palaikymo.


 Pasirodžius meniu Transfer To (perkelti į) spausdami ▶ pasirinkite kompiuterį, į kurį norite perkelti nuotraukas.

- 4. Paspauskite OK (gerai).
- 5. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Windows vartotojams kompiuterio ekrane parodomas HP nuotraukų persiuntimo programos dialogo langas. Pasirinkite atitinkamą variantą norėdami irašyti nuotraukas į savo kompiuteri.
 - Operacinės sistemos Macintosh OS X vartotojams kompiuterio ekrane parodomas dialogo langas Image Capture (vaizdų nuskaitymas).



Pastaba Image Capture (vaizdų nuskaitymas) atidaromas automatiškai tik tada, jeigu sąranka atlikta taip, kaip aprašoma HP Image Zone Help (HP Image Zone žinyno) skyriuje Transfer Images (vaizdų perkėlimas).

- Kontekstiniame lange Download To (parsiųsti į) pasirinkite vaizdų paskirties vieta.
- Kontekstiniame meniu Automatic Task (automatinė užduotis)
 pasirinkite View Images with HP Gallery (rodyti vaizdus naudojant HP
 galeriją).
- Operacinės sistemos Macintosh OS 9 vartotojams kompiuterio ekrane rodomas dialogo langas **Unload** (iškelti vaizdus).

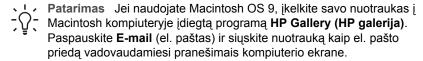

6. Pagal savo operacinę sistemą atlikite šiuos veiksmus:

Jei naudojate Windows sistemą:

- a. Dukart spustelėkite HP Image Zone piktogramą darbalaukyje.
 Kompiuteryje atsiranda HP Image Zone langas. Lange atsiranda skirtukas
 My Images (mano vaizdai).
- Pasirinkite vieną ar daugiau vaizdų iš aplanko, kuriame jie yra saugomi. Išsamesnės informacijos rasite elektroniniame HP Image Zone Help (HP Image Zone žinyne).
- c. Spustelkite skirtuką HP Instant Share.
 HP Instant Share skirtuku pažymėtas langas atsiranda HP Image Zone programos lange.
- d. Iš **Control** (valdymo) arba **Work** (darbo) srities, esančios **HP Instant Share** skirtuke, pasirinkite paslaugos, kuria naudojantis norite siųsti nuotraukas, piktogramą arba nuorodą.



Pastaba Paspaudę See All Services (žr. visas paslaugas), galėsite rinktis iš visų jūsų šalyje/regione įmanomų paslaugų, pvz.: HP Instant Share E-mail (el. paštas) ir Create Online Albums (kurti internetinius albumus). Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Darbo srityje atsiranda langas **Go Online** (vykdyti internete).

e. Paspauskite **Next** (kitas) ir sekite ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Jei naudojate Macintosh OS X:

a. Galerijos **HP Gallery (HP galerija)** vaizdų srityje pasirinkite vieną arba keletą nuotraukų, kuriomis norėtumėte bendrai naudotis su kitais.

- Šoninėje juostoje paspauskite piktogramą Share Images (bendrai naudotis vaizdais).
 - Pasirodo kliento programos HP Instant Share langas.
- c. Įsitikinkite, kad nuotraukos, kuriomis norite bendrai naudotis, yra HP Instant Share lange.
 - Naudokite mygtuką nuotraukoms pašalinti arba + mygtuką nuotraukoms pridėti.
- d. Spragtelėkite Continue (tęsti) ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- e. Iš HP Instant Share paslaugų sąrašo išsirinkite paslaugą, kurią norite naudoti siųsdami nuotraukas.
- f. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- 7. Pasirinkę HP Instant Share E-mail (el. pašo) paslaugą galite:
 - Siųskite el. laiškus su miniatiūromis nuotraukų, kurias galima peržiūrėti, išspausdinti ar įsirašyti.
 - Atidarykite ir tvarkyti el. pašto adresų knygą. Paspauskite Address Book (adresų knygelė), užsiregistruokite HP Instant Share ir susikurkite HP Passport abonementą.
 - Siyskite el. laiška keliais adresais. Paspauskite kelių adresų nuorodą.
 - Vaizdų rinkinį nusiųskite į prie tinklo prijungtą draugo arba giminaičio įrenginį.
 Teksto lauke **E-mail address** (el. pašto adresas) įveskite gavėjo įrenginio vardą su galūne @send.hp.com. Jūsų paprašys patvirtinti HP Instant Share pagal savo HP Passport vartotojo ID ir slaptažodį.



Pastaba Jei HP Instant Share nustatète anksčiau, paspauskite I need an HP Passport account (man reikia HP Passport abonemento), esančio ekrane Sign in with HP Passport (prisiregistruoti naudojant HP Passport). [veskite HP Passport vartotojo ID ir slaptažodį.

Siųsti nuskaitytą vaizdą

Galite bendrai naudotis nuskaitytais vaizdais. Padėkite vaizdą ant stiklo, pasirinkite paskirties vietą, nuskaitykite vaizdą ir naudokitės juo bendrai su kitais naudodami **HP Instant Share E-mail** (el. paštą).



Pastaba Išsamesnė informacija pateikta skyriuje Nuskaitymas.

- 1. Uždėkite originalą ant stiklo dešinėje pusėje.
- Spustelėkite mygtuką Scan To (nuskaityti į) ant savo HP All-in-One valdymo pulto.
 Valdymo skydo ekrane atsiranda Scan Menu (nuskaitymo meniu).
- 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Jei jungiatės naudodami USB laidą, pereikite prie veiksmo 6.
 - Jei jungiatės naudodami eterneto tinklą, pereikite prie veiksmo 4.
- Paspauskite ▶, kad galėtumėte pasirinkti Select Computer (pasirinkti kompiuteri), po to spauskiteOK (gerai).
- Paspauskite ▶, kad pasirinktumėte kompiuterį, į kurį norite siųsti vaizdą, ir paspauskite OK (gerai).
- Norêdami pasirinkti HP Instant Share, paspauskite ▶, po to spauskite OK (gerai) arba Start Scan (pradéti nuskaityti).
 Vaizdas yra nuskaitomas ir ikeliamas i jūsu kompiuteri.

Windows vartotojams atsidarys **HP Image Zone** programa. Pamatysite skirtuką **HP Instant Share**. Pasirinkimo padėkle atsiranda nuskaitytų vaizdų miniatiūros. Išsamesnę informaciją apie **HP Image Zone** rasite elektroniniame žinyne. Kompiuteriuose su Macintosh OS X operacine sistema (versija v10.2 arba naujesnė) atsidaro **HP Instant Share** kliento programa. Nuskaityto vaizdo miniatiūra bus rodoma **HP Instant Share** lange.



Pastaba Jei naudojate Macintosh OS X (senesnę už v10.2 versiją) arba OS 9, jūsų nuotraukos bus įkeliamos į jūsų kompiuteryje Macintosh įdiegtą **HP Gallery (HP galerija)**. Spustelkite **E-mail** (el. paštas). Pagal ekrane rodomus pranešimus, vaizdus siųskite kaip el. pašto priedus.

7. Pagal savo operacinę sistemą atlikite šiuos veiksmus:

Jei naudojate Windows sistemą:

 Arba iš srities Control (valdymas) arba Work (darbas), esančių skirtukeHP Instant Share, spustelkite saitą arba piktogramą paslaugos, kurią norite naudoti nuskaitytam vaizdui siųsti.



Pastaba Paspaudę See All Services (žr. visas paslaugas), galėsite rinktis iš visų jūsų šalyje/regione įmanomų paslaugų, pvz.: HP Instant Share E-mail (el. paštas) ir Create Online Albums (kurti internetinius albumus). Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Darbo srityje atsiranda langas **Go Online** (vykdyti internete).

b. Paspauskite **Next** (kitas) ir sekite ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Jei naudojate kompiuteri, kuriame įdiegta Macintosh operacinė sistema:

- a. [sitikinkite, kad norimas bendrai naudoti nuskaitytas vaizdas rodomas **HP Instant Share** lange.
 - Naudokite mygtuką nuotraukoms pašalinti arba + mygtuką nuotraukoms pridėti.
- b. Spragtelėkite **Continue** (tęsti) ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- Iš HP Instant Share paslaugų sąrašo pasirinkite paslaugą, kuria naudodamiesi norite siųsti nuskaitytą vaizdą.
- d. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- 8. Pasirinkę **HP Instant Share E-mail** (el. pašo) paslaugą galite:
 - Siųskite el. laiškus su miniatiūromis nuotraukų, kurias galima peržiūrėti, išspausdinti ar įsirašyti.
 - Atidarykite ir tvarkyti el. pašto adresų knygelę. Paspauskite Address Book (adresų knygelė), užsiregistruokite HP Instant Share ir susikurkite HP Passport abonementą.
 - siysti el. laišką keliais adresais. Paspauskite kelių adresų nuorodą.
 - Vaizdų rinkinį nusiųskite į prie tinklo prijungtą draugo arba giminaičio įrenginį.
 Teksto lauke E-mail address (el. pašto adresas) įveskite gavėjo įrenginio vardą su galūne @send.hp.com. Jūsų paprašys patvirtinti HP Instant Share pagal savo HP Passport vartotojo ID ir slaptažodį.



Pastaba Jei HP Instant Share nustatète anksčiau, paspauskite I need an HP Passport account (man reikia HP Passport abonemento), esančio ekrane Sign in with HP Passport (prisiregistruoti naudojant HP Passport). [veskite HP Passport vartotojo ID ir slaptažodi.



Pastaba Norėdami siųsti nuskaitytą vaizdą, taip pat galite naudoti mygtuką Scan To (nuskaityti j). Daugiau informacijos ieškokite Nuskaitymas.

Vaizdų siuntimas naudojant kompiuterį

Vaizdus siųsti per HP All-in-One galite ne tik naudodamiesi HP Instant Share, bet ir su kompiuteryje įrengta **HP Image Zone** programine įranga. **HP Image Zone** programinė įranga suteikia galimybę pasirinkti ir pataisyti vieną arba daugiau vaizdų, o tuomet su HP Instant Share pasirinkti paslaugų programą (pvz., **HP Instant Share E-mail** (el. paštas)) ir išsiųsti vaizdus. Galite bendrai naudotis vaizdais šiais būdais:

- HP Instant Share el. paštu (išsiysti el. pašto adresu)
- HP Instant Share el. paštu (išsiųsti į įrenginį)
- Internetiniuose albumuose
- Interneto nuotraukų ryškinimo paslauga (priklausomai, ar šalyje / regione ši paslauga yra teikiama)

Vaizdų siuntimas su HP Image Zone programine įranga (Windows)

Jei norite bendrai naudotis vaizdais su draugais ir giminaičiais, naudokite **HP Image Zone** programinę įrangą. Tiesiog atidarykite **HP Image Zone**, pasirinkite vaizdus, kuriais norite bendrai naudotis, ir persiųskite juos naudodamiesi **HP Instant Share E-mail** (el. pašto) paslauga.

Naudojimasis HP Image Zone programa

- Dukart spustelėkite HP Image Zone piktogramą darbalaukyje.
 Kompiuteryje atsiranda HP Image Zone langas. Lange atsiranda skirtukas My Images (mano vaizdai).
- Pasirinkite vieną ar daugiau vaizdų iš aplanko, kuriame jie yra saugomi. Išsamesnės informacijos rasite elektroniniame HP Image Zone Help (HP Image Zone žinyne).



Pastaba Vaizdams taisyti siekiant norimo rezultato galima naudoti **HP Image Zone** vaizdo taisymo priemones. Išsamesnės informacijos rasite elektroniniame **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne).

- Spustelkite skirtuką HP Instant Share.
 HP Instant Share skirtuku pažymėtas langas atsiranda HP Image Zone programos lange.
- Arba iš srities Control (valdymas) arba Work (darbas), esančių skirtukeHP Instant Share, spustelkite saitą arba piktogramą paslaugos, kurią norite naudoti nuskaitytam vaizdui siųsti.



Pastaba Paspaudę See All Services (žr. visas paslaugas), galėsite rinktis iš visų jūsų šalyje/regione įmanomų paslaugų, pvz.: HP Instant Share E-mail (el. paštas) ir Create Online Albums (kurti internetinius albumus). Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Go Online langas atsiras Work (darbo) srityje skirtuke HP Instant Share.

- 5. Paspauskite **Next** (kitas) ir sekite ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Pasirinkę **HP Instant Share E-mail** (el. pašo) paslaugą galite:
 - Siųskite el. laiškus su vaizdų miniatiūromis, kurias galima peržiūrėti, išspausdinti ar įsirašyti.
 - Atidarykite ir tvarkyti el. pašto adresų knygelę. Paspauskite Address Book (adresų knygelė), užsiregistruokite HP Instant Share ir susikurkite HP Passport abonementą.
 - Siųsti el. laišką keliais adresais. Paspauskite kelių adresų nuorodą.
 - Vaizdų rinkinį nusiųskite į prie tinklo prijungtą draugo arba giminaičio įrenginį.
 Teksto lauke E-mail address (el. pašto adresas) įveskite gavėjo įrenginio vardą su galūne @send.hp.com. Jūsų paprašys patvirtinti HP Instant Share pagal savo HP Passport vartotojo ID ir slaptažodį.



Pastaba Jei HP Instant Share nustatėte anksčiau, paspauskite I need an HP Passport account (man reikia HP Passport abonemento), esančio ekrane Sign in with HP Passport (prisiregistruoti naudojant HP Passport). Įveskite HP Passport vartotojo ID ir slaptažodį.

Vaizdų siuntimas naudojant HP Instant Share kliento programinę įrangą (Macintosh OS X v10.2 arba naujesnė versija)



Pastaba Macintosh OS X v10.2.1 ir v10.2.2 versijos nepalaikomos.

Jei norite bendrai naudotis vaizdais su draugais ir giminaičiais, naudokite HP Instant Share programinę įrangą. Tiesiog atidarykite HP Instant Share langą, pasirinkite vaizdus, kuriais norite bendrai naudotis, ir persiųskite juos naudodamiesi **HP Instant Share E-mail** (el. pašto) paslauga.



Pastaba Daugiau informacijos apie tai, kaip naudotis **HP Instant Share** kliento programine įranga, žr. elektroniniame **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne).

Naudojimasis HP Instant Share kliento programine įranga

- Pasirinkite HP Image Zone piktogramą iš Dock srities Darbalaukyje atsidaro HP Image Zone.
- HP Image Zone spauskite Services (paslaugų) mygtuką lango viršuje.
 HP Image Zone apatinėje dalyje atsiranda programų sąrašas.
- Taikomujų programų sąraše pasirinkite HP Instant Share.
 Jūsų kompiuteryje atsidarys HP Instant Share kliento programa.
- 4. Naudokite + mygtuką noredami pridėti vaizdą arba mygtuką pašalinti.



Pastaba Daugiau informacijos apie tai, kaip naudotis **HP Instant Share** kliento programine įranga, žr. elektroniniame **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne).

- Jsitikinkite, jog HP Instant Share lange rodomi vaizdai, kuriuos norite siysti.
- 6. Spustelkite **Continue** (testi) ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- Iš HP Instant Share paslaugų sąrašo pasirinkite paslaugą, kuria naudodamiesi norite siusti nuskaityta vaizda.
- Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
 Pasirinke HP Instant Share E-mail (el. pašo) paslauga galite:
 - Siuskite el. laiškus su vaizdų miniatiūromis, kurias galima peržiūrėti,
 - išspausdinti ar įsirašyti.

 Atidarykite ir tvarkyti el. pašto adresų knygelę. Paspauskite **Address Book** (adresų knygelė), užsiregistruokite HP Instant Share ir susikurkite HP Passport abonementa.
 - Siysti el. laiška keliais adresais. Paspauskite kelių adresų nuorodą.
 - Vaizdų rinkinį nusiųskite į prie tinklo prijungtą draugo arba giminaičio įrenginį.
 Teksto lauke **E-mail address** (el. pašto adresas) įveskite gavėjo įrenginio vardą su galūne @send.hp.com. Jūsų paprašys patvirtinti HP Instant Share pagal savo HP Passport vartotojo ID ir slaptažodį.



Pastaba Jei HP Instant Share nustatėte anksčiau, paspauskite I need an HP Passport account (man reikia HP Passport abonemento), esančio ekrane Sign in with HP Passport (prisiregistruoti naudojant HP Passport). [veskite HP Passport vartotojo ID ir slaptažodj.

Bendrai naudokitės vaizdais naudodami HP Image Zone (Macintosh OS X, senesnė nei v10.2)



Pastaba Macintosh OS X v10.0 ir v10.0.4 nepalaikomos.

Bendras naudojimasis vaizdais su visais asmenimis, turinčiais el. pašto abonentus. Paprasčiausiai paleiskite **HP Image Zone** ir atidarykite **HP Gallery (HP galerija)**. Tuomet naudodami el. pašto programa, kompiuteryje sukurkite naują el. pašto žinutę.



Pastaba Išsamesnės informacijos rasite elektroniniame HP Image Zone Help (HP Image Zone žinyne).

Naudokite el. pašto pasirinktis su HP Image Zone

- Pasirinkite HP Image Zone piktogramą iš Dock srities Darbalaukyje atsidaro HP Image Zone.
- HP Image Zone spauskite Services (paslaugų) mygtuką lango viršuje.
 HP Image Zone apatinėje dalyje atsiranda programų sąrašas.
- Taikomujų programų sąraše pasirinkite HP Gallery (HP galerija).
 Darbalaukyje atsidaro HP Gallery (HP galerija) langas.
- Pasirinkite vieną ar daugiau norimų vaizdų.
 Išsamesnės informacijos rasite elektroniniame HP Image Zone Help (HP Image Zone žinyne).
- 5. Spustelkite **E-mail** (el. paštas).

Macintosh sistemoje atidaroma el. pašto programa. Siųskite vaizdus kaip el. pašto priedus – vadovaukitės kompiuterio ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Bendrai naudokitės vaizdais naudodami HP Director (HP pultas) (Macintosh OS 9)



Pastaba Macintosh OS 9 v9.1.5 ir vėlesnės, taip pat ir v9.2.6 bei vėlesnės versijos **palaikomos**.

Galite bendrai naudotis vaizdais su visais asmenimis, turinčiais el. pašto abonentus. Paprasčiausiai paleiskite **HP Director (HP pultas)** ir atidarykite **HP Gallery (HP galerija)**. Tuomet naudodami el. pašto programą, kompiuteryje sukurkite naują el. pašto žinutę.



Pastaba Išsamesnės informacijos rasite elektroniniame HP Image Zone Help (HP Image Zone žinyne).

Naudokite el. pašto pasirinktis su HP Director (HP pultas)

- Du kartus spustelėkite HP Director (HP pultas) piktogramą, esančią jūsų darbalaukyje.
 - Darbalaukyje atsidaro **HP Director (HP pultas)** meniu.
- Dukart spustelėkite HP Gallery (HP galerija).
 Darbalaukyje atsidaro HP Gallery (HP galerija).
- Pasirinkite vieną ar daugiau norimų vaizdų.
 Išsamesnės informacijos rasite elektroniniame HP Image Zone Help (HP Image Zone žinyne).
- Spustelkite É-mail (el. paštas).
 Macintosh sistemoje atidaroma el. pašto programa.
 - Siųskite vaizdus kaip el. pašto priedus vadovaukitės kompiuterio ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

13 Tinklo nustatymas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip ijungti jūsų HP All-in-One į eterneto tinklą, kad galėtumėte bendrai naudotis HP All-in-One su kitais kompiuteriais. Taip pat pateikiami rekomenduojamų tinklo konfigūracijų pavyzdžiai ir tinklo valdymo informacija. Jei savo HP All-in-One jungiate į tinklą pirmą kartą arba norite naudoti USB jungtį, prašome skaityti parengimo instrukciją, pateiktą kartu su jūsų HP All-in-One.

Perskaitykite šį skyrių, kad surastumėte informaciją toliau išvardintomis temomis:

- USB ryšio perjungimas į tinklo ryšį
- Pasirinkite rekomenduojamą eterneto tinklą
- Prisijungti prie eterneto tinklo
- Idiegti programinę įrangą, skirtą tinklo ryšiui
- Prijungti papildomus kompiuterius
- Tinklo tvarkymas
- Tinklo žodynas



Pastaba Šiame skyriuje vartojamų tinklo terminų apibrėžimų ieškokite Tinklo žodynas.

USB ryšio perjungimas į tinklo ryšį

Jei iš pradžių įdiegsite HP All-in-One su USB jungtimi, vėliau ją galite pakeisti tinklo jungtimi.

USB ryšio perjungimas į tinklo ryšį

- 1. Atjunkite USB laida, esanti HP All-in-One gale.
- Įdiekite programinę įrangą, kaip paaiškinta Įdiegti programinę įrangą, skirtą tinklo ryšiui.
- 3. Kai diegimas yra baigtas, kompiuteryje suraskite spausdintuvo piktogramas:
 - Sistemoje Windows XP: Atidarykite aplanką Spausdintuvai ir faksai.
 - Sistemoje Windows 9.x arba Windows 2000: Atidarykite aplanką Spausdintuvai.
 - Operacinėje sistemoje Macintosh OS X: Iš sąrašo Utilities (pagalbinės priemonės) atidarykite Printer Setup Utility (spausdintuvo sąrankos pagalbinės priemonės).
- Patikrinkite, ar ten yra USB spausdintuvo piktograma HP All-in-One spausdintuvui. Jei rasite, ištrinkite.

Pasirinkite rekomenduojama eterneto tinkla

Šiame skyriuje sužinosite, kokio tipo eterneto tinklą jūs jau turite ar norite sukurti. Visi čia aprašyti tinklai tinklo elementų sujungimui naudoja įrenginius, tokius kaip eterneto maršrutizatorius. Tokiu būdu sujungtas tinklas vadinamas **infrastruktūros** tinklu. Eterneto tinklas suteikia aukštos kokybės našumą, patikimumą ir tinklo saugumą.

Eterneto tinklas gali būti prijungtas prie interneto. Jei jūs HP All-in-One naudosite prie interneto prijungtame eterneto tinkle, rekomenduojama naudoti tinklo sąsajos procesorių taip, kad HP All-in-One įrenginiui Dynamic Host Configuration Protocol

(DHCP) dinamiškai priskirtų IP adresą. Tinklo sąsajos procesoriumi (gateway) gali būti ir maršrutizatorius, ir kompiuteris su Windows operacine sistema su įjungta bendro interneto naudojimo (ICS) priemone.




Pastaba Čia neapibūdintų terminų apibrėžimų ieškokite Tinklo žodynas.

HP All-in-One palaikymui rekomenduojame žemiau aprašytas laidinio LAN (vietinio tinklo) konfigūracijas.

Eterneto tinklo ryšys su tinklu, naudojančiu DSL arba kabelinį interneto ryši

Jei tinkle yra DSL ar kabelinis interneto ryšys, tai interneto tinklo sąsajos procesoriumi gali būti ir maršrutizatorius ir kompiuteris. Naudodami DSL arba kabelinį ryšį galite naudotis visomis HP All-in-One funkcijomis, įskaitant dalijimąsi paveikslėliais per internetą su HP Instant Share.


Maršrutizatorius kaip tinklo sąsajos procesorius

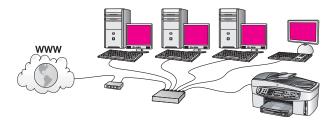

Šiame pavyzdyje maršrutizatorius valdo tinklo ryšius, o DSL arba kabelinis modemas teikia prieigą prie interneto. Jei naudojate šią konfigūraciją, HP All-in-One junkite prie maršrutizatoriaus naudodami eterneto kabelj.

Esant šiai sąrangai galite naudotis visomis HP All-in-One funkcijomis, įskaitant bendrą naudojimąsi paveikslėliais per internetą. Ryšio instrukcijų ieškokite Prisijungti prie eterneto tinklo.

Kompiuterių tinklo vartai

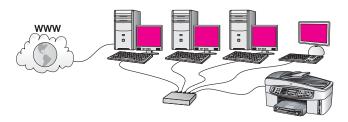

Šiam pavyzdyje tinklo įrenginiai yra prijungti prie jungiklio ar maršrutizatoriaus. Į tinklą ijungtas kompiuteris veikia kaip tinklo sąsajos procesorius tarp tinklo ir interneto. Tinklo sąsajos procesorius kompiuteryje tinklo ryšio valdymui ir prieigos prie interneto kitiems įrenginiams tiekimui naudoja Windows Internet Connection Sharing (ICS) ar panašią programinę įrangą.



Pastaba Jei kompiuteris, veikiantis kaip tinklo sąsajos procesorius yra išjungtas, visi kiti tinklo kompiuteriai praras interneto ryšį. HP All-in-One nepalaikys su interneto ryšiu susijusių funkcijų.

Jei naudojate šią konfigūraciją, HP All-in-One junkite prie jungiklio arba maršrutizatoriaus naudodami eterneto kabelį. Ryšio instrukcijų ieškokite Prisijungti prie eterneto tinklo.

Eterneto jungimas prie laidinio tinklo per modemini interneto ryši



Šiame pavyzdyje tinklo įrenginiai jungiami prie jungiklio ar maršrutizatoriaus ir modemas (prijungtas prie kompiuterio kairėje) teikia prieigą prie interneto. Modemas prie kompiuterio prijungtas naudojant telefono laidą ar lizdą. Tik vienas kompiuteris turi prieigą prie interneto. Prieigos prie interneto neturi nei HP All-in-One, nei kiti tinklo kompiuteriai. Jei naudojate šią konfigūraciją, HP All-in-One junkite prie jungiklio arba maršrutizatoriaus naudodami eterneto kabelį. Ryšio instrukcijų ieškokite Prisijungti prie eterneto tinklo.



Pastaba Jei norite su HP All-in-One naudoti HP Instant Share funkcijas, jums reikia plačiajuostės prieigos prie interneto, pvz., kabelinės ar DSL. Daugiau informacijos apie HP Instant Share ieškokite Naudojimasis HP Instant Share.

Eterneto jungimas prie laidinio tinklo be interneto ryšio



Šiame pavyzdyje tinklo įrenginiai yra prijungti prie jungiklio ar maršrutizatoriaus ir neprijungti prie interneto. Įrenginiai naudoja AutoIP, t. y. IP adresai konfigūruojami automatiškai. Jei naudojate šią konfigūraciją, HP All-in-One junkite prie jungiklio arba

maršrutizatoriaus naudodami eterneto kabelį. Ryšio instrukcijų ieškokite Prisijungti prie eterneto tinklo.



Pastaba Jei norite su HP All-in-One naudoti HP Instant Share funkcijas, jums reikia plačiajuostės prieigos prie interneto, pvz., kabelinės ar DSL. Daugiau informacijos apie HP Instant Share ieškokite Naudojimasis HP Instant Share.

Eterneto ryšys su bevieliu tinklu



Per prieigos tašką laidinis įrenginys prijungiamas prie bevielio tinklo. Šiame pavyzdyje kompiuterio sąranka yra pritaikyta bevieliam tinklui per bevielį tinklo adapterį, jis perduoda bei priima duomenis per prieigos tašką. Jūsų HP All-in-One sąranka pritaikyta laidiniam tinklui, ir jis prie prieigos taško jungiamas eterneto kabeliu. DSL arba kabelinis modemas gali suteikti prieigą prie interneto. Ryšio instrukcijų ieškokite Prisijungti prie eterneto tinklo.



Pastaba Esant šiai sąrankai mes rekomenduojame interneto ryšį tiekti tiesiogiai per prieigos tašką naudojant eterneto kabelį.

Prisijungti prie eterneto tinklo

Šiame skyriuje aprašoma, kaip prijungti jūsų HP All-in-One prie maršrutizatoriaus, komutatoriaus ar prieigos kortelės naudojant eterneto kabelį.



Patarimų, kaip nustatyti laidinį ryšį, ieškokite Pasirinkite rekomenduojamą eterneto tinklą.




Pastaba Čia neapibūdintų terminų apibrėžimų ieškokite Tinklo žodynas.

Jei norite prijungti HP All-in-One prie kompiuterio, pirmiausia reikalingos informacijos ieškokite kitame skyriuje. Prijungus HP All-in-One jums reikės įdiegti programinę įrangą, kaip parašyta čia: Įdiegti programinę įrangą, skirtą tinklo ryšiui.

Ko jums reikia

- Funkcinis eterneto tinklas, kuris susideda iš maršrutizatoriaus, komutatoriaus ar prieigos kortelės su eterneto prievadais.
- CAT-5 eterneto kabelis. Jeigu eterneto kabelis yra per trumpas jūsų tinklo konfigūracijai, įsigykite ilgesnį kabeli.

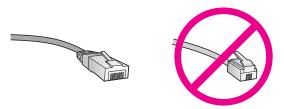

Nors standartiniai eterneto kabeliai yra labai panašūs į standartinius telefono kabelius, jų sukeisti negalima. Kiekviename jų yra skirtingas skaičius laidų, ir kiekvienas turi kitokią jungtį. Eterneto laido jungtis (taip pat vadinama RJ-45 jungtimi) yra platesnė, storesnė ir jos gale visada yra 8 kontaktai. Telefono jungtyje yra nuo 2 iki 6 kontaktų.

 Stalinis arba nešiojamas kompiuteris su laidiniu ar belaidžiu ryšiu su maršrutizatoriumi ar prieigos kortele.



Pastaba HP All-in-One palaiko 10 Mbps ir 100 Mbps eterneto tinklus. Jeigu jūs norite įsigyti ar įsigijote tinklo sąsajos plokštę (NIC) įsitikinkite, kad ji gali dirbti abiem greičiais.


 Plačiajuostė prieiga prie interneto, pvz., kabelis ar DSL (tik tuo atveju, jeigu norite prisijungti prie HP Instant Share tiesiai iš įrenginio). Daugiau informacijos apie HP Instant Share žr. Naudojimasis HP Instant Share.

Prijunkite HP All-in-One


1. Ištraukite geltona jungti iš HP All-in-One.



2. Prijunkite eterneto kabeli prie eterneto prievado HP All-in-One gale.

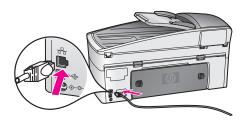

 Kitą eterneto kabelio galą prijunkite prie laisvo prievado eterneto maršrutizatoriuje, komutatoriuje ar bevielės prieigos kortelėje.

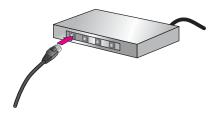

4. Prijungę HP All-in-One prie tinklo kompiuteryje įdiekite programinę įrangą. Žr. Įdiegti programinę įrangą, skirtą tinklo ryšiui.

Idiegti programinę įrangą, skirtą tinklo ryšiui

Šiame skyriuje aprašoma, kaip įdiegti HP All-in-One programinę įrangą kompiuteryje, prijungtame prie eterneto tinklo, kuriame naudojama Windows ar Macintosh operacinė sistema. Tačiau prieš įdiegdami programinę įrangą įsitikinkite, kad prijungėte HP All-in-One prie eterneto tinklo, kaip paaiškinta ankstesniame skyriuje Prisijungti prie eterneto tinklo.



Pastaba Jeigu jūsų kompiuteris sukonfigūruotas taip, kad galėtų jungtis prie kelių tinklo diskų, prieš įdiegdami programinę įrangą įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris yra prijungtas prie šių diskų. Kitu atveju HP All-in-One įdiegiama programinė įranga gali pasirinkti vieną iš jau naudojamų disko raidžių, tada jūs negalėsite prisijungti prie atitinkamo tinklo disko.

Instrukcijų kompiuteriui su Windows ar Macintosh operacinėmis sistemomis ieškokite toliau.

Sistemoje Windows

Šios instrukcijos skirtos tik kompiuteriams su Windows operacine sistema.



Pastaba Įdiegimas gali trukti nuo 20 iki 45 minučių priklausomai nuo operacinės sistemos, laisvos disko vietos ir kompiuterio procesoriaus greičio.

Programinės įrangos HP All-in-One įdiegimas

1. Uždarykite visas kompiuterio programas, taip pat vidinę XP ugniasienę ir kitas ugniasienes arba virusų paieškos programinę įrangą.

2. Į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį įdėkite Windows kompaktinį diską, kurį gavote kartu su HP All-in-One.

Pasirodo Welcome (pasisveikinimo) ekranas.



Pastaba Tik Windows XP: Jeigu paleisties ekranas nepasirodo, du kartus spustelėkite **My Computer** (mano kompiuteris), du kartus spustelėkite kompaktinių diskų įrenginio piktogramą, tada du kartus spustelėkite **setup.exe**.

 Įdiegimo ekrane paspauskite Next (toliau), kad būtų patikrinta ir paruošta sistema, įdiegti valdikliai, priedai ir programinė įranga.
 Po kelių ekranų pasirodo ekranas Connection Type (ryšio tipas).



Pastaba Ekranuose, kurie perspėja apie jūsų sistemos ugniasienes, turite priimti perspėjimus, kad galėtumėte tęsti diegimą.

- 4. Ekrane **Connection Type** (ryšio tipas) pasirinkite **Through the network** (per tinklą), tada paspauskite **Next** (toliau).
 - Pasirodo ekranas **Searching** (ieškoma), sąrankos programa tinkle ieško jūsų HP All-in-One.
- 5. Ekrane **Printer Found** (rastas spausdintuvas) patvirtinkite, kad spausdintuvo aprašymas yra teisingas.

Jeigu tinkle rastas daugiau nei vienas spausdintuvas, atsiranda ekranas **Printers Found** (rasti spausdintuvai). Pasirinktie įrenginį, kurį norite prijungti. Norėdami pamatyti HP All-in-One įrenginio nustatymus:

- a. eikite į įrenginio valdymo pultą;
- Network Menu (tinklo meniu) pasirinkite View Network Settings (peržiūrėti tinklo nustatymus), tada pasirinkite Display Summary (rodyti suvestinę).
- 6. Jeigu įrenginio aprašas yra teisingas, pasirinkite **Yes, install this printer** (taip, jdiegti šį spausdintuvą).
- Kai bus pasiūlyta, pakartotinai paleiskite kompiuterį, kad užbaigtumėte įdiegimo procesą.
 - Įdiegus įrenginį, HP All-in-One galima naudoti.
- 8. Jei buvote išungę ugniasienę arba antivirusinę programą, nepamirškite jos vėlijungti.
- Kad patikrintumėte tinklo ryšį, iš savo kompiuterio HP All-in-One atspausdinkite bandomąjį lapą. Daugiau informacijos ieškokite Spausdinimas iš jūsų kompiuterio.

Macintosh kompiuteriuose

Šios instrukcijos skirtos kompiuteriams su Macintosh operacine sistema.



Pastaba Įdiegimas gali trukti nuo 20 iki 45 minučių priklausomai nuo operacinės sistemos, laisvos disko vietos ir procesoriaus greičio.

Noredami idiegti HP All-in-One programine iranga

- 1. uždarykite visas programas kompiuteryje.
- Į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį įdėkite Macintosh kompaktinį diską, kurį gavote kartu su HP All-in-One.
- 3. Du kartus spustelėkite **HP All-in-One įdiegimo** piktogramą.

- Ekrane Authentication (autentifikacija) įveskite administratoriaus slaptažodį, kurio reikia norint prisijungti prie kompiuterio ar tinklo. Idiegimo įranga ieško HP All-in-One įrenginių, o tada pateikia jų sąrašą.
- 5. Ekrane Select Device (pasirinkite įrenginį) pasirinkite savo HP All-in-One.
- Norėdami užbaigti visus įdiegimo veiksmus, įskaitant Setup Assistant (sąrankos asistentą), vadovaukitės ekrano instrukcijomis.
 Idiegus įrenginį, jūsų HP All-in-One paruoštas naudoti.
- 7. Norėdami patikrinti tinklo ryšį, iš savo kompiuterio HP All-in-One atspausdinkite bandomajį lapa. Daugiau informacijos ieškokite Spausdinimas iš jūsų kompiuterio.

Prijungti papildomus kompiuterius

Jei jūsų HP All-in-One yra įjungtas į vieną iš rekomenduojamų tinklų, tai jūsų HP All-in-One gali naudoti visi kiti tinklo kompiuteriai. Visiems tinklo kompiuteriams jūs turite įdiegti HP All-in-One programinę įrangą, kaip nurodyta Įdiegti programinę įrangą, skirtą tinklo ryšiui. Diegimo metu programinė įranga aptiks egzistuojančio tinklo SSID (tinklo pavadinimas). Kartą įjungus HP All-in-One į tinklą, papildomų tinklo kompiuterių konfigūruoti nereikės.

Tinklo tvarkymas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip naudoti tinklo įrankius HP All-in-One valdymo pulte ir integruotame tinklo serveryje. Šiais įrankiais galite peržiūrėti ir taisyti tinklo nustatymus bei pridėti papildomą tinklo apsaugą.

Naudoti HP All-in-One valdymo pultą

Spausdinti ir keisti tinklo konfigūracijos puslapi

Tinklo konfigūracijos puslapyje pateikiamas visų svarbių tinklo nustatymų sąrašas, pvz., IP adresas, ryšio greitis, DNS ir DNS-SD.

Spausdinti tinklo konfigūracijos puslapį

- Paspauskite Setup (nustatymas).
- Paspauskite 8, po to spauskite 1.
 Rodomas meniu Network Setup (tinklo sąranka), tada pasirenkama komanda Print Network Settings (spausdinti tinklo nustatymus).
- 3. Paspauskite 1 arba OK (gerai), kad patvirtintumėte.

Konfigūracijos puslapio elementų aprašų ieškokite Konfigūracijos puslapių aprašymai.

Gamyklinių nustatymų atkūrimas

Jeigu reikia, galite nustatyti HP All-in-One tinklo gamyklinius nustatymus.

Atkurti gamyklinius nustatymus

- Paspauskite Setup (nustatymas).
- Paspauskite 8, po to spauskite 4.
 Rodomas meniu Network Setup (tinklo sąranka), tada pasirenkama komanda Restore Network Defaults (atstatyti numatytuosius tinklo nustatymus).
- 3. Patvirtinkite pasirinkima paspausdami mygtuką OK (gerai).

Papildomi tinklo parametrai

Jūsų patogumui pateikiami išsamūs tinklo parametrai. Jeigu nesate patyręs vartotojas, jums nereikėtų keisti jokių nustatymų. Išsamūs nustatymai: Set Link Speed (nustatyti ryšio greitį) ir IP Settings (IP parametrai)

Šiame skyriuje aprašytos tokios temos:

- Ryšio greičio nustatymas
- Keisti IP nustatymus

Ryšio greičio nustatymas

Jūs galite keisti greitį, kuriuo tinkle perduodami duomenys. Numatytoji reikšmė yra Automatinis.

Norėdami nustatyti ryšio greitį

- 1. Paspauskite Setup (nustatymas).
- Paspauskite 8, po to spauskite 2.
 Parodomas meniu Network Setup (tinklo sąranką), tada pasirenkama komanda Set link speed (nustatyti ryšio greiti).
- Spauskite ▶, kol pasirodys ryšio greitis:
 - Automatinis
 - 10-Full
 - 10-Half
 - 100-Full
 - 100-Half

Keisti IP nustatymus

Numatytas IP nustatymas yra **Automatic** (automatinis). Jeigu reikia, jūs galite patys pakeisti IP adresą, potinklio dvejetainę reikšmę arba numatytąjį šliuzą. Jei norite pamatyti savo HP All-in-One IP adresą ir potinklio kodą, išspausdinkite tinklo konfigūracijos puslapį savo HP All-in-One (žr. Spausdinti ir keisti tinklo konfigūracijos puslapį). Jei reikia aprašo apie konfigūracijos puslapio elementus, įskaitant IP adresą ir potinklio kodą, skaitykite Konfigūracijos puslapių aprašymai.

IP nustatymų keitimas naudojant valdymo pultą

- Paspauskite Setup (nustatymas).
- Paspauskite 8, po to spauskite 3.
 Rodomas meniu Network Setup (tinklo sąranka), tada pasirenkama komanda IP Settings (IP nustatymai).
- Spauskite ▶, kol pamatysite užrašą Manual (rankinis), tada spustelėkite mygtuką OK (gerai).
- 4. KeiskitelP Address (IP adresa) ir paspaskite mygtuką OK (gerai).
- Nustatykite Subnet Mask (potinklio šablona) ir paspauskite mygtuka OK (gerai).
- Nustatykite Default Gateway (numatytasis šliuzas) ir paspauskite mygtuką OK (gerai).

Naudoti įdėtąjį tinklo serverį

Geriausia HP All-in-One bendruosius tinklo nustatymus tvarkyti per HP All-in-One valdymo pulta. Daugiau informacijos ieškokite Naudoti HP All-in-One valdymo pulta.

Norėdami pakeisti sudėtingesnius nustatymus galite naudoti įdėtąjį tinklo serverį (EWS) – tinklo konfigūravimo priemonę, kurią galite pasiekti naudodami savo interneto naršyklę. Jūs galite peržvelgti būklę, sukonfigūruoti HP All-in-One tinklo parametrus ar pasiekti HP All-in-One funkcijas naudodami EWS.

Daugiau informacijos apie galimas EWS ypatybes ieškokite įdėtojo tinklo serverio ekrano žinyne. Norėdami prieiti prie įdėtojo tinklo serverio žinyno, atidarykite įdėtąjį tinklo serverį taip, kaip parašyta, tada spustelėkite saitą **Help** (žinynas), esantį prie punkto **Other Links** (kiti saitai) įdėtojo tinklo serverio skirtuke **Home** (pagrindinis puslapis).



Patarimas Galite naudoti Įdėtąjį tinklo serverį rašalo, esančio spausdinimo kasetėse, kiekiui patikrinti. Daugiau informacijos ieškokite Rašalo kiekio patikrinimas.

Prieiti prie įdėtojo tinklo serverio

- Paspauskite Setup (nustatymas).
- Paspauskite 8, po to spauskite 1.
 Spausdinamas HP All-in-One konfigūracijos puslapis, kuriame yra ir IP adresas.
 IP adresas bus reikalingas vėliau.
- Naršyklės lauke Adrress (adresas) įveskite HP All-in-One IP adresą, kaip parodyta tinklo konfigūracijos puslapyje. Pavyzdžiui, http://195.168.0.5.
 Atsiranda įdėtojo tinklo serverio puslapis Home (pagrindinis puslapis), kuriame rodoma HP All-in-One įrenginio informacija.



Pastaba Jeigu naršyklėje naudojate tarpinį serverį, gali reikėti jį išjungti, kad galėtumėte prieiti prie įdėtojo tinklo serverio.

- 4. Jeigu jums reikia pakeisti kalba, kuri rodoma jdėtojo tinklo serveryje, darykite taip:
 - Spustelekite skirtuką Settings (nustatymai).
 - Navigacijos meniu Settings (nustatymai) spustelėkite Select Language (pasirinkti kalbą).
 - Saraše Select Language (pasirinkite kalbą) spustelėkite reikiamą kalbą.
 - Spustelėkite Apply (taikyti).
- Paspauskite skirtuką Home (pagrindinis puslapis), kad prieitumėte prie įrenginio ir tinklo informacijos, arba paspauskite skirtuką Networking (tinklas), kad gautumėte daugiau informacijos apie tinklą arba galėtumėte modifikuoti tinklo informaciją.



Pastaba Neišjunkite TCP/IP (transmisijos kontrolės protokolas/ interneto protokolas). Jis reikalingas, kad būtų galima susisiekti su įdėtuoju tinklo serveriu.

Konfigūracijos puslapių aprašymai

Šiame skyriuje paaiškinami elementai, kurie atsiranda tinklo konfigūracijos puslapyje. Šiame skyriuje aprašytos tokios temos:

Bendri tinklo nustatymai

- Belaidžio tinklo nustatymai
- [vairūs

Bendri tinklo nustatymai

Toliau pateiktoje lentelėje aprašomi pagrindiniai tinklo nustatymai, kurie rodomi tinklo konfigūracijos puslapyje.

Parametras	Aprašas
Tinklo būsena	 HP All-in-One būsena: Ready (pasiruošęs): HP All-in-One pasiruošęs gauti ir perduoti duomenis. Offline (nėra ryšio): HP All-in-One šiuo metu neprijungtas prie tinklo.
Aktyvaus ryšio tipas	 HP All-in-One tinklo režimas: Laidinis: HP All-in-One prie IEEE 802.3 tinklo prijungiamas naudojant eterneto kabelį. None (nėra): Tinklo ryšio nėra. Pastaba Vienu metu gali būti aktyvus tik vienas ryšio tipas.
Universalus	Integruoto tinklo serverio voratinklio arba IP adresas.
išteklių adresas (URL)	Pastaba Norint prisijungti prie integruoto tinklo serverio jums reikės žinoti šį URL adresą.
Techninės įrangos adresas (MAC)	MAC adresas, kuris vienareikšmiškai nurodo HP All-in-One. Tai unikalus 12 skaitmenų skaičius, priskirtas tinklo techninei įrangai, kad ją būtų galima atpažinti. Du techninės įrangos įrenginiai negali turėti to paties MAC adreso.
	Pastaba Kai kurie interneto tiekėjai (ISP) reikalauja, kad diegimo metu priregistruotumėte tinklo plokštės ar LAN adapterio, prie kurio jungiamas kabelis, ar DSL modemo MAC adresą.
Gamintojo mikroprogramo	Vidinio tinklo komponento ir įrenginio mikroprogramos versijos kodas yra atskirtas brūkšneliu.
s versija	Pastaba Jeigu kreipsitės techninės pagalbos, priklausomai nuo programos jūsų gali paprašyti pateikti mikroprogramos kodą.
Kompiuterio vardas	Įrenginio TCP/IP pavadinimas, kurį paskyrė įdiegimo programinė įranga. Numatytu atveju tai raidės HP po kurių seka 6 pirmieji MAC adreso skaitmenys.
IP adresas	Šis adresas vienareikšmiškai identifikuoja įrenginį tinkle. IP adresai dinamiškai paskiriami su DHCP ar AutoIP. Taip pat galite nustatyti IP adresą, tačiau to daryti nerekomenduojame.
	Pastaba Jeigu įdiegimo metu IP adresą paskirsite rankiniu būdu, tinklo komponentai nematys HP All-in-One.

Parametras	Aprašas
Potinklio šablonas	Potinklis – tai IP adresas, kurį paskyrė įdiegimo programinė įranga kad papildomas tinklas galėtų būti didesnio tinklo dalis. Potinklius nurodo potinklio dvejetainė reikšmė. Dvejetainė reikšmė nurodo, kurie HP All-in-One IP adreso bitai identifikuoja tinklą ir potinklį, o kurie – patį įrenginį.
	Pastaba Rekomenduojama, kad HP All-in-One ir jį naudojantys kompiuteriai būtų tame pačiame potinklyje.
Numatytasis šliuzas	Mazgas tinkle, kuris naudojamas kaip prieiga prie kito tinklo. Šiame pavyzdyje mazgas gali būti kompiuteris ar kitas prietaisas.
	Pastaba Numatyto šliuzo adresą paskiria įdiegimo programinė įranga.
Konfigūracijos šaltinis	Protokolas, kuris naudojamas tam, kad paskirtų IP adresą HP All-in-One:
	 Automatinis IP adreso nustatymas (AutoIP): įdiegimo programinė įranga automatiškai nustato konfigūracijos parametrus. DHCP: konfigūracijos parametrus pateikia DHCP (Dynamic host configuration protocol) serveris tinkle. Mažuose tinkluose in galėtų būti maržrutizatorius.
	 juo galėtų būti maršrutizatorius. Manual (rankinis): konfigūracijos parametrai nustatomi rankiniu būdu, pvz., statinis IP adresas. Not Specified (nenurodyta): šis režimas naudojamas tada, kai inicijuojamas HP All-in-One.
DNS serveris	Tinklo DNS (domeno vardų tarnyba) serverio IP adresas. Kai naudojatės voratinkliu ar siunčiate el. pašto pranešimą, naudokite domeno vardą. Pavyzdžiui, URL adreso http://www.hp.com domenas yra hp.com. Internete DNS perverčia domeno vardą IP adresu. Įrenginiai naudoja IP adresus, kad galėtų kreiptis vieni į kitus.
	 IP Address (IP adresas): domeno vardų serverio IP adresas. Not Specified (nenurodyta): IP adresas nenurodytas arba įrenginys inicijuojamas.
	Pastaba Pažiūrėkite, ar DNS IP adresas atsiranda tinklo konfigūracijos puslapyje. Jeigu nerodomas joks adresas, gaukite DNS IP adresą iš savo interneto paslaugų tiekėjo (ISP).
mDNS	Vietiniuose ir specialiuose tinkluose, kurie nenaudoja centrinių DNS serverių, naudojamas Rendezvous ryšys. Atliekant pavadinimo paslaugas, Rendezvous naudoja DNS alternatyvą, pavadintą mDNS.
	Su mDNS jūsų kompiuteris gali aptikti ir naudoti bet kurį HP All-in-One, kuris yra prijungtas prie jūsų vietinio tinklo. Jis taip pat gali dirbti su bet kokiu kitu įrenginiu, kuris yra tinkle ir palaiko eterneto ryšį.

toc	ını	101

Parametras	Aprašas
Administratoria us slaptažodis	 Integruoto tinklo serverio administratoriaus slaptažodžio statusas. Set (nurodyta): slaptažodis nurodytas. Norėdami keisti integruoto tinklo serverio parametrus privalote įvesti slaptažodį. Not Set (nenurodyta): slaptažodis nenurodytas. Norint keisti integruoto tinklo serverio parametrus slaptažodžio įvesti nereikia.
Ryšio konfigūracija	Greitis, kuriuo tinkle perduodami duomenys: 10TX-Full: laidiniam tinklui. 10TX-Half: laidiniam tinklui. 100TX-Full: laidiniam tinklui. None (nėra): tinklas išjungtas.

Belaidžio tinklo nustatymai

Toliau pateiktoje lentelėje aprašomi belaidžio tinklo nustatymai, kurie rodomi tinklo konfigūracijos puslapyje.

Parametras	Aprašas
Bevielio ryšio būsena	 Prisijungęs (prisijungęs): HP All-in-One yra prisijungęs prie belaidžio LAN, ir viskas veikia. Atjungtas: HP All-in-One yra neprisijungęs prie belaidžio LAN dėl neteisingų nustatymų (pvz., dėl blogo WEP rakto) arba HP All-in-One nepatenka į diapazoną. Disabled (išjungtas): išjungtas radijas arba įkištas eterneto kabelis. Not applicable (netaikoma): šis parametras netaikomas šiam tinklo tipui.
Komunikacijos režimas	 IEEE 802.11 tinklo struktūra, kurioje įrenginiai ar stotys susisiekia viena su kita: Infrastructure (infrastruktūra): HP All-in-One susisiekia su kitais tinklo įrenginiais per belaidę prieigos kortelę, pvz., belaidis maršrutizatorius ar bazinė stotis. ad hoc: HP All-in-One susisiekia tiesiogiai su kiekvienu įrenginiu tinkle. Nenaudojama jokia belaidė prieigos kortelė. Tai taip pat vadinamas tiesioginis tinklas. Macintosh tinkluose ad hoc režimas vadinamas režimu nuo kompiuterio iki kompiuterio. Not applicable (netaikoma): šis parametras netaikomas šiam tinklo tipui.
Tinklo pavadinimas (SSID)	Paslaugų rinkinio identifikatorius. Tai unikalus identifikatorius (iki 32 simbolių), kuris skiria vieną belaidį vietinį tinklą (WLAN) nuo

(tęsinys)		
Parametras	Aprašas	
	kito. SSID taip pat laikomas tinklo pavadinimu. Tai tinklo, prie kurio yra prijungtas HP All-in-One, pavadinimas.	
Signalo stiprumas (1-5)	Perdavimo ar grąžinimo signalas matuojamas nuo 1 iki 5: 5: puikus 4: geras 3: vidutinis 2: prastas 1: ribinis No signal (nėra signalo): tinkle neaptikta jokio signalo. Not applicable (netaikoma): šis parametras netaikomas šiam tinklo tipui.	
Kanalas	 Kanalo numeris, kuris šiuo metu naudojamas belaidžiam ryšiui. Tai priklauso nuo naudojamo tinklo ir gali skirtis nuo reikalaujamo kanalo numerio. Reikšmė yra nuo 1 iki 14; šalys/regionai gali riboti patvirtintų kanalų diapazoną. <skaičius>: reikšmė yra nuo 1 iki 14 ir priklauso nuo šalies/ regiono.</skaičius> None (nėra): nenaudojamas joks kanalas. Not Applicable (netaikoma): WLAN išjungtas arba šis parametras netaikomas šiam tinklo tipui. Pastaba Ad hoc režime, jeigu negalite gauti ar perduoti duomenų iš kompiuterių į HP All-in-One, patikrinkite, ar savo kompiuteryje ir HP All-in-One naudojate tą patį bendravimo kanalą. Infrastruktūros režime kanalą nurodo prieigos kortelė. 	
Autentifikavimo tipas	 Naudojamas autentifikavimo tipas: None (nėra): autentifikavimas nenaudojamas. Open System (atvira sistema) (ad hoc ir infrastruktūra): nėra autentifikavimo. Shared Key (bendro naudojimo raktas) (tik infrastruktūrai): reikia WER rakto. WPA-PSK (tik infrastruktūrai): WPA su bendro naudojimo raktu. Not applicable (netaikoma): šis parametras netaikomas šiam tinklo tipui. Autentifikavimas patvirtina vartotojo ar įrenginio tapatumą prieš tai, kai jam suteikiama prieiga prie tinklo, todėl nepageidaujami vartotojai negali patekti prie tinklo šaltinių. Šis apsaugos metodas yra dažniausiai naudojamas bevieliuose tinkluose. Tinklas, naudojantis atviros sistemos autentifikavimą, netikrina vartotojų pagal jų tapatybę. Bet kuris belaidis vartotojas gali turėti prieigą iš tinklo. Tačiau toks tinklas gali naudoti WEP (Wired Equivalent Privacy) šifravimą, kad butų sudaryta pirmo lygio apsauga prieš įprastinius slapukus. 	

Parametras

Aprašas

Tinklas, naudojantis bendro naudojimo rakto autentifikavimą, suteikia didesnę apsaugą, nes reikalauja, kad vartotojai ar įrenginiai identifikuotųsi su statiniu raktu (šešioliktainė eilutė arba eilutė sudaryta iš skaičių ir raidžių). Kiekvienas tinklo vartotojas ar įrenginys bendrai naudojasi tuo pačiu raktu. WEP šifravimas naudojamas kartu su bendro naudojimo rakto autentifikavimu. Šiuo atveju tas pats raktas naudojamas autentifikavimui ir šifravimui.

Tinkle, kuriame naudojamas serveriu pagrįstas (WPA-PSK) autentifikavimas, suformuojama žymiai stipresnė apsauga ir yra palaikoma daugelyje belaidžių prieigos kortelių ir belaidžių maršrutizatorių. Prieigos kortelė ar maršrutizatorius prieš suteikdamas prieigą patvirtina vartotojo ar įrenginio tapatumą, kurie prašo prieigos prie tinklo. Autentifikavimo serveryje gali būti naudojami keli skirtingi autentifikavimo protokolai.

Pastaba Bendro naudojimo raktas ir WPA-PSK autentifikavimas gali būti įvedami tik per integruotą tinklo serverį.

Šifravimas

Tinkle naudojamo šifravimo tipas:

- None (nėra): nenaudojamas joks šifravimas.
- 64-bitų WEP naudojamas 5 simbolių ar 10 šešioliktainių skaitmenų raktas.
- 128-bitų WEP naudojamas 13 simbolių ar 26 šešioliktainių skaitmenų raktas.
- WPA-PSK Naudojamas patobulinto šifravimo standarto šifravimas. Tai yra šifravimo algoritmas, naudojamas apsaugoti svarbią, bet neįslaptintą medžiagą JAV valstybinėse įstaigose.
- WPA-TKIP: Naudojamas laikinas rakto vientisumo protokolas, patobulintas šifravimo protokolas.
- Automatic (automatinis): naudojamas AES ar TKIP.
- Not applicable (netaikoma): šis parametras netaikomas šiam tinklo tipui.

WEP stengiasi suteikti apsaugą užšifruodama duomenis radijo bangomis, kad duomenys būtų apsaugoti perdavimo metu. Šis apsaugos metodas yra dažniausiai naudojamas bevieliuose tinkluose.

Aparatinis prieigos taško adresas

Tinklo prieigos kortelės, prie kurios jungiamas HP All-in-One, techninės irangos adresas:

- <MAC address> (MAC adresas): unikalus MAC (media access control) prieigos kortelės techninės įrangos adresas.
- **Not applicable** (netaikoma): šis parametras netaikomas šiam tinklo tipui.

Įvairūs

Toliau pateiktoje lentelėje aprašomas duomenų perdavimas ir gavėjo informacija, kuri rodoma tinklo konfigūracijos puslapyje.

Parametras	Aprašas
Iš viso išsiųsta paketų	Bendras be klaidų HP All-in-One perduotų paketų skaičius nuo tada, kai jis buvo įjungtas. Skaitliukas išsivalo, kai HP All-in-One išjungiamas. Kai pranešimas perduodamas per paketų keitimo tinklą, ji padalijama į paketus. Kiekviename pakete yra gavėjo adresas kartu su duomenimis.
Iš viso gauta paketų	Bendras be klaidų HP All-in-One gautų paketų skaičius nuo tada, kai jis buvo įjungtas. Skaitliukas išsivalo, kai HP All-in-One išjungiamas.

Tinklo žodynas

ASCII	Amerikos keitimosi informacijos standartinis kodas. Kompiuterių naudojamas skaičių standartas, skirtas didžiųjų ir mažųjų lotynų abėcėlės raidžių, skaičių, skyrybos ženklų ir pan. vaizdavimui.
autoIP	Įdiegimo programinės įrangos funkcija, kuri nustato tinklo įrenginių konfigūracijos parametrus.
DHCP	Dinaminis pagrindinio kompiuterio konfigūracijos protokolas. Tinklo serveris, kuris pateikia tinklo įrenginių konfigūracijos parametrus. Mažuose tinkluose juo galėtų būti maršrutizatorius.
DNS	Domeno vardo paslauga. Kai naudojatės voratinkliu ar siunčiate el. pašto pranešimą, naudokite domeno vardą. Pavyzdžiui, URL adreso http://www.hp.com domenas yra hp.com. Internete DNS perverčia domeno vardą IP adresu. Įrenginiai naudoja IP adresus, kad galėtų kreiptis vieni į kitus.
DNS-SD	Žr. DNS. SD reiškia Service Discovery (Paslaugų radimas). Ši protokolo dalis, kurią sukūrė Apple, leidžia automatiškai IP tinkluose rasti kompiuterius, įrenginius ir paslaugas.
DSL	Skaitmeninė abonentinė linija. Spartus prisijungimas prie interneto.
Eternetas	Pati dažniausia vietinio tinklo technologija, kuri kompiuterius sujungia variniais kabeliais.
Eterneto kabelis	Kabelis naudojamas tinklo elementų jungimui į laidinį tinklą. CAT-5 eterneto kabelis dar žinomas kaip tiesioginis kabelis. Jei naudojamas eterneto kabelis, tinklo elementai turi būti prijungti prie maršrutizatoriaus. Eterneto kabelyje naudojama RJ-45 tipo jungtis.

(tęsinys)

EWS Įdėtasis tinklo serveris. Priemonė, panaši į naršyklę, kuri leidžia

lengvai valdyti HP All-in-One. Jūs galite peržvelgti būklę, sukonfigūruoti HP All-in-One tinklo parametrus ar pasiekti HP All-in-One funkcijas. Daugiau informacijos ieškokite Naudoti

įdėtąjį tinklo serverį.

Šliuzas Kompiuteris arba kitas prietaisas, pavyzdžiui, maršrutizatorius,

kuris leidžia jeiti į internetą arba kitą tinklą.

HEX Šešioliktainė ir dešimtainė sistema. Šešioliktainė skaičiavimo

sistema, kurioje naudojami skaitmenys nuo 0 iki 9 ir raidės nuo

A iki F.

šakotuvas Šakotuvas šiuo metu rečiau naudojamas moderniuose namų

tinkluose; jis priima signalą iš kiekvieno kompiuterio ir persiunčia jį visiems kitiems kompiuteriams, prijungtiems prie

šakotuvo. Šakotuvai yra pasyvūs; kiti tinklo įrenginiai prijungiami prie šakotuvo, kad galėtų susisiekti vieni su kitais. Šakotuvas

tinklo nevaldo.

IP adresas Skaičius, kuris vienareikšmiškai identifikuoja įrenginį tinkle. IP

adresai dinamiškai paskiriami su DHCP ar AutoIP. Taip pat galite nustatyti IP adresą, tačiau to daryti nerekomenduojame.

Infrastruktūra Infrastruktūros tinklas tinklo elementų sujungimui naudoja

maršrutizatorių, jungiklį ar prieigos tašką.

MAC adresas Media Access Control (MAC) (Laikmenos prieigos kontrolės)

adresas, kuris vienareikšmiškai apibūdina HP All-in-One. Tai unikalus 12 skaitmenų skaičius priskirtas tinklo techninei įrangai, kad ją būtų galima atpažinti. Du techninės įrangos

įrenginiai negali turėti to paties MAC adreso.

NIC Tinklo sąsajos plokštė. Kompiuterio plokštė, kuri teikia eterneto

ryšį, kad galėtumėte kompiuterį prijungti prie tinklo.

RJ-45 jungtis Jungtys eterneto kabelio galuose. Nors standartinės eterneto

kabelių jungtys (RJ-45 jungtys) yra labai panašios i

standartines telefono kabelių jungtis, jų sukeisti negalima. RJ-45

jungtis platesnė, storesnė ir jos gale visada yra 8 kontaktai.

Telefono jungtyje yra nuo 2 iki 6 kontaktų.

SSID Paslaugų rinkinio identifikatorius. Tai unikalus identifikatorius (iki

32 simbolių), kuris skiria vieną belaidį vietinį tinklą (WLAN) nuo kito. SSID taip pat laikomas tinklo pavadinimu. Tai tinklo, prie

kurio yra prijungtas HP All-in-One, pavadinimas.

maršrutizatorius Maršrutizatorius yra tiltas tarp dviejų ar daugiau tinklų.

Maršrutizatorius gali tinklą prijungti prie interneto, sujungti du tinklus ir juos abu prijungti prie interneto, padėti apsaugoti tinklus naudodamas ugniasienes ir priskirdamas dinaminius adresus. Maršrutizatorius gali veikti kaip tinklo sąsajos plokštė,

o jungiklis negali.

(tęsinys)

jungiklis

Jungiklis leidžia keliems vartotojams siųsti informaciją tinkle tuo pačiu metu; dėl to greitis nenukenčia. Jungiklis leidžia skirtingiems tinklo mazgams (tinklo jungimo taškui, paprastai kompiuteriui) tarpusavyje tiesiogiai susisiekti.

14 Užsisakymai

Jūs galite užsisakyti rekomenduojamų rūšių HP popieriaus, spausdinimo kasečių ir HP All-in-One priedų internetu iš HP interneto svetainės.

Popieriaus, permatomos plėvelės ir kitų priemonių užsisakymas

Kaip užsisakyti HP Premium Paper popieriaus, HP Premium Plus Photo Paper fotopopieriaus, HP Premium Inkjet Transparency Film skaidrių arba HP Iron-On Transfer (HP karštojo perkėlimo lipdukų), žr. www.hp.com. Iš nuorodų (jeigu yra) išsirinkite savo šalį / regioną. Vadovaudamiesi nuorodomis pasirinkite norimą produktą ir spustelėkite ant vieno iš puslapyje esančių saitų.

Spausdinimo kasečių užsisakymas

Spausdinimo kasečių užsisakymo numeriai skiriasi priklausomai nuo šalies / regiono. Jei šiame vadove pateikti užsisakymo numeriai neatitinka jūsų HP All-in-One esančių spausdinimo kasečių numerių, naujas kasetes užsisakykite pagal jūsų spausdintuve esančius kasečių numerius. Jūsų HP All-in-One naudojamos tokios kasetės:

Spausdinimo kasetės	HP užsisakymo numeris
HP juodo rašalo spausdinimo kasetė	Nr. 339 21 ml juodo rašalo spausdinimo kasetė
HP trijų spalvų rašalo spausdinimo kasetė	Nr. 344 14 ml spalvoto spausdinimo kasetė Nr. 343 7 ml spalvoto spausdinimo kasetė
HP fotopopieriaus rašalo spausdinimo kasetė	Nr. 348 13 ml spalvotų nuotraukų spausdinimo kasetė
HP juodai baltų nuotraukų rašalo spausdinimo kasetė	Nr. 100 15 ml juodai balto spausdinimo kasetė

Visų, jūsų įrenginiui tinkamų spausdinimo kasečių užsisakymo numerius galite sužinoti taip:

- Operacinės sistemos Windows vartotojams: Programoje HP Director (HP pultas) spustelėkite Settings (nuostatos), nurodykite Print Settings (spausdinimo nuostatos), tuomet spustelėkite Printer Toolbox (spausdintuvo įrankiai). Spustelėkite skiltį Estimated Ink Levels (apskaičiuoti rašalo lygiai) ir tuomet spustelėkite Print Cartridge Ordering Information (spausdinimo kasečių užsisakymo informacija).
- "Mac" sistemos vartotojams: Sistemoje HP Director (HP pultas) (OS 9) arba HP Image Zone (OS X) pasirinkite Settings (nuostatos), po to pasirinkite Maintain Printer (tvarkyti spausdintuva).

Jei jūsų paprašys, įveskite savo HP All-in-One, ir paspauskite **Utilities** (paslaugų programos). Išskleidžiamajame meniu pasirinkite **Supplies** (eksploatacinės medžiagos).

Taip pat galite kreiptis į HP platintoją arba apsilankyti tinklalapyje www.hp.com/ support ir pasitikrinti savo šalies / regiono spausdinimo kasečių užsakymo numerius.

Kad užsisakytumėte spausdinimo kasečių savo HP All-in-One, apsilankykite adresu www.hp.com. Jei prašoma, išsirinkite savo šalį / regioną. Vadovaudamiesi nuorodomis pasirinkite produktą ir spustelėkite vieną iš puslapyje esančių saitų.

Priedų užsisakymas

Kad užsisakytumėte tokių HP All-in-One priedų, kaip papildomas popieriaus dėklas ar dvipusio spausdinimo įtaisas, apsilankykite adresu www.hp.com. Jei prašoma, išsirinkite savo šalį / regioną. Vadovaudamiesi nuorodomis pasirinkite produktą ir spustelėkite vieną iš puslapyje esančių saitų.

Priklausomai nuo šalies / regiono, HP All-in-One gali būti siūlomi tokie priedai:

Priedas ir HP modelio numeris	Aprašas
HP automatinio dvipusio spausdinimo priedas ph5712	Leidžia automatiškai spausdinti ant abiejų popieriaus lapo pusių. Naudodami šį priedą galite spausdinti ant abiejų lapo pusių – lapo patiems apversti nereikia.
HP automatinis dvipusio spausdinimo priedas su mažu popieriaus dėklu (taip pat vadinamas Hagaki dėklu su automatinio dvipusio spausdinimo priedu) ph3032	Tai popieriaus dėklas, skirtas mažo formato popieriui ir vokams, dedamas kitoje jūsų HP All-in-One pusėje; naudodami jį galite automatiškai spausdinti ant abiejų – normalaus ir mažo formato popieriaus lapo pusių. Naudodami šį priedą galėsite dėti normalaus formato popierių į pagrindinį padėklą, o mažo formato popierių (pvz., Hagaki atvirukus) – į dėklą kitoje pusėje. Tai taupo laiką, kai reikia spausdinti skirtingo formato popieriaus dokumentus, kadangi popieriaus nereikia kaskart išimti ir įdėti.

Kiti užsisakymai

Norėdami užsisakyti kitų išteklių, kaip pvz., HP All-in-One programą, vartotojo vadovo kopiją, sąrankos vadovą ir kt., skambinkite šiais telefono numeriais:

- JAV arba Kanadoje skambinkite 1-800-474-6836 (1-800-HP invent).
- Europoje skambinkite +49 180 5 290220 (Vokietija) arba +44 870 606 9081 (JK).

Norėdami užsisakyti HP All-in-One programą kitose šalyse / regionuose, skambinkite savo šalies / regiono telefono numeriais. Toliau išvardyti numeriai galioja šio vadovo išleidimo metu. Dabartinių užsisakymų numerius rasite www.hp.com/support. Jei prašoma, nurodykite savo šalį / regioną ir paspauskite Contact HP (Susisiekti su HP). Bus paaiškinta, kaip paskambinti techninės priežiūros tarnybai.

Šalis / regionas	Užsisakymo numeris
Azija ir Ramiojo vandenyno šalys (išskyrus Japoniją)	65 272 5300
Australija	1300 721 147
Europa	+49 180 5 290220 (Vokietija) +44 870 606 9081 (Jungtinė Karalystė)
Naujoji Zelandija	0800 441 147
Pietų Afrika	+27 (0)11 8061030
JAV ir Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

15 Kaip prižiūrėti HP All-in-One

HP All-in-One nereikia daug priežiūros. Retkarčiais reikia nuvalyti dulkes nuo stiklo ir dangčio, kad kopijos ir nuskaityti dokumentai būtų švarūs. Be to, spausdinimo kasetes laikas nuo laiko reikės pakeisti, lygiuoti ir išvalyti. Šiame skyriuje pateikiamos instrukcijos, kaip prižiūrėti HP All-in-One, kad jis veiktų nepriekaištingai. Atlikite šiuos paprastus priežiūros veiksmus pagal poreikį.

Nuvalykite HP All-in-One

Pirštų antspaudai, dėmės, plaukai ir kiti nešvarumai sulėtina darbą ir veikia kai kurių funkcijų, pvz., **Fit to Page** (talpinti į puslapį) darbo tikslumą. Kad kopijos ir nuskaityti dokumentai būtų švarūs, reikia nuvalyti stiklą ir dangčio vidinę pusę. Taip pat reikia nuvalyti išorinį paviršių.

Stiklo valymas

Pirštų antspaudai, dėmės, plaukai ir kiti nešvarumai sulėtina darbą ir veikia kai kurių funkcijų, pvz., Fit to Page (talpinti į puslapį) darbo tikslumą.

 Išjunkite HP All-in-One, ištraukite maitinimo laidą iš elektros šaltinio ir pakelkite dangti.



Įspėjimas Ištraukus šakutę iš elektros šaltinio ir jos neijungus 72 valandas, išsitrina data ir laikas. Vėliau, ijungus srovės šaltinį, jums reikės iš naujo įvesti datą ir laiką. Daugiau apie tai žr. Nustatyti datą ir laiką. Visos faksogramos, įrašytos atmintyje, taip pat bus ištrintos.

 Nuvalykite stiklą minkštu audiniu arba kempine, truputį sudrėkinta stiklo nebraižančiu valikliu.




Įspėjimas Stiklui valyti nenaudokite abrazyvų, acetono, benzolo ar anglies tetrachlorido. Šios medžiagos gali jam pakenkti. Nedėkite ir nepurkškite skysčio tiesiai ant stiklo — skystis gali užbėgti po stiklu ir sugadinti įrenginį.

3. Nusausinkite stiklą zomšine ar celiuliozės kempine, kad neliktų dėmių.



Pastaba Nepamirškite nuvalyti siauros stiklo juostelės kairėje pagrindinio stiklo pusėje. Ši juostelė skirta automatinio dokumentų tiektuvo užduotims apdoroti. Jei ši juostelė purvina, spausdinant gali atsirasti dryžių.

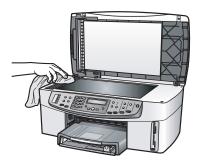

Vidinės dangčio pusės valymas

Kai kurie nešvarumai gali kauptis ir HP All-in-One vidinėje dangčio pusėje, prispaudžiančioje baltą dokumentą.

 Išjunkite HP All-in-One, ištraukite maitinimo laidą iš elektros šaltinio ir pakelkite dangtį.



Įspėjimas Ištraukus šakutę iš elektros šaltinio ir jos neijungus 72 valandas išsitrina data ir laikas. Vėliau, ijungus srovės šaltinį, jums reikės iš naujo įvesti datą ir laiką. Daugiau apie tai žr. Nustatyti datą ir laiką. Visos faksogramos, įrašytos atmintyje, taip pat bus ištrintos.

- Valykite baltą vidinę pusę minkšta šluoste ar kempine, lengvai sudrėkinta šiltu muiluotu vandeniu.
- 3. Lengvai nuvalykite paviršių. Netrinkite.
- 4. Nusausinkite zomšine medžiaga ar minkšta šluoste.



Įspėjimas Nenaudokite popierinių servetėlių, nes jos gali subraižyti paviršių.

5. Jei reikalingas kruopštesnis valymas, viską pakartokite naudodami izopropilo alkoholį, po to šios medžiagos likučius nuvalykite drėgna šluoste.



Įspėjimas Pasirūpinkite, kad ant stiklo arba nudažytų HP All-in-One dalių nepatektų alkoholio, nes galite sugadinti įrenginį.

Paviršiaus valymas

Minkšta šluoste arba truputį sudrėkinta kempine nušluostykite ant korpuso esančias dulkes, nešvarumus ir dėmes. HP All-in-One vidaus valyti nereikia. Nelaikykite skysčių arti valdymo pulto, nepriliekite nieko į HP All-in-One vidų.



Įspėjimas Jei nenorite sugadinti spalvotų HP All-in-One dalių, nenaudokite alkoholinių valiklių valdymo pultui, dokumentų tiektuvui, dangčiui ar kitoms nudažytoms dalims valyti.

Rašalo kiekio patikrinimas

Galite lengvai patikrinti rašalo kiekį, kad išsiaiškintumėte, kada gali prireikti keisti spausdinimo kasete. Rašalo lygis kasetėje leidžia įvertinti rašalo likuti kasetėje.



Patarimas Taip pat galite atspausdinti automatinio tikrinimo ataskaitą, jei norite sužinoti, ar reikia keisti spausdinimo kasetę. Daugiau informacijos ieškokite Automatinio tikrinimo ataskaitos spausdinimas.

Jei turite kompiuterį su Windows operacine sistema ir turite prie tinklo prijungtą prietaisą, numanomam likusio rašalo kiekiui sužinoti jums reiks naudoti įdėtąjį tinklo serverį (EWS). Kaip tai padaryti, žr. sk. Likusio rašalo kiekio tikrinimas naudojant įdėtąjį tinklo serverį (sistema Windows).

Kaip patikrinti rašalo kiekį priemone HP Director (HP pultas) (Windows)

 Programoje HP Director (HP pultas) spustelėkite Settings (nustatymai), nurodykite Print Settings (spausdinimo nustatymai), tuomet spustelėkite Printer Toolbox (spausdintuvo įrankiai).



Pastaba Taip pat galite atidaryti Printer Toolbox (spausdintuvo įrankiai) dialogo lange Print Properties (spausdintuvo ypatybės). Dialogo lange Print Properties (spausdinimo ypatybės) paspauskite skirtuką Services (paslaugos), o po to paspauskite Service this device (aptarnauti šį įrenginį).

2. Spustelėkite skirtuką **Estimated Ink Level** (apytikris rašalo kiekis). Pasirodys apytikris kiekvienoje spausdinimo kasetėje likęs rašalo kiekis.

Likusio rašalo kiekio tikrinimas naudojant įdėtąjį tinklo serverį (sistema Windows)

- 1. Paspauskite Setup (nustatymas).
- Paspauskite 8, po to spauskite 1.
 Spausdinamas HP All-in-One konfigūracijos puslapis, kuriame yra ir IP adresas.
 IP adresas bus reikalingas vėliau.
- Atidarykite savo naršyklę. Naršyklės lauke **Adresas** įveskite HP All-in-One IP adresą taip, kaip parodyta tinklo konfigūracijos puslapyje. Pavyzdžiui, http://195.168.0.5.
 - Atidaromas integruoto tinklo serverio puslapis **Pagrindinis puslapis**, kuriame rodoma HP All-in-One įrenginio informacija.



Pastaba Jeigu naršyklėje naudojate tarpinį serverį, gali reikėti jį išjungti, kad galėtumėte prieiti prie integruoto tinklo serverio.

Paspauskite skirtuką Home įrenginio informacijai pasiekti.



Pastaba Neišjunkite TCP/IP (transmisijos kontrolės protokolas / interneto protokolas). Jis yra reikalingas, kad būtų galima komunikuoti su integruotu tinklo serveriu.

 Patikrinkite numanomą likusio rašalo kiekį įdėtose spausdinimo kasetėse skyriuje Status (būsena).

Išsamesnės informacijos apie įdėtąjį tinklo serverį rasite Naudoti įdėtąjį tinklo serverį. Daugiau informacijos apie jūsų HP All-in-One įjungimą į tinklą rasite Tinklo nustatymas.


Kaip patikrinti rašalo kiekį priemone HP Image Zone (Macintosh)

- Sistemoje HP Director (HP pultas) (OS 9) arba HP Image Zone (OS X)
 pasirinkite Settings (nustatymai), po to pasirinkite Maintain Printer (tvarkyti
 popierių).
- Jei atsidarys dialogo langas Select Printer (spausdintuvo pasirinkimas), pasirinkite jame savo HP All-in-One ir tada spustelėkite Utilities (paslaugų programos).
- Iš išsiskleidžiančio meniu pasirinkite Ink Level (rašalo kiekis).
 Pasirodys apytikris kiekvienoje spausdinimo kasetėje likęs rašalo kiekis.

Automatinio tikrinimo ataskaitos spausdinimas

Jei kyla problemų dėl spausdinimo, prieš pakeisdami rašalo kasetę galite išspausdinti automatinio tikrinimo ataskaitą. Šioje ataskaitoje pateikiama naudinga informacija apie kai kuriuos jūsų įrenginio nustatymus bei rašalo kasetes.

- 1. Įdėkite letter, A4 ar legal formato nenaudoto popieriaus į įvesties dėklą.
- Paspauskite Setup (nustatymas).
- 3. Paspauskite 2, tada 6.
 - Taip pasirinksite Print Report (spausdinti ataskaita) ir Self-Test Report (automatinio tikrinimo ataskaita).
 - HP All-in-One išspausdina automatinio tikrinimo ataskaitą, kurioje galbūt bus nurodyta problemos priežastis. Toliau pavaizduotas rašalo patikrinimo sritį atitinkantis ataskaitos fragmentas.

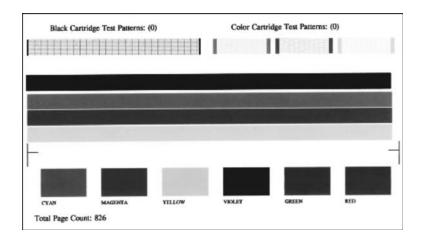

- Įsitikinkite, kad patikrinimo pavyzdžiai yra vienodi ir parodo vientisą tinklelį.
 Jei daugiau negu kelios linijos pavyzdyje yra pertrūkusios, tai gali būti dėl purkštukų. Reikia išvalyti kasetes. Daugiau informacijos ieškokite Spausdinimo kasečių valymas.
- 5. Spalvotos linijos turi nusidriekti per visą puslapį. Jeigu trūksta juodos linijos arba ji išblukusi, ruožuota ar brūkšninė, tai gali būti dėl juodo arba fotografinės kokybės rašalo kasečių kairiojoje angoje. Jei kurios nors iš likusių trijų linijų nėra, ji išblukusi, su dryžiais arba matyti atskiros linijos, galbūt taip yra dėl kairiame lizde esančios trispalvės spausdinimo kasetės.
- 6. Spalvų blokai turi būti vienodos konsistencijos ir atitikti šias spalvas. Turite matyti žalsvai mėlynos, rausvai raudonos, geltonos, violetinės, žalios ir raudonos spalvų blokus. Jeigu trūksta kokio spalvų bloko arba jeigu kuri nors iš bloko spalvų yra drumsta ir neatitinka lentelėje pateiktų spalvų, gali būti, kad trispalvio rašalo kasetėje nėra rašalo. Galbūt reikės pakeisti spausdinimo kasetę. Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasečių keitimą ieškokite Spausdinimo kasečių pakeitimas.




Pastaba Normalių ir blogų kasečių patikrinimo, spalvų linijų ir spalvų blokų pavyzdžius galite rasti **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne), kurį gavote kartu su programine įranga.

Spausdinimo kasetės

Jei norite užtikrinti geriausią HP All-in-One spaudinių kokybę, turėsite atlikti kelias paprastas priežiūros procedūras. Šiame skyriuje pateiktos instrukcijos, kaip naudoti, pakeisti, sulygiuoti ir valyti spausdinimo kasetes.

Darbas su spausdinimo kasetėmis

Prieš keisdami ar valydami spausdinimo kasetę turite žinoti dalių pavadinimus ir kaip elgtis su spausdinimo kasetėmis.

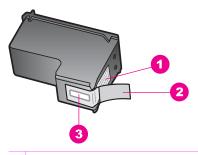

- 1 Vario spalvos kontaktai
- 2 Plastmasinė juostelė su rausvu nuplėšiamu skirtuku (prieš įdedant jį būtina nuplėšti)
- 3 Rašalo purkštukai po juostele

Laikykite spausdinimo kasetes už plastmasinės dalies, etiketėmis į viršų. Nelieskite vario spalvos kontaktų ar rašalo purkštukų.







Įspėjimas Neišmeskite spausdinimo kasetės iš rankų. Ji gali sulūžti ir tapti nebetinkama naudoti.

Spausdinimo kasečių pakeitimas

Jeigu nusenka spausdinimo kasetės lygis, valdymo pulto ekrane rodomas pranešimas.



Pastaba Naudodami **HP Image Zone** programinę įrangą, gautą kartu su HP All-in-One, galite patikrinti kasetėje likusio rašalo kiekį. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Rašalo kiekio patikrinimas.

Kai valdymo pulto ekrane pamatysite perspėjimą apie nusekusį rašalo lygį, pasirūpinkite pakaitine rašalo kasete. Be to, turėtumėte pakeisti spausdinimo kasetes, jei spausdinamas tekstas atrodo išblukęs arba iškyla su spausdinimo kasetėmis susijusių spausdinimo kokybės problemų.



Patarimas Naudodamiesi tomis pačiomis instrukcijomis galite pakeisti juodo rašalo kasetę į fotografinės kokybės rašalo ar pilko spausdinimo kasetes, skirtas aukštos kokybės spalvotoms ar nespalvotoms nuotraukoms spausdinti.

Kokios spausdinimo kasetės tinka jūsų HP All-in-One, žr. Spausdinimo kasečių užsisakymas. Jei savo HP All-in-One norite užsisakyti spausdinimo kasečių, apsilankykite www.hp.com. Iš nuorodų (jeigu yra) išsirinkite savo šalj/regioną.

Vadovaudamiesi nuorodomis pasirinkite produktą ir spustelėkite ant vieno iš puslapyje esančių saitų.


Kaip pakeisti spausdinimo kasetę

1. Jsitikinkite, kad HP All-in-One jjungtas.




Įspėjimas Jei HP All-in-One išjungtas, kai pakeliate spausdinimo karietėlės prieigos dangtį, kad pasiektumėte spausdinimo kasetes, HP All-in-One kasečių neatlaisvins ir pakeisti jų negalėsite. Jeigu spausdinimo kasetė nėra saugiai įstatyta dešiniojoje pusėje, bandydami išimti galite ją sulaužyti HP All-in-One.


 Pakelkite įrenginio viršutinę dalį, kad matytumėte vežimėlį su spausdinimo kasetėmis. Kelkite tol, kol užsifiksuos dangtelis.
 Spausdinimo karietėlė yra dešinėje HP All-in-One pusėje.

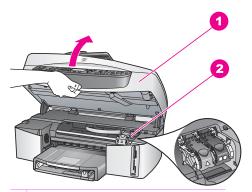


- 1 Spausdinimo karietėlės prieigos dangtis
- 2 Spausdinimo karietėlė
- 3. Kai spausdinimo karietėlė sustos ir nutils, spustelėkite ir pakelkite fiksuojantį liežuvėlį HP All-in-One viduje.
 - Jei keičiate trispalvio spausdinimo kasetę, kilstelkite žalią liežuvėlį kairėje. Jei keičiate juodą, fotografinės kokybės ar pilką fotografinės kokybės spausdinimo kasetę, kilstelkite juodą liežuvėlį dešinėje.

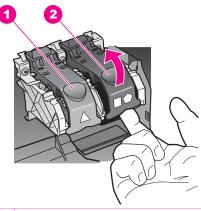

- 1 Trispalvio rašalo kasetės liežuvėlis
- 2 Juodos, spalvotos ar pilkos fotografinės kokybės spausdinimo kasetės
- 4. Spustelkite kasetę norėdami ją atlaisvinti ir truktelkite link savęs iš angos.

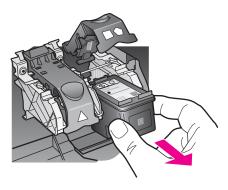

- Jei išimate juodo rašalo kasetę, kad įdėtumėte spalvoto ar pilko rašalo kasetę, laikykite ją spausdinimo kasetės dėkle. Daugiau informacijos ieškokite Spausdinimo kasečių dėklo naudojimas.
 - Išimt ą tuščią arba beveik tuščią kasetę išmeskite. HP Inkjet atsargų perdirbimo programa vykdoma daugelyje šalių/regionų ir leidžia nemokamai perdirbti panaudotas spausdinimo kasetes. Daugiau informacijos rasite tinklapyje: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
- 6. Išpakuokite naują kasetę ir liesdami tik juodą plastiką suėmę už rausvos nuplėšiamos auselės atsargiai nuimkite plastmasinę juostelę.

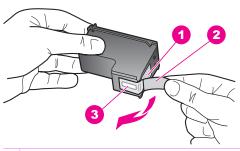

- 1 Vario spalvos kontaktai
- 2 Plastmasinė juostelė su rausvu nuplėšiamu skirtuku (prieš įdedant jį būtina nuplėšti)
- 3 Rašalo purkštukai po juostele



Įspėjimas Nelieskite vario spalvos kontaktų ar rašalo purkštukų. Jei paliesite šias dalis, jos gali susiteršti, atsirasti problemų dėl rašalo tiekimo, gali būti sugadinti elektros kontaktai.







7. Įleiskite naują spausdinimo kasetę nuožulnia plokštuma į tuščią angą. Spustelėkite kasetę, kol ji užsifiksuos savo vietoje.

Jeigu ant dedamos spausdinimo kasetės etiketės yra baltas trikampis, dėkite ją į kairijį lizdą. Šios angos fiksuojantis liežuvėlis yra žalias su vienspalviu baltu trikampiu.

Jeigu ant dedamos spausdinimo kasetės etiketės yra baltas kvadratas ar penkiakampis, dėkite ją į dešinįjį lizdą. Šios angos fiksuojantis liežuvėlis yra juodas su baltu kvadratu ir penkiakampiu.

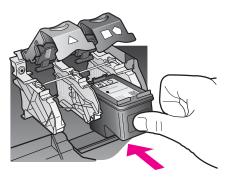

8. Stumkite liežuvėlį, kol jis sustos. Liežuvėlis turi užsifiksuoti žemiau auselės.

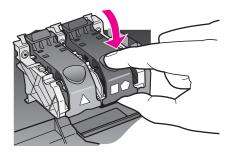

9. Uždarykite spausdinimo vežimėlio prieigos dangtį.



Fotografinės kokybės (nuotraukų) spausdinimo kasetės naudojimas

Galite pagerinti spalvotų nuotraukų, kurias spausdinate ir kopijuojate naudodami HP All-in-One kokybę, nusipirkę fotografinės kokybės spausdinimo kasetę. Išimkite juodo rašalo kasetę ir į jos vietą įdėkite fotografinės kokybės spausdinimo kasetę. Turėdami įdiegtas trispalvę spausdinimo kasetę ir nuotraukų spausdinimo kasetę, jūs turėsite šešių spalvų sistemą, pagerinančią spalvotų nuotraukų kokybę.

Norėdami spausdinti įprastą tekstą, įdėkite juodo rašalo kasetę. Nenaudojamą kasetę laikykite apsauginiame dėkle.

- Išsamesnės informacijos, kaip įsigyti nuotraukų spausdinimo kasetę, ieškokite Spausdinimo kasečių užsisakymas.
- Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasečių keitimą ieškokite Spausdinimo kasečių pakeitimas.
- Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasečių apsauginį dėklą ieškokiteSpausdinimo kasečių dėklo naudojimas.

Pilkos fotografinės kokybės spausdinimo kasetės naudojimas

Nespalvotų nuotraukų, kurias spausdinate ir kopijuojate HP All-in-One kokybę galite pagerinti pirkdami pilką fotografinės kokybės spausdinimo kasetę. Išimkite juodo rašalo kasetę ir įdėkite pilko fotografinės kokybės rašalo kasetę į jai skirtą vietą. Turėdami trispalvio ir pilko fotografinės kokybės rašalo kasetes galėsite spausdinti

viso pilkos spalvos diapazono nuotraukas, kurių kokybė yra tobulesnė, lyginant su juodai baltomis nuotraukomis.

Norėdami spausdinti įprastą tekstą, įdėkite juodo rašalo kasetę. Nenaudojamą kasetę laikykite apsauginiame dėkle.

- Išsamesnės informacijos, kaip įsigyti fotografinės kokybės spausdinimo kasečių, rasite skyriuje Spausdinimo kasečių užsisakymas.
- Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasečių keitimą ieškokite Spausdinimo kasečių pakeitimas.
- Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasečių apsauginį dėklą ieškokiteSpausdinimo kasečių dėklo naudojimas.

Spausdinimo kasečių dėklo naudojimas

Kai kuriose šalyse/regionuose nusipirkę fotografinės kokybės spausdinimo kasetę jūs taip pat gausite ir jos apsauginį dėklą. Kitose šalyse/regionuose spausdinimo kasetės apsauginis dėklas yra dėžėje kartu su HP All-in-One. Jei apsauginio spausdinimo kasetės dėklo negavote nei kartu su spausdinimo kasete, nei su HP All-in-One, šį dėklą galite užsisakyti iš HP palaikymo centro. Apsilankykite www.hp.com/support.

Spausdinimo kasetės dėklas yra skirtas laikyti kasetę, kad ji nenaudojama neišdžiūtų. Jei išimate iš HP All-in-One spausdinimo kasetę ir ketinate ją panaudoti vėliau, įdėkite ją į apsauginį dėklą. Pavyzdžiui, kai norite spausdinti geriausios kokybės nuotraukas spalvota arba trijų spalvų spausdinimo kasete ir išimate juodą spausdinimo kasetę, įdėkite ją į spausdinimo kasečių apsauginį dėklą.


Spausdinimo kasetės įdėjimas į apsauginį dėklą

→ Nedideliu kampu spausdinimo kasete saugiai dėkite į dėkla.



Spausdinimo kasetės išėmimas iš apsauginio dėklo

→ Spustelkite dėklo viršutinę dalį žemyn ir atlaisvinkite spausdinimo kasetę, po to išimkite kasetę iš dėklo.

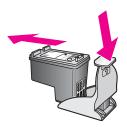

Spausdinimo kasetės lygiavimas

HP All-in-One nurodo lygiuoti spausdinimo kasetes kiekvienąkart jas įdėjus ar pakeitus. Spausdinimo kasetes galite lygiuoti naudodami valdymo pultą arba **HP Image Zone** programinę įrangą, esančią jūsų kompiuteryje. Spausdinimo kasečių lygiavimas užtikrina aukštą spausdinimo kokybę.



Pastaba Jei tą pačią spausdinimo kasetę išimsite ir vėl įdėsite, HP All-in-One neprašys kasečių lygiuoti. HP All-in-One įsimena spausdinimo kasetės lygiavimo nuostatas, todėl iš naujo lygiuoti kasečių nereikės.

Kaip lygiuoti spausdinimo kasetes iš valdymo pulto

→ Įsitikinkite, kad įvesties dėkle yra letter ar A4 formato balto popieriaus ir spustelkite OK (gerai).

HP All-in-One išspausdina kasečių lygiavimo ataskaitą ir sulygiuoja kasetes. Pakartotinai panaudokite arba išmeskite atspausdintą puslapį.



Pastaba Jei dėkle įdėtas spalvotas popierius, kasečių nesulygiuosite. Idėkite balto popieriaus į tiekimo dėklą ir bandykite lygiuoti iš naujo.

Jei vėlgi nepasiseka, gali būti sugadintas jutiklis ar spausdinimo kasetė. Susisiekite su HP palaikymo tarnyba. Apsilankykite www.hp.com/support. Jei prašoma, nurodykite savo šalį/regioną ir paspauskite **Contact HP** (susisiekti su HP). Bus paaiškinta, kaip paskambinti techninės priežiūros tarnybai.

Spausdinimo kasečių lygiavimas iš valdymo pulto bet kuriuo kitu atveju metu

- 1. Idėkite letter ar A4 formato balto popieriaus į įvesties dėklą.
- Paspauskite Setup (nustatymas).
- Paspauskite 6, tuomet paspauskite 2.
 Taip pasirinksite meniu Tools (įrankiai) Align Print Cartridge (išlygiuoti spausdinimo kasetę).

HP All-in-One išspausdina kasečių lygiavimo ataskaitą ir sulygiuoja kasetes. Pakartotinai panaudokite arba išmeskite atspausdintą puslapį.

Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasečių lygiavimą naudojant **HP Image Zone** programinę įrangą, kuri yra HP All-in-One, žr. elektroniniame **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne).

Spausdinimo kasečių valymas

Pasinaudokite šia ypatybe, kai automatinio tikrinimo ataskaitoje matyti dryžuotos ar baltos juostos, einančios per spalvotas linijas. Be reikalo nevalykite spausdinimo kasečių, nes eikvojamas rašalas ir trumpėja rašalo purkštukų naudojimo laikas.

Spausdinimo kasečių valymas iš valdymo pulto

- 1. Idėkite letter ar A4 formato balto popieriaus į įvesties dėklą.
- Paspauskite Setup (nustatymas).
- Paspauskite 6, tuomet paspauskite 1.
 Taip pasirinksite meniu Tools (įrankiai) Clean Print Cartridge (išvalyti spausdinimo kasetę).

HP All-in-One išspausdina puslapį, kurį galite išmesti.

Jei kopijavimo ar spausdinimo kokybė išvalius spausdinimo kasetę bus prasta, prieš keisdami spausdinimo kasetę pabandykite nuvalyti spausdinimo kasetės kontaktus. Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasetės kontaktų valymą rasite Spausdinimo kasečių kontaktų valymas. Informaciją, kaip pakeisti spausdinimo kasetes, rasite Spausdinimo kasečių pakeitimas.

Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasečių valymą naudojant **HP Image Zone** programą, esančią HP All-in-One, ieškokite elektroniniame **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne).

Spausdinimo kasečių kontaktų valymas

Spausdinimo kasetės kontaktus valykite tik tada, jeigu nuolat gaunate valdymo pulto ekrano pranešimus, siūlančius patikrinti spausdinimo kasetę; po to, kai jau išvalėte ar sulygiavote spausdinimo kasetę.

Prieš valydami spausdinimo kasečių kontaktus, išimkite kasetes ir įsitikinkite, kad ant kontaktų nieko nėra. Tada įdėkite atgal. Jei pranešimai kartojasi, nuvalykite spausdinimo kasetės kontaktus.

Iš pradžių pasirūpinkite, kad turėtumėte po ranka šias priemones:

- Sausų tamponų, pūkų nepaliekančio audinio arba kitos minkštos neyrančios ir pluošto nepaliekančios medžiagos.
 - Patarimas Kavos filtruose nėra pūkų ir jie gerai tinka spausdinimo kasetėms valyti.
- Distiliuoto, filtruoto arba buteliuose parduodamo geriamo vandens (vandentiekio vandenyje gali būti spausdinimo kasetėms kenksmingų teršalų).



Ispėjimas Negalima spausdinimo kasetės valymui naudoti buitinių valiklių ar alkoholio. Jie gali sugadinti kasetę ar HP All-in-One.

Kaip valyti spausdinimo kasečių kontaktus

- 1. Įjunkite HP All-in-One ir atidarykite spausdinimo karietėlės su rašalo kasetėmis prieigos dangtį.
 - Spausdinimo karietėlė yra dešinėje HP All-in-One pusėje.
- Palaukite, kol spausdinimo kasetės karietėlė sustos ir nutils, tada ištraukite maitinimo laidą, esantį kitoje HP All-in-One pusėje, iš srovės šaltinio.



Įspėjimas Ištraukus šakutę iš elektros šaltinio ir jos neijungus 72 valandas išsitrina data ir laikas. Vėliau, ijungus srovės šaltinį, jums reikės iš naujo įvesti datą ir laiką. Daugiau apie tai žr. Nustatyti datą ir laiką. Visos faksogramos, įrašytos atmintyje taip pat bus ištrintos.

3. Kilstelkite vieną iš liežuvėlių ir išimkite spausdinimo kasetę.



Įspėjimas Neišimkite abiejų spausdinimo kasečių tuo pačiu metu. Išimkite ir valykite spausdinimo kasetes po vieną. Nepalikite išimtos iš HP All-in-One spausdinimo kasetės ilgiau negu 30 minučių.

 Apžiūrėkite spausdinimo kasetės kontaktus ir patikrinkite, ar nėra ant jų rašalo ir nešvarumų.

- Įmerkite švarų kempinės tamponą ar pūkų nepaliekančio audinio gabalėlį į distiliuotą vandenį ir nugręžkite.
- Laikykite spausdinimo kasetę už šonų.
- Nuvalykite vario spalvos kontaktus. Informacijos apie rašalo purkštukų valymą ieškokite Nuvalykite sritį apie rašalo purkštukus.



- 1 Vario spalvos kontaktai
- 2 Rašalo purkštukai (nevalyti)
- 8. Leiskite spausdinimo kasetei džiūti apie penkias minutes.
- 9. Idėkite spausdinimo kasetę į vietą ir uždarykite liežuvėlį.
- 10. Jei reikia, tą patį pakartokite su kita spausdinimo kasete.
- Lengvai uždarykite spausdinimo karietėlės dangtelį ir įjunkite maitinimo laidą, esantį kitoje HP All-in-One pusėje, į srovės šaltinį.

Nuvalykite sritį apie rašalo purkštukus


Jeigu HP All-in-One naudojamas dulkėtoje aplinkoje, įrenginio viduje gali pradėti kauptis nešvarumų. Šie nešvarumai gali būti dulkės, plaukai, kilimo ar drabužių dalelytės. Jei šie nešvarumai patenka ant spausdinimo kasečių, jie gali palikti rašalo dryžius arba sutepti spaudinius. Rašalo liejimosi galite išvengti, jei nuvalysite sritį aplink rašalo purkštukus taip, kaip paaiškinta.



Pastaba Sritį aplink rašalo purkštukus valykite tik tada, jeigu ant spausdinamo lapo vis dar matote rašalo ruožus ar dėmes tada, kai jau išvalėte spausdinimo kasetes naudodami valdymo pultą arba HP Image Zone. Daugiau informacijos ieškokite Spausdinimo kasečių valymas.

Iš pradžių pasirūpinkite, kad turėtumėte po ranka šias priemones:

 Sausų tamponų, pūkų nepaliekančio audinio arba kitos minkštos neyrančios ir pluošto nepaliekančios medžiagos.

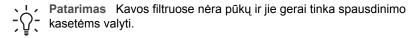

 Distiliuoto, filtruoto arba buteliuose parduodamo geriamo vandens (vandentiekio vandenyje gali būti spausdinimo kasetėms kenksmingų teršalų).



Ispėjimas Nelieskite vario spalvos kontaktų ir rašalo purkštukų. Jei paliesite šias dalis, jos gali susiteršti, atsirasti problemų dėl rašalo tiekimo, gali būti sugadinti elektros kontaktai.

Srities apie rašalo purkštukus valymas

- 1. Įjunkite HP All-in-One ir atidarykite spausdinimo karietėlės su rašalo kasetėmis prieigos dangtį.
 - Spausdinimo karietėlė yra dešinėje HP All-in-One pusėje.
- Palaukite, kol spausdinimo kasetės karietėlė sustos ir nutils, tada ištraukite maitinimo laidą, esantį kitoje HP All-in-One pusėje, iš srovės šaltinio.




Įspėjimas Ištraukus šakutę iš elektros šaltinio ir jos neijungus 72 valandas išsitrina data ir laikas. Vėliau, ijungus srovės šaltinį, jums reikės iš naujo įvesti datą ir laiką. Daugiau apie tai žr. Nustatyti datą ir laiką. Visos faksogramos, įrašytos atmintyje, taip pat bus ištrintos.

3. Kilstelkite vieną iš liežuvėlių ir išimkite spausdinimo kasetę.



Įspėjimas Neišimkite abiejų spausdinimo kasečių tuo pačiu metu. Išimkite ir valykite spausdinimo kasetes po vieną. Nepalikite išimtos iš HP All-in-One spausdinimo kasetės ilgiau negu 30 minučių.

- 4. Padėkite rašalo kasetes ant popieriaus lapo, rašalo purkštukais nukreiptais į viršų.
- 5. Sudrėkinkite švarią guminę kempinėlę distiliuotu vandeniu.
- 6. Tamponu valykite sritį aplink rašalo purkštukus taip, kaip parodyta.

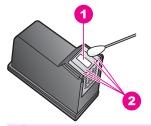

- 1 Purkštukų plokštelė (nevalyti)
- 2 Priekinė ir šoninės sritys aplink rašalo purkštukus



Įspėjimas Nevalykite purkštukų plokštelės.

- 7. Leiskite rašalo purkštukų sričiai džiūti apie penkias minutes.
- 8. Įdėkite spausdinimo kasetę į vietą ir uždarykite liežuvėlį.
- 9. Jei reikia, ta pati pakartokite su kita spausdinimo kasete.
- Lengvai uždarykite spausdinimo vežimėlio dangtelį ir įjunkite maitinimo laidą, esanti kitoje HP All-in-One pusėje, į srovės šaltinį.

Pakeiskite įrenginio nustatymus

Jūs galite pakeisti HP All-in-One energijos taupymo ir uždelsimo užklausos laiko nustatymus pagal savo poreikius. Taip pat galite atkurti gamyklinius įrenginio nustatymus. Tai ištrins bet kokius naujus jūsų padarytus nustatymus.

Slinkimo greičio nustatymas

Pasirinktis Scroll Speed (slinkimo greitis) leidžia nurodyti, kokiu greičiu teksto pranešimai slenka valdymo pulto ekrane. Pavyzdžiui, pranešimas "Įdėkite popierių ir paspauskite Gerai." visas netilps valdymo skydo ekrane, todėl jį reiks praslinkti. Taip jūs galėsite perskaityti visą pranešimą. Galite pasirinkti slinkimo greitį: Normal (normalus), Fast (didelis) arba Slow (mažas). Numatytasis nustatymas yra Normal (normalus).

- Paspauskite Setup (nustatymas).
- Paspauskite 7, po to spauskite 2.
 Taip pasirinksite meniu Preferences (nuostatos) Set Scroll Speed (nustatyti slinkimo greitj).
- Norêdami pasirinkti slinkimo greitį, spustelėkite ▶, tada spustelėkite mygtuką OK (gerai).

Kaip nustatyti taupymo režimo įsijungimo laiką

HP All-in-One skaitytuvo lemputė būna įjungta tam tikrą laiką, kad HP All-in-One būtų visuomet pasiruošęs vykdyti jūsų užduotis. Kai HP All-in-One nenaudojamas nustatytąjį laiką, lemputė užgęsta, kad būtų taupoma energija. Jūs galite išeiti iš šio režimo spusteldami bet kokį valdymo pulto mygtuką.

HP All-in-One yra automatiškai nustatytas veikti energijos taupymo režimu po 12 valandų. Atlikite šiuos veiksmus, jei norite, kad HP All-in-One pradėtų veikti taupymo režimu anksčiau.

- Paspauskite Setup (nustatymas).
- Paspauskite 7, po to spauskite 4.
 Taip pasirinksite Preferences (nuostatos) Set Power Save Mode Time (nustatyti energijos taupymo režimo laiką).
- Spauskite ▶, kad pasirinktumėte atitinkamą laiką, tada paspauskite OK (gerai).
 Galite pasirinkti 1, 4, 8, ar 12 taupymo režimo valandų.

Uždelsimo užklausos laiko nustatymas

Pasirinktis Prompt Delay Time (uždelsimo užklausos laikas) leidžia kontroliuoti laiką, kuris turi praeiti prieš pasirodant pranešimui apie tolesnę operaciją. Pavyzdžiui, jeigu spustelėsite fakso srities mygtuką Meniu (meniu) ir uždelsimo laikotarpiu nepaspausite jokio kito mygtuko, valdymo pulto ekrane pamatysite pranešimą "Press Start Black or Color." (pradėti juoda spalva arba spalvotai). Galite pasirinkti Fast (didelis), Normal (normalus), Slow (mažas) arba Off (išjungti). Jeigu pasirinkote funkciją Off (išjungti), siūlymų ekrane nebematysite, tačiau kiti pranešimai, pavyzdžiui, perspėjimas apie nusekusį rašalo lygį ar klaidas, vis tiek bus rodomi.

- Paspauskite Setup (nustatymas).
- Paspauskite 7, tuomet paspauskite 3.
 Taip pasirinksite meniu Preferences (nuostatos) Set Prompt Delay Time (nustatyti pranešimo uždelsimo laiką).
- Spauskite ▶, kad pasirinksite atitinkama laika, tada paspauskite OK (gerai).

Numatytųjų gamyklinių nustatymų atkūrimas

Galite pakeisti dabartinius įrenginio nustatymus gamykliniais, t. y. atstatyti tuos, kurie buvo, kai jūs pirkote HP All-in-One.



Pastaba Gamyklinių nustatymų atkūrimas neturi įtakos jūsų atliktiems datos, nuskaitymo, kalbos ir šalies/regiono nustatymų pakeitimams.

Jūs galite atlikti šį procesą tik iš valdymo pulto.

- 1. Paspauskite Setup (nustatymas).
- Paspauskite 6, tuomet paspauskite 3.
 Taip pasirinksite meniu Tools (įrankiai) Restore Factory Defaults (atkurti gamyklinius nustatymus).
 Atkuriami gamykliniai numatytieji nustatymai.

Autonominės priežiūros garsai

Jei jūsų HP All-in-One bus nenaudojamas ilgą laikotarpį (2 savaites ir daugiau), jis gali pradėti skleisti garsus. Tai yra normali operacija, užtikrinanti, kad jūsų HP All-in-One spausdins geriausios kokybės spaudinius.

16 Trikčių diagnostikos ir šalinimo informacija

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie HP All-in-One trikčių diagnostiką. Pateikiama speciali informacija apie problemas, susijusias su diegimu bei konfigūravimu, ir apie naudojimą. Daugiau informacijos apie trikčių diagnostiką ieškokite elektroniniame **HP Image Zone Help** HP Image Zone žinyne.

Daugelis problemų iškyla HP All-in-One prijungus prie kompiuterio USB kabeliu prieš įdiegiant kompiuteryje HP All-in-One programinę įrangą. Jei prijungėte HP All-in-One prie kompiuterio anksčiau, nei paragino programinės įrangos įdiegimo vedlio pranešimas, atlikite šiuos veiksmus:

- 1. Atjunkite USB kabelj nuo kompiuterio.
- 2. Atsisakykite programinės įrangos įdiegties (jei jau esate ją įdiegę).
- 3. Iš naujo paleiskite kompiuterį.
- 4. HP All-in-One išjunkite, minutę palaukite ir paleiskite iš naujo.
- 5. Iš naujo įdiekite HP All-in-One programinę įrangą.



Įspėjimas Nejunkite USB kabelio prie kompiuterio, kol neparagins programinės įrangos įdiegimo vedlio pranešimas.

Informacijos, kaip atšaukti programinės įrangos įdiegtį ir įdiegti ją pakartotinai, ieškokite Pašalinkite programinę įrangą ir įdiekite iš naujo.

Šiame skyriuje rasite informacijos šiomis temomis:

- Įrengimo trikčių diagnostika ir šalinimas: pateikta informacija apie techninės įrangos nustatymą, programinės įrangos įdiegimą ir fakso aparato nustatymų trikčių diagnostiką.
- Veikimo trikčių diagnostika ir šalinimas: pateikiama informacija ape tai, kokių problemų kyla, kai, naudojant HP All-in-One funkcijas, atliekamos įprastos užduotys.
- Įrenginio atnaujinimas: Priklausomai nuo HP klientų palaikymo centro rekomendacijų arba valdymo pulto ekrane matomų pranešimų, galite pereiti į HP palaikymo tinklapį ir atsisiųsti atnaujinimą savo įrenginiui. Šiame skyriuje pateikta informacija apie jūsų įrenginio atnaujinimą.

Prieš skambindami į HP palaikymo tarnybą

Jei iškilo problema, atlikite šiuos veiksmus:

- 1. Patikrinkite su HP All-in-One gauta dokumentacija.
 - Sąrankos vadovas: Sąrankos vadove aiškinama, kaip atlikti HP All-in-One saranka.
 - Vartotojo vadovas: Vartotojo vadovas tai knyga, kurią skaitote. Knygoje rašoma apie pagrindines HP All-in-One funkcijas, aiškinama, kaip naudoti HP All-in-One, kai jis nėra sujungtas su kompiuteriu, taip pat pateikiama informacija apie saranka bei operacine trikčių diagnostika.
 - HP Image Zone Help (HP Image Zone žinynas): Elektroniniame HP Image
 Zone Help (HP Image Zone žinyne) aiškinama, kaip naudoti HP All-in-One

160

- su kompiuteriu, ir pateikiama papildoma, į Vartotojo vadovą neįtraukta, informacija apie trikčių diagnostiką.
- Readme failas: Readme faile pateikiama informacija apie galimus įdiegimo nesklandumus. Daugiau informacijos ieškokite Readme failo peržiūra.
- Jei naudojantis dokumentacija nepavyksta išspręsti problemos, apsilankykite www.hp.com/support, kur galėsite:
 - Pasiekti internetinius palaikymo puslapius
 - Išsiysti HP el. laišką su savo klausimais
 - Susisiekti su HP techniku internetinėje pokalbių svetainėje
 - Patikrinti, ar nėra programinės įrangos atnaujinimų

Pagalbos teikimo galimybės ir asortimentas gali būti skirtingi, priklausomai nuo produkto, šalies / regiono ir kalbos.

- 3. Kreipkitės į vietos pardavėją, iš kurio įsigijote įrenginį. Jeigu jūsų HP All-in-One techninė įranga sugedusi, būsite paprašyti grąžinti HP All-in-One ten, iš kur įsigijote. HP All-in-One ribotu garantijos laikotarpiu paslaugos yra nemokamos. Šiam laikotarpiui pasibaigus, bus imamas aptarnavimo mokestis.
- Jei problemos nepavyko išspręsti naudojantis ekrane pateikiamo žinyno ir HP tinklapių informacija, kreipkitės į HP paramos tarnybą, paskambindami jūsų šaliai / regionui nurodytu telefonu. Daugiau informacijos ieškokite Kreipkitės į HP palaikymo tarnybą.

Readme failo peržiūra

Readme failą skaitykite, kai norėsite daugiau sužinoti apie galimas diegimo problemas.

- Windows operacinėje sistemoje Readme failą galite atsidaryti Windows užduočių juostoje spustelėję Start (pradėti), nurodę Programs(programos) arba All Programs (visos programos), nurodę Hewlett-Packard, nurodę HP Officejet 7200 All-in-One series ir galiausiai spustelėję View the Readme File (peržiūrėti Readme failą).
- Macintosh OS 9 arba OS X sistemoje Readme failą galite atidaryti dukart spragtelėdami piktogramą, esančią pagrindiniame HP All-in-One programinės įrangos kompaktinio disko aplanke.

Readme faile pateikiama išsamesnė informacija, apimanti:

- Pakartotinai įdiegdami, kai iš pirmo karto įdiegti nepasisekė, turite grąžinti kompiuterį į būseną, leidžiančią pakartotinai įdiegti HP All-in-One.
- Trūkstamos sudėtinės USB tvarkyklės atkūrimas naudojant Windows 98 pakartotinio įdiegimo priemonę.

Įrengimo trikčių diagnostika ir šalinimas

Šiame skyriuje pateikiami patarimai dėl įdiegimo ir konfigūravimo trikčių diagnostikos, pritaikomi šalinant įprastines, su HP All-in-One aparatinės įrangos diegimu, programinės įrangos ir fakso nustatymu susijusias, problemas.


Techninės įrangos įrengimo trikčių diagnostika ir šalinimas

Naudokitės šiuo skyriumi problemoms, kurių gali kilti parengiant darbui HP All-in-One techninę įranga, spręsti.

Mano HP All-in-One nejsijungia

Sprendimas Pamėginkite problemą spręsti taip:

 Įsitikinkite, kad maitinimo laidas tvirtai įkištas į HP All-in-One ir maitinimo šaltini, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau.

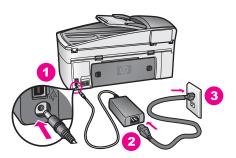

- ljunkite maitinimo laidą į įžemintą maitinimo lizdą, įtampos apsaugos prietaisą arba maitinimo šakotuvą. Jei naudojate maitinimo šakotuvą, įsitikinkite, kad jis yra įjungtas.
- Patikrinkite, ar veikia maitinimo lizdas. Įjunkite į jį prietaisą, kuris tikrai veikia, ir pažiūrėkite, ar į jį ateina maitinimo srovė. Jeigu srovė neateina, gali būti problemų su maitinimo lizdu.
- Įsitikinkite, kad jungiklis yra įjungtas, jei jungiate HP All-in-One į maitinimo lizdą su jungikliu.
- Kai paspausite mygtuką On (jjungti), palaukite keletą sekundžių, kol HP All-in-One įsijungs.


Mano USB kabelis yra neprijungtas

Sprendimas Prieš prijungdami USB kabelį, turite įrengti su HP All-in-One gautą programinę įrangą. Įdiegimo metu nejunkite USB kabelio – palaukite, kol ekrane atsiras instrukcijos, leidžiančios tai padaryti. USB kabelį prijungus anksčiau, nei nurodoma, gali būti klaidu.

Įdiegus programinę įrangą, kompiuterį sujungti su HP All-in-One USB kabeliu nesudėtinga. Tereikia vieną USB kabelio galą įkišti į kompiuterį, o kitą – į HP All-in-One. Galite kišti į bet kuri kitoje kompiuterio pusėje esantį USB prievada.




Pastaba Nejunkite USB kabelio į USB prievadą esantį jūsų klaviatūroje.

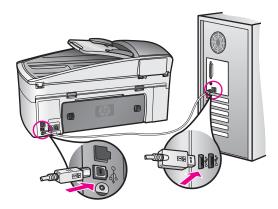

Gaunu valdymo pulto ekrano pranešimą uždėti valdymo pulto trafaretą

Sprendimas Gali būti, kad valdymo pulto trafaretas neuždėtas arba uždėtas neteisingai. Prieš įdiegdami valdymo pulto trafaretą nukelkite dangtį. Įsitikinkite, kad trafaretas pritaikytas prie HP All-in-One paviršiaus mygtukų, ir tvirtai jį spustelėkite.

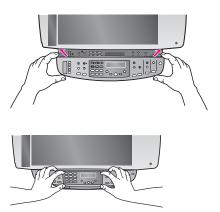

Valdymo pulte pranešimai rodomi ne ta kalba

Sprendimas Paprastai kalba ir šalis/regionas nurodomi pirmą kartą įdiegiant HP All-in-One. Tačiau šiuos nustatymus galite bet kada pakeisti, atlikdami tokius veiksmus:

- Paspauskite Setup (nustatymas).
- Paspauskite 7, po to spauskite 1.
 Pasirenkama Preferences (nuostatos), tada pasirenkama Set Language & Country/Region (pasirinkti kalbą ir šalį / regioną).
 Parodomas kalbų sąrašas. Peržiūrėti kalbų sąrašą galite spausdami rodyklę

- Pasirinkę norimą kalbą, paspauskite mygtuką OK (gerai).
- Paraginti spauskite 1, jei atsakote "taip", arba 2, jei atsakote "ne".
 Parodomos šalys/regionai, atitinkantys parinktą kalbą. Naudodamiesi rodykle
 , galite peržiūrėti sąrašą.
- Naudodamiesi klaviatūra įveskite dviejų skaitmenų skaičių norimai šaliai/ regionui pasirinkti.
- 6. Paraginti spauskite 1, jei atsakote "taip", arba 2, jei atsakote "ne".

Išspausdinkite Self-Test Report (automatinio tikrinimo ataskaita) ir patvirtinkite kalbos ir šalies/regiono parinkima:

- 1. Paspauskite Setup (nustatymas).
- Paspauskite 2, po to spauskite 6.
 Padarius tai, automatiškai pasirenkama Print Report (spausdinti ataskaita), tada pasirenkama Self-Test Report (automatinio tikrinimo ataskaita).

Valdymo pulto ekrane rodomi neteisingi meniu išmatavimai

Sprendimas Atlikdami HP All-in-One sąranką, galėjote parinkti netinkamą šalį/ regioną. Pagal tai, kokia šalis/regionas nustatyta, parenkamas valdymo pulto ekrane matomo popieriaus lapo dydis.

Jeigu norite pakeisti šalį/regioną, turite vėl nustatyti numatytąją kalbą. Šiuos nustatymus galite bet kada pakeisti, atlikę tokius veiksmus:

- 1. Paspauskite Setup (nustatymas).
- Paspauskite 7, o po to paspauskite 1.
 Pasirenkama Preferences (nuostatos), tada pasirenkama Set Language & Country/Region (pasirinkti kalbą ir šalį / regioną).
 Parodomas kalbų sąrašas. Peržiūrėti kalbų sąrašą galite spausdami rodyklę
 .
- 3. Pasirinkę norimą kalbą, paspauskite mygtuką OK (gerai).
- Paraginti spauskite 1, jei atsakote "taip", arba 2, jei atsakote "ne".
 Parodomos šalys/regionai, atitinkantys parinktą kalbą. Naudodamiesi rodykle
 , galite peržiūrėti sarašą.
- Naudodamiesi klaviatūra įveskite dviejų skaitmenų skaičių norimai šaliai/ regionui pasirinkti.
- Paraginti spauskite 1, jei atsakote "taip", arba 2, jei atsakote "ne".

Išspausdinkite **Self-Test Report** (automatinio tikrinimo ataskaita) ir patvirtinkite kalbos ir šalies/regiono parinkimą:

- Paspauskite Setup (nustatymas).
- Paspauskite 2, o po to paspauskite 6.
 Padarius tai, automatiškai pasirenkama Print Report (spausdinti ataskaitą), tada pasirenkama Self-Test Report (automatinio tikrinimo ataskaita).

Gavau valdymo pulto ekrano pranešima išlygiuoti spausdinimo kasetes

Sprendimas HP All-in-One ragina išlygiuoti spausdinimo kasetes kiekvieną kartą, kai įdedate naują spausdinimo kasetę. Įsitikinkite, kad įvesties dėkle yra letter ar A4 balto popieriaus lapų ir spustelkite OK (gerai). HP All-in-One išspausdina kasečių lygiavimo ataskaitą ir sulygiuoja kasetes. Pakartotinai

panaudokite arba išmeskite atspausdintą puslapį. Daugiau informacijos ieškokite Spausdinimo kasetės lygiavimas.



Pastaba Jei tą pačią spausdinimo kasetę išimsite ir vėl įdėsite, HP All-in-One neprašys kasečių lygiuoti. HP All-in-One įsimena spausdinimo kasetės lygiavimo nuostatas, todėl iš naujo išlygiuoti kasečių nereikės.

Gavau valdymo pulto ekrano pranešimą, kad spausdinimo kasečių išlygiuoti nepavyko


Priežastis Tiekimo dėkle įdėta netinkamos rūšies popieriaus.

Sprendimas Jei, lygiuojant kasetes, tiekimo dėkle yra spalvoto popieriaus, kasečių neišlygiuosite. Įdėkite nenaudoto balto ar A4 formato popieriaus į tiekimo dėklą ir bandykite lygiuoti iš naujo. Daugiau informacijos ieškokite Spausdinimo kasetės lygiavimas.

Jei vėlgi nepasiseka, gali būti sugadintas jutiklis ar spausdinimo kasetė. Susisiekite su HP palaikymo tarnyba. Apsilankykite www.hp.com/support. Jei prašoma, nurodykite savo šalį/regioną ir paspauskite **Contact HP** (susisiekti su HP). Bus paaiškinta, kaip paskambinti techninės priežiūros tarnybai.

Priežastis Spausdinimo kasetės apklijuotos apsaugine juostele.

Sprendimas Patikrinkite kiekvieną spausdinimo kasetę. Jei rašalo purkštukai tebėra uždengti plastikine juostele, atsargiai ją nuplėškite, traukdami pilką juostelės skirtuką. Nelieskite rašalo purkštukų ir vario spalvos kontaktų.

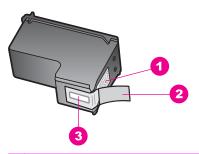

- 1 Vario spalvos kontaktai
- 2 Plastmasinė juostelė su rausva nuplėšiama ausele (prieš jdedant ją būtina nuplėšti)
- 3 Rašalo purkštukai po juostele





Iš naujo sudėkite spausdinimo kasetes ir įsitikinkite, jog kasetės įstatytos iki galo ir užfiksuotos savo vietoje, o po to bandykite lygiuoti iš naujo. Daugiau informacijos ieškokite Spausdinimo kasetės lygiavimas.

Priežastis Spausdinimo kasetės kontaktai neliečia spausdinimo karietėlės kontaktu.

Sprendimas Išimkite ir vėl įdėkite spausdinimo kasetes. Įsitikinkite, jog kasetės įstatytos iki galo ir užfiksuotos savo vietoje, o po to bandykite lygiuoti iš naujo. Daugiau informacijos ieškokite Spausdinimo kasetės lygiavimas.

Priežastis Jūs naudojate ne HP spausdinimo kasetes arba naudojate iš naujo užpildytą kasetę.

Sprendimas Gali nepavykti išlygiuoti, jei naudojate ne HP spausdinimo kasetes. Tai taip pat gali nepavykti, jeigu naudojate iš naujo užpildytas spausdinimo kasetes. Pakeiskite spausdinimo kasetes originaliomis HP kasetėmis, kurios nebuvo iš naujo užpildytos, ir bandykite lygiuoti iš naujo. Informacijos, kaip pakeisti spausdinimo kasetes, rasite Spausdinimo kasečių pakeitimas. Informacijos, kaip lygiuoti spausdinimo kasetes, rasite Spausdinimo kasetės lygiavimas.


Priežastis Sugedusi spausdinimo kasetė arba jutiklis.

Sprendimas Susisiekite su HP palaikymo tarnyba. Apsilankykite www.hp.com/support. Jei prašoma, nurodykite savo šalį/regioną ir paspauskite **Contact HP** (susisiekti su HP). Bus paaiškinta, kaip paskambinti techninės priežiūros tarnybai.

HP All-in-One nespausdina

Sprendimas Jeigu tarp jūsų HP All-in-One ir kompiuterio informacija neperduodama:

- Pažiūrėkite į valdymo pultą, esantį ant HP All-in-One. Jei spalvinis ekranas yra tuščias, o švieselė šalia mygtuko On (įjungta) nedega, HP All-in-One yra išjungtas. Įsitikinkite, kad maitinimo laidas yra tvirtai sujungtas su HP All-in-One ir įkištas į maitinimo lizdą. Paspauskite mygtuką On (įjungta) ir ijunkite HP All-in-One.
- Patikrinkite USB kabelį. Jei naudojate senesnį kabelį, jis gali tinkamai neveikti. Patikrinkite, ar veikia kitas juo prijungtas įrenginys. Jei kyla problemų, galbūt reikia pakeisti USB kabelį. Taip pat patikrinkite, ar kabelis nėra ilgesnis nei 3 metrai.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje parengtas USB prievadas. Kai kurios operacinės sistemos, pavyzdžiui, Windows 95 ir Windows NT, USB prievado nepalaiko. Daugiau informacijos žr. su savo operacine sistema gautoje dokumentacijoje.
- Patikrinkite ar HP All-in-One gerai prijungtas prie kompiuterio. Patikrinkite, ar USB kabelis tikrai įkištas į HP All-in-One kitoje pusėje esantį USB prievadą. Įsitikinkite, kad kitas USB kabelio galas yra prijungtas prie kompiuterio USB prievado. Tinkamai prijungę kabeli, HP All-in-One išjunkite ir vėl įjunkite.

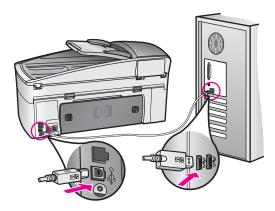

- Jei naudojate kompiuterį, kuriame įdiegta Macintosh operacinė sistema: Naudokite priemones Apple System Profiler (OS 9) arba System Profiler (OS X) norėdami patikrinti USB ryšį. Jei USB lange pasirodo HP All-in-One, tada USB ryšys tarp jūsų kompiuterio ir HP All-in-One veikia. Jei jis veikia, tada gali būti programinės įrangos problemų. Bandykite paleisti HP All-in-One Setup Assistant norėdami įsitikinti, kad jis aptinka HP All-in-One. (Programą HP All-in-One Setup Assistant galite pasiekti iš programos HP Image Zone.)
- Patikrinkite kitus spausdintuvus ir skaitytuvus. Galbūt reikės senesnius gaminius atjungti nuo jūsų kompiuterio.
- Bandykite prijungti USB laidą prie kito jūsų kompiuterio USB prievado.
 Patikrinkite sujungimus ir bandykite paleisti kompiuterį iš naujo. Išjunkite ir vėl jjunkite HP All-in-One.
- Jei jūsų HP All-in-One palaiko tinklą, žr. Tinklo nustatymas norėdami gauti informaciją apie HP All-in-One tinklo nustatymą.
- Patikrinkite sujungimus ir bandykite paleisti kompiuterį iš naujo. Išjunkite ir vėl įjunkite HP All-in-One.
- Jei reikia, atšaukite įdiegimą ir dar kartą įdiekite HP Image Zone programinę įrangą. Daugiau informacijos apie programinės įrangos pašalinimą žr. Pašalinkite programinę įrangą ir įdiekite iš naujo.

Daugiau informacijos apie HP All-in-One parengimą ir prijungimą prie kompiuterio žr. sąrankos vadove, pateikiamame su jūsų HP All-in-One.

Gavau valdymo pulto ekrano pranešimą apie popieriaus strigtį arba užblokuotą karietėlę

Sprendimas Jeigu valdymo pulto ekrane atsiranda pranešimas, kad stringa popierius arba kliūva vežimėlis, į HP All-in-One gali būti prikritę pakuotės atplaišų. Atidarykite spausdintuvo vežimėlio prieigos dangtelį, kad matytųsi spausdinimo kasetės, ir išimkite pakuotės atplaišas (pavyzdžiui, juostelę ar kartoną) ar kitus svetimkūnius, trukdančius vežimėliui judėti. HP All-in-One išjunkite, minutę palaukite ir paspausdami mygtuką On (jijungta) vėl jijunkite HP All-in-One.

Daugiau informacijos apie įstrigusio popieriaus pašalinimą ieškokite Popierius įstrigo HP All-in-One.

Programinės įrangos diegimo trikčių diagnostika ir šalinimas

Jeigu įdiegiant programinę įrangą kyla kokių nors nesklandumų, kaip tai pašalinti, ieškokite tolesnėse temose. Kaip pašalinti sąrankos metu atsiradusias su technine įranga susijusias problemas, ieškokite Techninės įrangos įrengimo trikčių diagnostika ir šalinimas.

Paprastai diegiant HP All-in-One programine jranga, vyksta tokie procesai:

- 1. Automatiškai paleidžiamas HP All-in-One kompaktinis diskas
- 2. Įdiegiama programinė įranga
- 3. I kietajį diską kopijuojami failai
- 4. Jūs paraginami HP All-in-One prijungti prie kompiuterio
- 5. Įdiegimo vedlio lange atsiranda žalias užrašas "OK" ir žymė
- 6. Esate prašomi pakartotinai paleisti kompiuterį
- 7. Paleidžiamas fakso sąrankos vedlys
- 8. Vyksta registracija

Jeigu praleidžiamas kuris nors iš išvardytų veiksmų, diegimas komplikuojasi. Jeigu norite patikrinti įdiegimą į kompiuterį su Windows operacine sistema, atlikite šiuos veiksmus:

 Paleiskite HP Director (HP pultas) ir patikrinkite, ar rodomos šios piktogramos: Scan Picture (nuskaityti nuotrauką), Scan Document (nuskaityti dokumentą), Send Fax (siųsti faksogramą). Informacijos apie HP Director (HP pultas) paleidimą rasite elektroniniame HP Image Zone Help (HP Image Zone žinyne). Jeigu piktogramos atsiranda ne iš karto, gali tekti kiek palaukti, kol HP All-in-One susisieks su kompiuteriu. Priešingu atveju žr. sk. Kai kurių piktogramų trūksta programoje HP Director (HP pultas).



Pastaba Jei atlikote minimalų programinės įrangos įdiegimą (o ne įprastą įdiegimą), HP Image Zone ir Copy (kopijuoti) funkcijos yra neįdiegiamos ir jų nebus galima naudoti su HP Director (HP pultas).

- Atidarykite spausdintuvo ypatybių dialogo langą ir patikrinkite, ar HP All-in-One vra saraše.
- HP All-in-One piktogramos ieškokite sistemos dėkle Windows užduočių juostos dešiniajame kampe. Tai reiškia, kad HP All-in-One yra parengtas.

Į CD-ROM įrenginį įdėjus kompaktinį diską, niekas nevyksta

Sprendimas Atlikite šiuos veiksmus:

- Windows operacinės sistemos meniu Start (pradėti) spauskite Run (vykdyti).
- Dialogo lange Run (vykdyti) įveskite d:\setup.exe (jeigu jūsų CD–ROM įrenginiui priskirta ne D raidė, įveskite priskirtają raidę) ir spauskite OK (gerai).

Atsidaro minimalių reikalavimų sistemai patikrinimo ekranas


Sprendimas Jūsų sistema neatitinka minimalių programinei įrangai įdiegti būtinų reikalavimų. Spauskite **Details** (išsamiai), jei norite sužinoti problemos priežastį. Prieš bandydami įdiegti programinę įrangą ištaisykite klaidą.

Raginime prijungti USB atsiras raudonas X ženklas

Sprendimas Paprastai atsiranda žalia žymė, rodanti, kad pavyko prisijungti ir pradėti darbą. Raudonas X ženklas rodo, kad prisijungti ir pradėti darbą nepavyko.

Atlikite šiuos veiksmus:

- Patikrinkite, ar pritvirtintas valdymo pulto dangtelis, išjunkite HP All-in-One maitinimo laida ir tada vėl ji jiunkite.
- 2. Patikrinkite, ar įjungti USB ir maitinimo laidai.

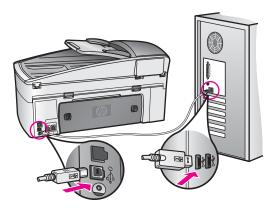

- 3. Spauskite **Retry** (mėginti iš naujo), jei norite dar kartą įjungti ir atlikti sąranką. Jei tai nepadeda, pereikite prie kito veiksmo.
- 4. Įsitikinkite, kad USB kabelis tinkamai prijungtas, atlikdami šiuos veiksmus:
 - Atjunkite ir vėl prijunkite USB kabelj.
 - Nejunkite USB kabelio prie klaviatūros arba nemaitinamo šakotuvo.
 - Įsitikinkite, jog USB kabelis ne ilgesnis kaip 3 metrų.
 - Jei prie kompiuterio prijungti keli USB įrenginiai, galbūt norėsite įdiegimo proceso metu kitus įrenginius atjungti.
- Tęskite diegimą toliau ir, kai bus paprašyta, pakartotinai paleiskite kompiuterį. Tada atidarykite HP Director (HP pultas) ir įsitikinkite, kad yra pagrindinės piktogramos (Scan Picture (nuskaityti nuotrauką), Scan Document (nuskaityti dokumentą), Send Fax (siųsti faksogramą)).
- Jeigu pagrindinės piktogramos nepasirodo, pašalinkite programinę įrangą ir įdiekite ją iš naujo. Daugiau informacijos ieškokite Pašalinkite programinę įrangą ir įdiekite iš naujo.

Man buvo pateiktas pranešimas, jog įvyko nežinoma klaida

Sprendimas Bandykite tęsti įdiegimo procesą. Jei tai nepavyksta, nutraukite procedūrą, pradėkite įdiegti iš naujo ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Ivykus klaidai, gali tekti pašalinti įdiegtą programinę įrangą ir įdiegtį ją iš naujo.



Įspėjimas Negalima paprasčiausiai ištrinti HP All-in-One programos failų iš kietojo disko. Failus pašalinkite naudodami pašalinimo priemonę, esančią HP All-in-One programų grupėje.

Daugiau informacijos ieškokite Pašalinkite programine įrangą ir įdiekite iš naujo.

Kai kurių piktogramų trūksta programoje HP Director (HP pultas)

Jeigu nepasirodo pagrindinės piktogramos (**Scan Picture** (nuskaityti nuotrauką), **Scan Document** (nuskaityti dokumentą) ir **HP Gallery** (HP galerija), įdiegimas gali būti nebaigtas.

Sprendimas Jeigu diegti nebaigta, gali tekti pašalinti įdiegtą programinę įrangą ir įdiegti ją iš naujo. Daugiau informacijos ieškokite Pašalinkite programinę įrangą ir įdiekite iš naujo.



Įspėjimas Negalima paprasčiausiai ištrinti HP All-in-One programos failų iš kietojo disko. Failus pašalinkite naudodami pašalinimo priemonę, esančią HP All-in-One programų grupėje.

Nepaleidžiamas Fax Setup Wizard (fakso sąrankos vedlys)

Sprendimas Fakso sąrankos vedlį paleiskite taip:

- Ijunkite HP Director (HP pultas). Išsamesnės informacijos rasite elektroniniame HP Image Zone Help (HP Image Zone žinyne), gautame kartu su jūsų programine įranga.
- 2. Paspauskite **Settings** (nustatymų) meniu, nurodykite **Fax Settings and Setup** (fakso nustatymai ir sąranka), tada spustelkite**Fax Setup Wizard** (fakso sąrankos vedlys).

Nepasirodo registracijos ekranas

Sprendimas

→ Windows operacinėje sistemoje registracijos ekraną galite atidaryti Windows užduočių juostoje spustelėję Start (pradėti), nurodę Programs (programos) arba All Programs (visos programos) (XP), Hewlett-Packard, HP Officejet 7200 All-in-One series, tada paspaudę Sign up now (registracija).

Sisteminiame skydelyje nepasirodo Digital Imaging Monitor (skaitmeninio vaizdavimo ekranas)

Sprendimas Jeigu sistemos skydelyje nepasirodo skaitmeninio vaizdavimo ekranas, paleidę HP Director (HP pultas) patikrinkite, ar yra pagrindinės piktogramos. Daugiau informacijos apie HP Director (HP pultas) paleidimą ieškokite elektroniniame HP Image Zone Help (HP Image Zone žinyne), gautame kartu su programine įranga.

Daugiau informacijos apie trūkstamas pagrindines **HP Director (HP pultas)** piktogramas ieškokite Kai kurių piktogramų trūksta programoje HP Director (HP pultas).

Paprastai sisteminis skydelis atsiranda apatiniame dešiniajame darbalaukio kampe.

Pašalinkite programinę įrangą ir įdiekite iš naujo

Jeigu diegti nebaigta arba jeigu USB kabelį prijungėte anksčiau, nei prašymas tai padaryti atsirado programinės įrangos įdiegimo ekrane, gali tekti pašalinti įdiegtą programinę įrangą ir įdiegti ją iš naujo.



Įspėjimas Negalima paprasčiausiai ištrinti HP All-in-One programos failų iš kietojo disko. Failus pašalinkite naudodami pašalinimo priemonę, esančią HP All-in-One programų grupėje.

Pakartotinio įdiegimo procesas gali užtrukti 20 – 40 minučių ir Windows, ir Macintosh kompiuteriuose. Pašalinti programinės įrangos įdiegtį iš Windows kompiuterio galima trimis būdais.

Kaip iš Windows kompiuterio pašalinti įdiegtį — būdas 1

- Atjunkite HP All-in-One nuo kompiuterio. Nejunkite HP All-in-One prie kompiuterio, kol nebaigsite jdiegti programinės įrangos iš naujo.
- Windows užduočių eilutėje spauskite Start (pradėti), Start Programs (paleisti programas) arba All Programs (visos programos) (XP), Hewlett-Packard, HP Officejet 7200 All-in-One series, uninstall software (pašalinti programinės jrangos įdiegtį).
- 3. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- Jei jūsų klausia, ar norite pašalinti bendrus failus (shared files), spauskite No (ne). Ištrynus šiuos failus, kitos šios failus naudojančios programos gali neveikti tinkamai.
- 5. Iš naujo paleiskite kompiuterį.



Pastaba Svarbu, kad, prieš paleidžiant kompiuterį iš naujo, HP All-in-One būtų atjungtas. Nejunkite HP All-in-One prie kompiuterio, kol nebaigsite įdiegti programinės įrangos iš naujo.

- Jei norite pakartotinai įdiegti programinę įrangą, įdėkite HP All-in-One kompaktinį diską į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį ir vykdykite ekrane pateikiamus bei su HP All-in-One gautame Parengimo darbui vadove pateiktus nurodymus.
- 7. Idiegę programinę įrangą, prijunkite HP All-in-One prie kompiuterio.
- 8. Ijunkite HP All-in-One paspausdami On (jjungta).
 Prijungus ir ijungus HP All-in-One, gali tekti palaukti kelias minutes, kol baigsis
 Plug and Play (jjunk ir dirbk) tipo įrenginių aptikimo procedūra.
- 9. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Baigus įdiegti programinę įrangą, Windows sisteminiame dėkle bus rodoma Status Monitor (būsenos stebėjimo) piktograma.

Jeigu norite įsitikinti, kad programinė įranga įdiegta tinkamai, du kartus paspauskite darbalaukyje matomą **HP Director (HP pultas)** piktogramą. Jeigu **HP Director (HP pultas)** rodo pagrindines piktogramas (**Scan Picture** (nuskaityti nuotrauką),

Scan Document (nuskaityti dokumentą) ir Send Fax (siųsti faksogramą)), programinė iranga įdiegta tinkamai.

Kaip iš Windows kompiuterio pašalinti įdiegtį — būdas 2



Pastaba Šį būdą naudokite, jeigu Windows paleidimo (Start) meniu nėra pasirinkties **Uninstall Software** (pašalinti programinės įrangos įdiegtį).

- Windows užduočių juostoje pasirinkite Start (pradėti), Settings (nustatymai), Control Panel (valdymo pultas).
- Du kartus spustelėkite Add/Remove Programs (pridėti/šalinti programas).
- 3. Pasirinkite **HP All-in-One & Officejet 4.0** ir tada paspauskite **Change/Remove** (pakeisti / pašalinti).
 - Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- 4. Atjunkite HP All-in-One nuo kompiuterio.
- 5. Iš naujo paleiskite kompiuterį.



Pastaba Svarbu, kad, prieš paleidžiant kompiuterį iš naujo, HP All-in-One būtų atjungtas. Nejunkite HP All-in-One prie kompiuterio, kol nebaigsite įdiegti programinės įrangos iš naujo.

- 6. Paleiskite sąrankos programą.
- Vadovaukitės instrukcijomis ekrane ir su HP All-in-One įsigytame Sąrankos vadove.

Kaip iš Windows kompiuterio pašalinti įdiegtį — būdas 3



Pastaba Šį būdą (kaip ir antrąjį) naudokite tada, jeigu Windows paleidimo (Start) meniu nėra pasirinkties **Uninstall Software** (pašalinti programinės įrangos įdiegtį).

- Paleiskite HP Officejet 7200 All-in-One series programinės įrangos Setup (nustatymo) programą.
- Pasirinkite Uninstall (pašalinti įdiegtį) ir vadovaukitės ekrane matomomis instrukcijomis.
- 3. Atjunkite HP All-in-One nuo kompiuterio.
- 4. Iš naujo paleiskite kompiuterj.



Pastaba Svarbu, kad, prieš paleidžiant kompiuterį iš naujo, HP All-in-One būtų atjungtas. Nejunkite HP All-in-One prie kompiuterio, kol nebaigsite įdiegti programinės įrangos iš naujo.

- 5. Dar kartą paleiskite HP Officejet 7200 All-in-One series programinės įrangos Setup (nustatymo) programą.
- 6. Paleiskite **Reinstall** (jdiegti pakartotinai).
- Vadovaukitės instrukcijomis ekrane ir su HP All-in-One įsigytame Sąrankos vadove.

Sąrankos pašalinimas iš Macintosh kompiuterio

- 1. Atjunkite HP All-in-One nuo Macintosh kompiuterio.
- Dukart spustelkite Applications: HP All-in-One Software (HP All-in-One programinės įrangos) aplankas.

- Dukart spragtelėkite funkciją HP Uninstaller (HP įdiegties pašalinimo priemonė).
 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- Pašalinę programinę įrangą, atjunkite HP All-in-One ir paleiskite iš naujo kompiuterį.



Pastaba Svarbu, kad, prieš paleidžiant kompiuterį iš naujo, HP All-in-One būtų atjungtas. Nejunkite HP All-in-One prie kompiuterio, kol nebaigsite įdiegti programinės įrangos iš naujo.

- Jeigu programinę įrangą norite diegti iš naujo, HP All-in-One kompaktinį diską įdėkite į CD–ROM diskų įrenginį.
- 6. Darbalaukyje atidarykite kompaktinį diską ir dukart spragtelėkite **HP all-in-one installer** (HP all-in-one idiegties priemonė).
- 7. Vadovaukitės instrukcijomis ekrane ir su HP All-in-One įsigytame Sąrankos vadove.

Fakso nustatymo trikčių diagnostika ir šalinimas

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie HP All-in-One fakso sąrankos trikčių diagnostiką. Siunčiant ar gaunant faksogramas gali kilti problemų, jei HP All-in-One bus netinkamai nustatytas faksogramoms siųsti.



Patarimas Šiame skyriuje pateikiama tik su sąranka susijusių trikčių diagnostika. Papildomos informacijos apie fakso trikčių diagnostiką (problemas, susijusias su spaudiniais, ar lėtą faksogramų priėmimą) ieškokite ekrane pateikiamame Trikčių diagnostikos žinyne, kurį gavote kartu su HP Image Zone programine įranga.

Jei kyla problemų, susijusių su faksogramų siuntimu, galite išspausdinti fakso patikrinimo ataskaitą, kad patikrintumėte HP All-in-One būklę. Patikrinimas nepavyks, jei HP All-in-One nebus tinkamai nustatytas faksogramoms siųsti. Tikrinkite po to, kai HP All-in-One nustatėte siųsti ir priimti faksogramas.

Fakso nustatymo patikrinimas

- Prieš pradėdami tikrinimą, įsitikinkite, kad įdėjote spausdinimo kasetes ir popierių. Daugiau apie tai žr. Spausdinimo kasečių pakeitimas ir Viso formato popieriaus idėiimas.
- 2. Paspauskite Setup (nustatymas).
- Paspauskite 6, tuomet paspauskite 5.
 Tada atsiranda meniu Tools (įrankiai|) ir pasirenkama Run Fax Test (paleisti fakso siuntimą).
 HP All-in-One ekrane rodoma patikrinimo būsena ir išspausdinama ataskaita.
- 4. Peržiūrėkite ataskaita.
 - Jeigu tikrinimo metu nerandama nesklandumų, o priimant ir siunčiant faksogramas vis dar kyla problemų, patikrinkite ataskaitoje išvardintus fakso nustatymus ir įsitikinkite, kad jie teisingi. Dėl netinkamai nustatyto fakso gali kilti problemų priimant ir siunčiant faksogramas.
 - Jeigu tikrinant randama klaidų, peržiūrėkite ataskaitą ir paieškokite informacijos apie tai, kaip jas ištaisyti. Daugiau informacijos galite rasti kitame skyriuje, Fakso testas nepavyko.
- 5. Paspauskite OK (gerai), kad grižtumėte į Setup Menu (sarankos meniu).

Jei siunčiant faksogramas vis dar kyla problemų, daugiau informacijos apie trikčių diagnostiką ieškokite kituose skyriuose.

Fakso testas nepavyko

Jei bandėte atlikti fakso patikrinimą ir nepavyko, ataskaitoje ieškokite pagrindinės informacijos apie klaidas. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, ataskaitoje suraskite, kuri tikrinimo dalis nepavyko, ir tada pereikite prie atitinkamos šio skyriaus temos:

- Nepavyko fakso techninės įrangos testas
- Fakso prijungimo prie veikiančio sieninio telefono lizdo testas nepavyko
- Telefono laido prijungimo prie reikiamo fakso prievado testas nepavyko
- Fakso linijos būsenos testas nepavyko
- Numerio rinkimo signalo aptikimo testas nepavyko

Nepavyko fakso techninės įrangos testas

Sprendimas

- HP All-in-One išjunkite, paspausdami mygtuką On (ijungti), esantį valdymo pulte, tada ištraukite maitinimo kabelį iš HP All-in-One galinės dalies. Po kelių sekundžių vėl ijunkite maitinimo kabelį ir ijunkite įrenginį. Dar kartą pabandykite atlikti patikrinimą. Jei patikrinimo atlikti nepavyksta dar kartą, toliau žiūrėkite šiame skyriuje pateikiamą informaciją.
- Pabandykite siųsti arba priimti bandomąją faksogramą. Jei faksogramą išsiusti arba priimti pavyko sėkmingai, problema gali būti kitur.
- Jei naudojate Windows kompiuterį ir testą paleidžiate iš fakso nustatymo vedlio Fax Setup Wizard, įsitikinkite, jog HP All-in-One neatlieka tuo metu kitos užduoties, pavyzdžiui, priima faksogramą arba kopijuoja. Patikrinkite, ar valdymo pulto ekrane rodomas pranešimas, kad HP All-in-One yra užimtas. Jei jis užimtas, prieš atlikdami patikrinimą palaukite, kol įrenginys atliks užduotį ir grįš į ramybės būseną.

Išsprendę problemą vėl atlikite fakso patikrinimą, kad įsitikintumėte, ar patikrinimas atliekamas ir HP All-in-One paruoštas siųsti faksogramas. Jei Fax Hardware Test (fakso techninės įrangos patikrinimas) vis dar neatliekamas ir siunčiant faksogramas kyla problemų, susisiekite su HP palaikymo skyriumi. Apsilankykite www.hp.com/support. Jei prašoma, nurodykite savo šalį/regioną ir paspauskite Contact HP (susisiekti su HP). Bus paaiškinta, kaip paskambinti techninės priežiūros tarnybai.

Fakso prijungimo prie veikiančio sieninio telefono lizdo testas nepavyko

Sprendimas

- Patikrinkite jungtis tarp sieninio telefono lizdo ir HP All-in-One, kad jsitikintumėte, ar pritvirtintas telefono laidas.
- Patikrinkite, ar naudojate telefono laidą, kurį gavote kartu su HP All-in-One.
 Jeigu HP All-in-One su sieniniu telefono lizdu jungiate naudodami ne pateiktą telefono laidą, perduodant faksogramas gali kilti nesklandumų. Įjungę telefono laidą, gautą kartu su HP All-in-One, dar kartą atlikite patikrinimą.

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungėte HP All-in-One prie sieninio telefono lizdo.
 Vieną laido, kuris buvo įdėtas į HP All-in-One dėžę, galą junkite į sieninį telefono lizdą, o kitą į kitoje HP All-in-One pusėje esantį prievadą su užrašu 1-LINE. Daugiau informacijos apie HP All-in-One sąranką faksogramoms siysti ieškokite Fakso nustatymas.
- Problemų siunčiant faksogramas gali kilti naudojant telefoninį dalytuvą.
 (Dalytuvas yra dvilaidė jungtis, kuri jungiama į sieninį telefono lizdą.)
 Pabandykite dalytuvą išimti ir HP All-in-One prijungti prie sieninio telefono lizdo tiesiogiai.
- Pabandykite prie sieninio lizdo prijungti veikiantį telefono aparatą, naudodami telefono laidą, kuriuo jungiate HP All-in-One, ir patikrinti, ar yra signalas. Jei signalo negirdite, susisiekite su telefono kompanija, kad patikrintų ryšio linija.
- Pabandykite siųsti arba priimti bandomąją faksogramą. Jei faksogramą išsiųsti arba priimti pavyko sėkmingai, problema gali būti kitur.

Išsprendę problemą vėl atlikite fakso patikrinimą, kad įsitikintumėte, ar patikrinimas atliekamas ir HP All-in-One paruoštas siysti faksogramas.

Telefono laido prijungimo prie reikiamo fakso prievado testas nepavyko

Sprendimas Telefono laidas įjungtas ne į tą HP All-in-One galinėje dalyje esantį prievadą.

 Vieną laido, kuris buvo įdėtas į HP All-in-One dėžę, galą junkite į sieninį telefono lizdą, o kitą – į kitoje HP All-in-One pusėje esantį prievadą su užrašu 1-LINE.



Pastaba Jei jungimui prie sieninio telefono lizdo naudojate 2–EXT prievadą, faksogramų siųsti ar priimti negalėsite. 2–EXT prievadas gali būti naudojamas tik kitai įrangai, pavyzdžiui atsakikliui ar telefonui, jungti.

- Telefono laidą prijungę prie prievado, pažymėto 1–LINE, atlikite fakso patikrinimą, kad įsitikintumėte, ar jis atliekamas ir HP All-in-One gali siųsti faksogramas.
- 3. Pabandykite siysti arba priimti bandomaja faksograma.

Fakso linijos būsenos testas nepavyko

Sprendimas

- Įsitikinkite, kad HP All-in-One jungiate prie analoginės telefono linijos, nes priešingu atveju negalėsite siųsti ar gauti faksogramų. Norėdami patikrinti, ar telefono linija yra skaitmeninė, prijunkite įprastinį analoginį telefoną prie linijos ir paklausykite, ar yra signalas. Jei įprasto skambinimo signalo negirdite, linija gali būti nustatyta skaitmeniniams telefonams. HP All-in-One prijunkite prie analoginės telefono linijos ir pabandykite siųsti arba priimti faksogramas.
- Patikrinkite jungtis tarp sieninio telefono lizdo ir HP All-in-One, kad jsitikintumėte, ar pritvirtintas telefono laidas.

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungėte HP All-in-One prie sieninio telefono lizdo. Vieną laido, kuris buvo įdėtas į HP All-in-One dėžę, galą junkite į sieninį telefono lizdą, o kitą – į kitoje HP All-in-One pusėje esantį prievadą su užrašu 1-LINE. Daugiau informacijos apie HP All-in-One sąranką faksogramoms siusti ieškokite Fakso nustatymas.
- Patikrinimas gali nepavykti dėl to, kad tą pačią liniją, kuri prijungta prie HP All-in-One, naudoja ir kiti įrenginiai. Norėdami sužinoti, ar triktį sukelia kita įranga, nuo telefono linijos viską atjunkite ir dar kartą atlikite patikrinimą.
 - Jei Fax Line Condition Test (fakso linijos būsenos tikrinimas) įvykdomas sėkmingai be kitos įrangos, tada problemas sukelia viena arba daugiau įrangos dalių. Bandykite jas prijungti vieną po kitos, kaskart iš naujo patikrindami, kol nerasite problemą keliančios įrangos dalies.
 - Jei neprijungus kitų įrenginių Fax Line Condition Test (fakso linijos būklės tikrinimo) atlikti nepavyksta, HP All-in-One prijunkite prie veikiančios telefono linijos ir žiūrėkite toliau šiame skyriuje pateikiamą informaciją apie trikčių diagnostiką.
- Problemų siunčiant faksogramas gali kilti naudojant telefoninį dalytuvą.
 (Dalytuvas yra dvilaidė jungtis, kuri jungiama į sieninį telefono lizdą.)
 Pabandykite dalytuvą išimti ir HP All-in-One prijungti prie sieninio telefono lizdo tiesiogiai.

Išsprendę problemą vėl atlikite fakso patikrinimą, kad įsitikintumėte, ar patikrinimas atliekamas ir HP All-in-One paruoštas siųsti faksogramas. Jei Fax Line Condition (Fakso linijos būklės) patikrinimo atlikti nepavyksta ir siunčiant faksogramas kyla problemų, susisiekite su telefono kompanija, kad jie patikrintų telefono liniją.

Numerio rinkimo signalo aptikimo testas nepavyko

Sprendimas

- Patikrinimas gali nepavykti dėl to, kad tą pačią liniją, kuri prijungta prie
 HP All-in-One, naudoja ir kiti įrenginiai. Norėdami sužinoti, ar triktį sukelia
 kita įranga, nuo telefono linijos viską atjunkite ir dar kartą atlikite patikrinimą.
 Jei Dial Tone Detection Test (fakso linijos būsenos tikrinimas) įvykdomas
 sėkmingai be kitos įrangos, tada problemas sukelia viena arba daugiau
 įrangos dalių. Bandykite jas prijungti vieną po kitos, kaskart iš naujo
 patikrindami, kol nerasite problemą keliančios įrangos dalies.
- Pabandykite prie sieninio lizdo prijungti veikiantį telefono aparatą, naudodami telefono laidą, kuriuo jungiate HP All-in-One, ir patikrinti, ar yra signalas. Jei signalo negirdite, susisiekite su telefono kompanija, kad patikrintų ryšio liniją.
- Patikrinkite, ar tinkamai prijungėte HP All-in-One prie sieninio telefono lizdo. Vieną laido, kuris buvo įdėtas į HP All-in-One dėžę, galą junkite į sieninį telefono lizdą, o kitą – į kitoje HP All-in-One pusėje esantį prievadą su užrašu 1-LINE. Daugiau informacijos apie HP All-in-One sąranką faksogramoms siųsti ieškokite Fakso nustatymas.
- Problemų siunčiant faksogramas gali kilti naudojant telefoninį dalytuvą.
 (Dalytuvas yra dvilaidė jungtis, kuri jungiama i sieninį telefono lizda.)

- Pabandykite dalytuvą išimti ir HP All-in-One prijungti prie sieninio telefono lizdo tiesiogiai.
- Patikrinimas gali nepavykti dėl to, kad jūsų telefono sistema, tokia kaip kai kurios PBX sistemos, nenaudoja standartinio rinkimo signalo. Tai nesukels problemų siunčiant ar priimant faksogramas. Pabandykite siųsti arba priimti bandomąją faksogramą.
- Patikrinkite, ar nustatyta atitinkama šalis/regionas. Jei šalis/regionas nenustatytas arba nustatytas neteisingai, patikrinimas gali būti neatliktas ir siunčiant ar gaunant faksogramas gali iškilti problemų, Norėdami patikrinti nustatymą, paspauskite Setup (nustatymas) ir tada paspauskite 7. Valdymo skydo ekrane parodomi kalbos ir šalies/regiono nustatymai. Jei šalies/regiono nustatymas neteisingas, spauskite OK (gerai) ir pakeiskite jį, vadovaudamiesi raginimais valdymo skydo ekrane.
- Įsitikinkite, kad HP All-in-One jungiate prie analoginės telefono linijos, nes priešingu atveju negalėsite siųsti ar gauti faksogramų. Norėdami patikrinti, ar telefono linija yra skaitmeninė, prijunkite įprastinį analoginį telefoną prie linijos ir paklausykite, ar yra signalas. Jei įprasto skambinimo signalo negirdite, linija gali būti nustatyta skaitmeniniams telefonams. HP All-in-One prijunkite prie analoginės telefono linijos ir pabandykite siųsti arba priimti faksogramas.


Išsprendę problemą vėl atlikite fakso patikrinimą, kad įsitikintumėte, ar patikrinimas atliekamas ir HP All-in-One paruoštas siųsti faksogramas. Jei Dial Tone Detection (rinkimo signalo aptikimo) tyrimo atlikti nepavyksta, susisiekite su telefonų kompanija, kad jie patikrintų telefono liniją.

HP All-in-One negali išsiųsti ir priimti faksogramų

Sprendimas Įsitikinkite, kad HP All-in-One įjungtas. Pažiūrėkite į valdymo pultą esantį ant HP All-in-One. Jei valdymo pulto ekranas yra tuščias, o švieselė šalia mygtuko On (įjungta) nedega, HP All-in-One yra išjungtas. Įsitikinkite, kad maitinimo laidas yra tvirtai sujungtas su HP All-in-One ir įkištas į maitinimo lizdą. Paspauskite mygtuką On (įjungta) ir įjunkite HP All-in-One.

Sprendimas

 Įsitikinkite, kad jungimui prie sieninio telefono lizdo naudojote telefono kabelį, gautą kartu su HP All-in-One. Vieną šio telefono kabelio galą reikia jungti prie HP All-in-One galinėje dalyje esančio prievado, pažymėto 1–LINE, o kitą galą – prie sieninio telefono lizdo, kaip parodyta žemiau.

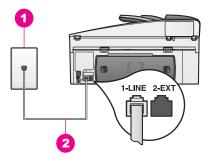

Jei gautas telefono kabelis yra per trumpas, galite jį prailginti. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Su mano HP All-in-One pateiktas telefono laidas per trumpas.

- Pabandykite prie sieninio lizdo prijungti veikiantį telefono aparatą, naudodami telefono laidą, kuriuo jungiate HP All-in-One, ir patikrinti, ar yra signalas. Jei signalo negirdite, susisiekite su telefono kompanija, kad patikrintų ryšio liniją.
- Ją gali naudoti kiti įrenginiai, prijungti prie tos pačios telefono linijos kaip ir HP All-in-One. Pavyzdžiui, negalėsite HP All-in-One siųsti faksogramos, jeigu naudojamas papildomas telefonas arba jei kompiuterio modemą naudojate el. pašto pranešimui siųsti arba prisijungti prie interneto.
- Patikrinkite, norėdami pažiūrėti ar klaidos nesukėlė kitas procesas.
 Pažiūrėkite ar yra klaidos pranešimas su informacija apie problemą ir jos sprendimą valdymo pulto ekrane arba kompiuteryje. Jei klaida yra,
 HP All-in-One nesiųs ir negaus faksogramų, kol klaida nebus ištaisyta.
- Telefono ryšys triukšmingas. Prastos garso kokybės (triukšmingos) telefono linijos gali sukelti problemų siunčiant faksogramas. Telefono linijos garso kokybę patikrinkite prie sieninio telefono lizdo prijungę telefoną ir klausydami, ar nėra atmosferinio ar kitokių trukdžių. Jei girdite triukšmą, išjunkite Error Correction Mode ECM (klaidų taisymo režimą) ir dar kartą pabandykite siųsti faksogramas. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Naudoti klaidos taisymo režimą. Jei problema išlieka, kreipkitės į telefono ryšio kompanija.
- Jei naudojate skaitmeninę abonentinę liniją (DSL), įsitikinkite, kad prijungtas DSL filtras, priešingu atveju negalėsite siųsti faksogramų. DSL filtras pašalina skaitmeninį signalą ir leidžia HP All-in-One naudoti telefono liniją. DSL filtrą įsigykite iš DSL tiekėjo. Jei DSL filtrą jau turite, įsitikinkite, kad jis tinkamai prijungtas. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje B variantas: Nustatykite HP All-in-One darbui su DSL.
- Patikrinkite, kad HP All-in-One neprijungtas prie sieninio telefono lizdo, skirto skaitmeniniams telefonams. Norėdami patikrinti, ar telefono linija yra skaitmeninė, prijunkite įprastinį analoginį telefoną prie linijos ir paklausykite, ar yra signalas. Jei įprasto skambinimo signalo negirdite, linija gali būti nustatyta skaitmeniniams telefonams.
- Jei naudojate privačios telefono sistemos (PBX) arba skaitmeninio paslaugų tinklo (ISDN) keitiklį/terminalo adapterį, patikrinkite, ar HP All-in-One prijungtas prie prievado, skirto faksui ir telefonui. Taip pat įsitikinkite, kad terminalo adapterio nustatytas įjungimo tipas naudojamas jūsų šalyje/regione. Atkreipkite, kad kai kurios ISDN sistemos leidžia konfigūruoti prievadus pagal specifinę telefoninę įrangą. Vieną prievadą galite priskirti, pavyzdžiui,

- telefonui ir 3 grupės faksui, o kitą įvairioms reikmėms. Jei ir toliau turėsite problemų su fakso/telefono prievadu, bandykite naudoti įvairialypės paskirties prievadą. Jis gali būti pažymėtas "multi-combi" arba panašiais užrašais. Informacijos apie HP All-in-One nustatymą naudoti su PBX telefonine sistema ar ISDN linija ieškokite Fakso nustatymas.
- Jei HP All-in-One dalijasi ta pačia telefono linija su DSL paslauga, DSL modemas gali būti netinkamai įžemintas. Jei DSL modemas netinkamai įžemintas, jis gali sukelti triukšmą telefono linijoje. Prastos garso kokybės (triukšmingos) telefono linijos gali sukelti problemų siunčiant faksogramas. Telefono linijos garso kokybę galite patikrinti prie sieninio telefono lizdo prijungę telefoną ir klausydami, ar nėra atmosferinio ar kitokių trukdžių. Jei triukšmą girdite, DSL modemą išjunkite ir visiškai išjunkite elektros energiją mažiausiai 15 minučių. Vėl įjunkite DSL modemą ir paklausykite, ar yra rinkimo signalas.



Pastaba Ateityje vėl galite išgirsti atmosferinį triukšmą telefono linijoje. Jei HP All-in-One nebesiunčia arba nebepriima faksogramų, procesą pakartokite.

Jei telefono linijoje vis dar girdimas triukšmas ar jei norite gauti daugiau informacijos apie DSL modemo išjungimą, pagalbos kreipkitės į DSL tiekėją. Taip pat galite susisiekti su telefono ryšio kompanija.

Problemų siunčiant faksogramas gali kilti naudojant telefoninį dalytuvą.
 (Dalytuvas yra dvilaidė jungtis, kuri jungiama į sieninį telefono lizdą.)
 Pabandykite dalytuvą išimti ir HP All-in-One prijungti prie sieninio telefono lizdo tiesiogiai.

HP All-in-One negali priimti faksogramų, tačiau gali jas išsiųsti

Sprendimas

- Jei naudojate skirtingo skambėjimo paslaugą, patikrinkite, ar Answer Ring Pattern (atsiliepimo signalo šablono) funkcija HP All-in-One yra nustatyta All Rings (visi skambučiai). Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Pakeisti skambučio šabloną (skirtingi skambučiai).
- Jei Auto Answer (automatinio atsakymo) reikšmė yra Off (išjungta), jums reiks priimti faksogramas rankiniu būdu – kitaip jūsų HP All-in-One faksogramų nepriims. Informacijos apie rankiniu būdu priimamas faksogramas ieškokite Faksogramų priėmimas rankiniu būdu.
- Jeigu tuo pačiu telefono numeriu, naudojamu fakso skambučiams, yra teikiama ir balso pašto paslauga, faksogramas reikia priimti rankiniu būdu, o ne automatiniu. Tai reiškia, kad norėdami priimti gaunamas faksogramas, visada turite būti netoli aparato. Informacijos apie HP All-in-One nustatymą, naudojant balso pašto paslaugą, ieškokite Fakso nustatymas. Informacijos apie rankiniu būdu priimamas faksogramas ieškokite Faksogramų priėmimas rankiniu būdu.
- Jei prie HP All-in-One naudojamos telefono linijos prijungtas kompiuterio modemas, patikrinkite, kad kompiuterio modemo programinė įranga nebūtų nustatyta faksogramas priimti automatiškai. Modemai su įjungta automatinio

- faksogramų priėmimo funkcija priims visas faksogramas, o HP All-in-One fakso skambučių negaus.
- Jei prie HP All-in-One naudojamos telefono linijos yra prijungtas atsakiklis, gali kilti viena iš šių problemų:
 - Siunčiama žinutė gali būti per ilga ir per garsi, kad leistų HP All-in-One nustatyti fakso garsus, ir skambinantis faksas gali atsijungti.
 - Po perskaitytos siunčiamos žinutės faksas gali išsijungti per greitai, jei nenustatys, kad kažkas įrašo žinutę, pavyzdžiui, faksui skambinant. Tai neleidžia HP All-in-One aptikti fakso signalų. Ši dažniausiai skaitmeninių atsakiklių problema.

Pamėginkite problemą spręsti taip:

- Įsitikinkite, kad HP All-in-One nustatytas priimti faksogramas automatiškai. Informacijos apie HP All-in-One nustatymą priimti faksogramas automatiškai ieškokite HP All-in-One nustatymas gauti faksogramą.
- Įsitikinkite, kad Rings to Answer (po kiek skambučių atsiliepti) yra nustatytas tinkamai. Atsakiklį nustatykite, kad atsakytų po 4 signalų, o HP All-in-One nustatykite, kad atsakytų po maksimalaus skambučių skaičiaus, kurį palaiko įrenginys. (Maksimalus skambučių skaičius priklauso nuo šalies/regiono.) Taip nustačius, atsakiklis atsakys į signalą, o HP All-in-One patikrins liniją. Jei HP All-in-One nustato fakso signalus, HP All-in-One priims faksogramą. Jei signalas yra telefoninis, automatinis atsakiklis užfiksuos ateinančią žinutę. Išsamesnės informacijos apie signalų skaičių prieš atsakant ieškokite Skambučių skaičiaus nustatymas prieš atsiliepimą.
- Atjunkite atsakiklį ir pabandykite priimti faksogramą. Jei neprijungę atsakiklio faksogramą priimti galite, trikties priežastis gali būti atsakiklis.
- Vėl prijunkite atsakiklį ir dar kartą įrašykite siunčiamą pranešimą.
 Įsitikinkite, kad pranešimas yra kiek galima trumpesnis (ne ilgesnis nei 10 sekundžių), ir tada įrašydami jį perskaitykite ramiai ir lėtai. Pranešimo pabaigoje įrašykite 3-4 sekundes tylos, be jokio pašalinio triukšmo. Dar kartą pabandykite priimti faksogramą.



Pastaba Kai kurie skaitmeniniai atsakikliai negali išsaugoti įrašytos tylos siunčiamo pranešimo pabaigoje. Išklausykite siunčiamą pranešimą, kad patikrintumėte.

- Jei HP All-in-One telefono liniją naudoja kartu su kitais telefoniniais įrenginiais, tokiais kaip atsakiklis, asmeninio kompiuterio modemas ar daugiaprievadis komutatorius, fakso signalas gali būti silpnesnis. Tai gali sukelti problemų priimant faksogramas.
 Norėdami sužinoti, ar triktį sukelia kita įranga, nuo telefono linijos viską, išskyrus HP All-in-One, atiupkite ir dar karta pahandykite priimti faksogram.
 - išskyrus HP All-in-One, atjunkite ir dar kartą pabandykite priimti faksogramą. Jei galite gauti faksogramas sėkmingai be kitos įrangos, tai problemas sukelia viena arba kelios įrangos dalys. Bandykite jas prijungti vieną po kitos, kaskart iš naujo patikrindami, kol rasite problemą keliančią įrangos dalį.
- Jei fakso numeriui yra nustatytas konkretus skambučio šablonas (naudojate telefono komanijos siūlomą išskirtinio skambėjimo paslaugą), įsitikinkite, kad Answer Ring Pattern (atsiliepimo signalo šablono) funkcija HP All-in-One nustatyta atitinkamai. Pavyzdžiui, jei telefono ryšio kompanija paskyrė fakso numeriui dviejų skambučių šablona, įsitikinkite, kad Answer Ring Pattern

(atsiliepimo signalo šablonas) nustatytas **Double Rings** (dvigubi skambučiai). Informacijos apie nustatymo pakeitimą ieškokite Pakeisti skambučio šabloną (skirtingi skambučiai).



Pastaba HP All-in-One kai kurių skambinimo šablonų, pavyzdžiui, besikeičiančių ilgų ir trumpų skambučių, atpažinti negali. Jei kyla su skambučio šablonu susijusi problema, kreipkitės į telefono ryšio kompaniją, kad priskirtų nekintančių skambučių šabloną.

HP All-in-One negali siųsti faksogramų, tačiau gali jas priimti

Sprendimas

- Gali būti, kad HP All-in-One renka numerį per greitai arba per anksti. Gali būti, kad jums reikia įterpti keletą pauzių skaičių sekoje. Pavyzdžiui, jei norite pasiekti išorinę liniją prieš rinkdami numerį įterpkite pauzę. Jei renkamas numeris yra 95555555, ir į išorinę liniją išeiti naudojamas skaičius 9, pauzes įterpkite taip: 9-555-5555. Norėdami įterpti pauzę numerio rinkimo metu spaudykite Redial/Pause (perrinkti numerį / pauzė), kol pasirodys brūkšnelio simbolis.
 - Jei naudojate greitojo rinkimo įrašus faksogramai siųsti, sukurkite greitojo rinkimo įrašą iš naujo ir įterpkite keletą pauzių skaičių sekoje. Išsamesnės informacijos apie greitąjį rinkimą ieškokite Nustatyti spartųjį rinkimą.
- Neteisingas numerio, kurį įvedėte siųsdami faksą, formatas. Patikrinkite, ar fakso numerio, kurį renkate, formatas yra teisingas. Pavyzdžiui, priklausomai nuo telefonų sistemos jums gali reikti surinkti numerį "9".
 Jei jūsų telefono linija naudoja telefonų stotelę (PBX), rinkite išėjimo į išorinę linija numerį prieš fakso numerį.
- Problemos su gaunančiuoju fakso aparatu. Norėdami tai patikrinti, paskambinkite į fakso numerį iš telefono ir pasiklausykite fakso aparato garsų. Jei negirdite fakso aparato garsų, gaunantysis fakso aparatas gali būti arba nejjungtas, arba neprijungtas prie telefono tinklo, arba balso pašto paslauga trukdo gavėjo telefono linijai. Taip pat galite paprašyti gavėjo, kad jis patikrintų, ar yra problemų gaunančiame faksogramas aparate.

Mano atsakiklis įrašinėja fakso signalus

Sprendimas

- Įsitikinkite, kad HP All-in-One nustatytas priimti faksogramas automatiškai.
 Jei HP All-in-One nustatytas priimti faksogramas automatiškai, HP All-in-One neatsakys į įeinančius skambučius. Turite patys atsakyti į skambučius arba HP All-in-One nepriims faksogramos ir atsakiklis įrašys fakso signalus.
 Informacijos apie HP All-in-One nustatymą priimti faksogramas automatiškai ieškokite HP All-in-One nustatymas gauti faksogramą.
- Įsitikinkite, kad Rings to Answer (po kiek skambučių atsiliepti) yra nustatytas tinkamai. HP All-in-One atsakymo signalo skambučių skaičius turi būti didesnis už atsakiklio atsakymo signalo skambučių skaičių. Jei atsakiklis

ir HP All-in-One nustatyti atsakyti po tiek pat skambučių, į skambutį atsakys abu įrenginiai, ir atsakiklis įrašys fakso signalus.

Atsakiklį nustatykite, kad atsakytų po 4 signalų, o HP All-in-One nustatykite, kad atsakytų po maksimalaus skambučių skaičiaus, kurį palaiko įrenginys. (Maksimalus skambučių skaičius priklauso nuo šalies/regiono.) Taip nustačius, atsakiklis atsakys į signalą, o HP All-in-One patikrins liniją. Jei HP All-in-One nustato fakso signalus, HP All-in-One priims faksogramą. Jei signalas yra telefoninis, automatinis atsakiklis užfiksuos atsiunčiamą žinutę. Išsamesnės informacijos apie signalų skaičių prieš atsakant ieškokite Skambučių skaičiaus nustatymas prieš atsiliepimą.

Telefono linijoje girdžiu traškesius nuo tada, kai prijungiau HP All-in-One

Sprendimas


- Įsitikinkite, kad jungimui prie sieninio telefono lizdo naudojote telefono kabelį, gautą kartu su HP All-in-One. Vieną šio telefono kabelio galą reikia jungti prie HP All-in-One galinėje dalyje esančio prievado, pažymėto 1–LINE, o kitą galą – prie sieninio telefono lizdo. Jei gautas telefono kabelis yra per trumpas, galite jį prailginti. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Su mano HP All-in-One pateiktas telefono laidas per trumpas.
- Statinių iškrovų trukdžius siunčiant faksogramas gali sukelti telefoninio dalytuvo naudojimas. (Dalytuvas yra dvilaidė jungtis, kuri jungiama į sieninį telefono lizdą.) Pabandykite dalytuvą išimti ir HP All-in-One prijungti prie sieninio telefono lizdo tiesiogiai.
- Jei HP All-in-One jungiate į netinkamai įžemintą el. tinklo lizdą, telefono linijoje galite girdėti atmosferinius trukdžius. Pabandykite prijungti prie kito el. tinklo lizdo.

Su mano HP All-in-One pateiktas telefono laidas per trumpas

Sprendimas Jei kartu su HP All-in-One gautas telefono kabelis yra per trumpas, kabelio pailginimui galite naudoti šakotuvą. Šakotuvą galite įsigyti elektros prekių parduotuvėje, kurioje parduodami telefonų priedai. Jums taip pat reikės telefono kabelio; tai gali būti standartinis telefono kabelis turimas namuose ar darbe.

Telefono kabelio pailginimas

- Naudodami laidą, kuris buvo įdėtas į HP All-in-One dėžę, vieną jo galą junkite į šakotuvą, o kitą – į kitoje HP All-in-One pusėje esantį prievadą su užrašu "1-LINE".
- Kitą telefono kabelį junkite prie atviro šakotuvo prievado ir sieninio telefono lizdo, kaip parodyta žemiau.

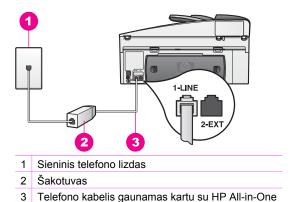

Nepavyksta siųsti ir priimti faksogramų internetu

Sprendimas

Patikrinkite:

- FoIP paslauga gali neveikti tinkamai, kai HP All-in-One siunčia ir priima faksogramas dideliu greičiu (33600 bps). Jei susiduriate su problemomis siųsdami ir priimdami faksogramas, naudodami internetinę fakso paslaugą, naudokite mažą fakso greitį. Jūs tai galite padaryti pakeisdami Fax Speed (fakso greitis) nustatymus iš High (didelis) (numatytasis nustatymas) į Medium (vidutinis). Informacijos apie nustatymo pakeitimą ieškokite Nustatyti fakso greitį.
- Jūs galite tik siųsti ir priimti faksogramas, prijungę telefono laido galą prie telefono prievado, pažymėto "1-LINE" HP All-in-One, tačiau ne prie eterneto prievado. Tai reiškia, kad jūsų interneto ryšys turi būti pajungtas per konvertavimo langą (kuris palaiko telefono lizdą fakso ryšiui) arba jūsų telefonų įmonės.
- Pasiteiraukite savo telekomunikacijų paslaugų teikėjo, ar jų teikiama interneto telefonijos paslauga palaiko faksogramų siuntimą. Jei jie nepalaiko faksogramų siuntimo, negalėsite nei siųsti, nei priimti faksogramų internetu.

Darbo trikčių diagnostika ir šalinimas

HP Officejet 7200 All-in-One seriesTrikčių šalinimo skyriuje, esančiame **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne), yra pateikiami dažniausiai pasitaikančių problemų, susijusių su HP All-in-One, šalinimo patarimai.

Jeigu norite gauti informaciją apie trikčių diagnostiką Windows kompiuteryje, eikite prie HP Director (HP pultas), spustelėkite Help (žinynas) ir pasirinkite Troubleshooting and Support (trikčių diagnostika ir palaikymas). Trikčių diagnostikos ir šalinimo patarimus taip pat galite peržiūrėti spustelėję žinyno mygtuką Help, rodomą kai kuriuose klaidų pranešimuose.

Norėdami prieiti prie trikčių diagnostikos informacijos iš Macintosh OS X v10.1.5 ir naujesnių sistemų, spustelėkite Doko piktogramą **HP Image Zone**, pasirinkite **Help** iš meniu juostos, pasirinkite **HP Image Zone Help** (HP Image Zone Help žinyną) iš **Help** (pagalba) meniu, tada žinyno peržiūros programoje spustelėkite **HP Image Zone**.

Jei turite prieigą prie interneto, galite pasinaudoti pagalba HP interneto svetainėje:

www.hp.com/support

Jei prašoma, nurodykite savo šalį/regioną ir paspauskite **Contact HP** (susisiekti su HP). Bus paaiškinta, kaip paskambinti techninės priežiūros tarnybai.

Svetainėje taip pat atsakoma į dažniausiai užduodamus klausimus.

Popieriaus trikčių diagnostika

Jeigu norite, kad popierius nestrigtų, naudokite tik HP All-in-One rekomenduojamą popieriaus rūšį. Norėdami gauti rekomenduojamų dokumentų sąrašą, žr. Rekomenduojamas popierius arba apsilankykite www.hp.com/support. Jei prašoma, nurodykite savo šalį/regioną ir paspauskite **Contact HP** (susisiekti su HP). Bus paaiškinta, kaip paskambinti techninės priežiūros tarnybai.

Į tiekimo dėklą nedėkite sulamdyto, užsirietusiais ar įplyšusiais kraštais popieriaus. Daugiau informacijos ieškokite Kaip išvengti popieriaus strigčių.


Jei įrenginyje įstrigo popierius, išimkite jį pagal šiuos nurodymus.

Popierius istrigo HP All-in-One

Sprendimas

Norėdami nuimti galinį išvalymo dangtelį, paspauskite ąseles, kaip parodyta žemiau.

Jei HP All-in-One gavote su dvipusio spausdinimo priedu, įrenginys gali neturėti tokio galinio išvalymo dangtelio. Norint pašalinti popieriaus strigtį, reikia nuimti priedą. Daugiau informacijos ieškokite spausdintame vadove, kurį gavote kartu su dvipusio spausdinimo priedu.

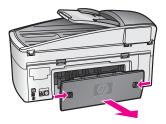



Įspėjimas Bandydami išimti įstrigusį popierių pro HP All-in-One priekį, galite pažeisti spausdinimo mechanizmą. Įstrigusį popierių visada išiminėkite per galinį išvalymo dangtelį.

2. Atsargiai ištraukite popierių iš ritinėlių.




Perspėjimas Jeigu traukiamas iš tiektuvų popierius suplyšta, patikrinkite tiektuvą ir ratukus ir įsitikinkite, kad įrenginio viduje nėra

- popieriaus atplaišų. Jeigu iš HP All-in-One neišimsite visų atplaišų, popierius toliau strigs.
- Įdėkite galinį išvalymo dangtelį. Atsargiai stumtelėkite dangtelį į priekį, kad jis užsifiksuotų savo vietoje.
- Paspauskite OK (gerai) ir tęskite darbą.

Automatiniame dokumentų tiektuve užstrigo popierius

Sprendimas

- 1. Norėdami nuimti dokumentų tiektuvą nuo HP All-in-One, jį patraukite.
- Pakelkite automatinio dokumentų tiektuvo dangtį.

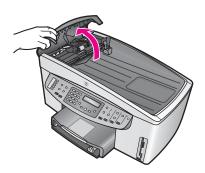

3. Atsargiai ištraukite popierių iš ritinėlių.



Perspėjimas Jeigu traukiamas iš tiektuvų popierius suplyšta, patikrinkite tiektuvą ir ratukus ir įsitikinkite, kad automatinio dokumentų tiektuvo viduje nėra popieriaus atplaišų. Jeigu iš HP All-in-One neišimsite visų atplaišų, popierius toliau strigs.

Jei popieriaus strigtis itin didelė, gali tekti nuimti automatinio dokumentų tiektuvo priekinę plokštę ir pakelti paėmimo bloką, kad pašalintumėte giliai automatinio dokumentų tiektuvo viduje įstrigusį popierių. Daugiau informacijos ieškokite Automatinis dokumentų tiektuvas įtraukia arba per daug puslapių vienu metu arba iš viso neįtraukia.

 Uždarykite automatinio dokumentų tiektuvo dangtelį ir vėl pritvirtinkite dokumentų tiekimo dėklą.

Popierius užstrigdė nebūtinąjį dvipusio spausdinimo įrenginį

Sprendimas Gali reikėti nuimti dvipusio spausdinimo priedą. Daugiau informacijos ieškokite spausdintame vadove, kurį gavote kartu su dvipusio spausdinimo priedu.



Pastaba Jei prieš pašalindami strigtį HP All-in-One išjungėte, jį vėl iiunkite ir iš naujo pradėkite spausdinimo, kopijavimo ar faksogramos siuntimo darbą.

Automatinis dokumentų tiektuvas įtraukia arba per daug puslapių vienu metu arba iš viso neitraukia

Priežastis Reikia išvalyti skirtuvo tarpiklį ar ratukus automatinio dokumentų tiektuvo viduje. Po intensyvaus naudojimo ar ranka rašytų originalų ir smulkiai atspausdinto originalo kopijavimo ant ratuku ir skirtuvo tarpiklio gali susikaupto pieštuko grafito, vaško ar rašalo.

- Jei automatinis dokumentų tiektuvas popieriaus nepaima, reikia nuvalyti jo viduje esančius ratukus.
- Jei automatinis dokumentų tiektuvas paima po kelis popieriaus lapus iš karto, reikia nuvalyti jo viduje esantį skirtuvą.

Sprendimas I dokumenty tiekimo dėklą įdėkite vieną ar du nenaudoto balto viso dydžio popieriaus lapus ir paspauskite Start Copy Black (kopijuoti nespalvotai), kad visus lapus perleistumėte per automatinį dokumentų tiektuva. Švarus popierius pašalina ir sugeria ant ratukų ir skirtuvo esančias nuosėdas.




> Patarimas Jei automatinis dokumentų tiektuvas nepaima ir švarių popieriaus lapų, nuvalykite priekinį ratuką. Ratuką valykite minkštu nepūkuotu distiliuotame vandenyje suvilgytu skudurėliu.

Jei problema išlieka arba jei automatinis dokumentu tiektuvas nepaima švaraus popieriaus lapų, ratukus ir skirtuvą galite nuvalyti rankomis. Nuo automatinio dokumentų tiektuvo nuimkite priekinę plokštę, kad pasiektumėte jo viduje esantį paėmimo bloką, nuvalykite ratukus arba skirtuvą ir vėl uždėkite priekine plokšte. kaip aprašyta toliau.


Priekinės plokštelės nuėmimas nuo automatinio dokumentų tiektuvo priekinės dalies

Pašalinkite visus originalus iš dokumentų tiektuvo.

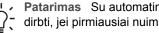


Patarimas Su automatiniu dokumentų tiektuvu gali būti lengviau ¯ ∩ dirbti, jei pirmiausiai nuimsite dokumentų tiekimo dėklą.

Pakelkite automatinio dokumentų tiektuvo dangtį, kaip parodyta 1 paveikslėlyje.

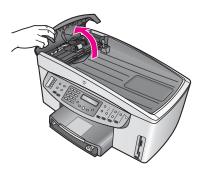

1 paveikslėlis

HP All-in-One dangtį pakelkite taip, lyg ant stiklo dėtumėte originalą.
 2 paveikslėlyje parodytas pakeltas dangtis ir prie dangčio vidinės pusės (2) viršutinio dešiniojo krašto esanti išpjova (1).

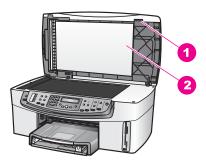


2 paveikslėlis

- 1 Išpjova
- 2 Vidinė dangčio pusė
- 4. Į išpjovą įkiškite vieną ar du pirštus, kaip parodyta 3 paveikslėlyje.



Perspėjimas Nebandykite priekinės plokštės tiesiog ištraukti. Priekinės plokštės kairiajame krašte, vidinėje pusėje yra plastikinė ąselė, kuri prilaiko plokštę. Jei priekinę plokštę bandysite tiesiog ištraukti, galite sugadinti jos vidinėje pusėje esančią ąselę.

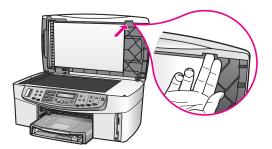


3 paveikslėlis

- 5. Nuleisdami dangtį pirštus laikykite išpjovoje, dangtį beveik uždarykite.
- 6. Dešiniajame HP All-in-One krašte priekinės plokštės (1) apačią pirštais patraukite, o viršutinę dalį paspauskite nykščiu, kaip parodyta 4 paveikslėlyje. Priekinę plokštę atlaisvinkite lengvu sukamuoju judesiu dešiniajame krašte.



4 paveikslėlis


- 1 Priekinė plokštė
- 7. Kaip parodyta 5 paveikslėlyje, priekinę plokštę (1) pastumkite, kol plastikinė ąselė nebesileis prie jokios HP All-in-One dalies, tada plokštę patraukite (2).

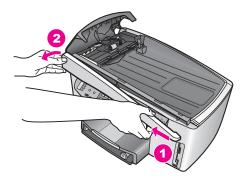

5 paveikslėlis

Ratukų ar skirtuvo valymas


 Paėmimo bloko (2) pakėlimui naudokite mėlynai žalią rankenėlę (1), kaip parodyta 6 paveikslėlyje.

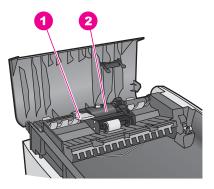

6 paveikslėlis

- 1 Rankenėlė
- 2 Paėmimo blokas

Tada ratukai (3) ir skirtuvas (4) yra lengvai pasiekiami, kaip parodyta 7 paveikslėlyje.

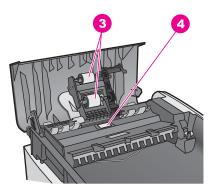


7 paveikslėlis

- 3 Ratukai
- 4 Skirtuvas
- Lengvai sudrėkinkite švarų nepūkuotą skudurėlį distiliuotame vandenyje ir nugręžkite.
- 3. Drėgnu skudurėliu nuvalykite visas nuosėdas ant ratukų ar skirtuvo.
- 4. Jei nuosėdos su distiliuotu vandeniu nenusivalo, naudokite izopropilo (valomąjį) alkoholį.
- 5. Paėmimo bloką įstatykite laikydami už mėlynai žalios rankenėlės.

Norėdami prijungti priekinę plokštelę prie automatinio dokumentų tiektuvo priekinės dalies iš naujo

 Kaip parodyta 8 paveikslėlyje, ant HP All-in-One kairiojo krašto užkabinkite priekinę plokštę taip, kad plastikinė ąselė (2) kairiajame vidiniame plokštės krašte užsikabintų už automatinio dokumentų tiektuvo priekyje esančios išpjovos (1).

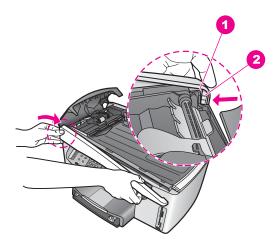

8 paveikslėlis

- 1 Išpjova
- 2 Plastikinė ąselė
- 2. Priekinės plokštės dešinįjį kraštą sulyginkite su HP All-in-One dešiniuoju kraštu ir plokštės dešinįjį kraštą paspauskite, kol jis užsifiksuos, kaip parodyta 9 paveikslėlyje.



9 paveikslėlis

 Rankas padėkite priekinės plokštės centre, kaip parodyta 10 paveikslėlyje, tada paspauskite, kol užsifiksuos plokštės centrinė dalis.
 Kairiajam ir dešiniajam kraštams užsifiksuojant išgirsite spragtelėjimą.



10 paveikslėlis

- 4. Uždarykite automatinio dokumentų tiektuvo dangtį.
- 5. Jei buvo nuimtas dokumentų tiekimo dėklas, vėl jį uždėkite.


Spausdinimo kasečių trikčių diagnostika

Jei patiriate problemų spausdindami, problema gali būti susijusi su viena iš spausdinimo kasečių. Pamėginkite problemą spręsti taip:

 Ištraukite spausdinimo kasetę iš dešinės pusės, norėdami įsitikinti, kad plastikinė juostelė yra pašalinta. Jei plastmasinė juostelė tebedengia rašalo purkštukus, švelniai ją nuimkite suėmę už rausvos nuplėšiamos auselės. Nelieskite rašalo purkštukų ir vario spalvos kontaktų.



- 1 Vario spalvos kontaktai
- 2 Plastmasinė juostelė su rausva nuplėšiama ausele (prieš jdedant ją būtina nuplėšti)
- 3 Rašalo purkštukai po juostele
- 2. Iš naujo sudėkite spausdinimo kasetę ir įsitikinkite, jog kasetė įstatyta iki galo ir užfiksuota savo vietoje.

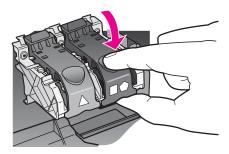

- Pakartokite 1 ir 2 žingsnius spausdinimo kasetei kairėje pusėje.
- 4. Jeigu problemos pašalinti nepavyko, išspausdinkite automatinio tikrinimo ataskaitą, kad paaiškėtų, ar spausdinimo kasetės yra problemos priežastis. Šioje ataskaitoje pateikiama naudinga informacija apie jūsų spausdinimo kasetes, įskaitant būsenos informaciją. Daugiau informacijos ieškokite Automatinio tikrinimo ataskaitos spausdinimas.
- 5. Jei automatinio tikrinimo ataskaitoje matyti problema, išvalykite spausdinimo kasetes.
 - Daugiau informacijos ieškokite Spausdinimo kasečių valymas.
- 6. Jei problema išlieka, nuvalykite spausdinimo kasečių vario spalvos kontaktus. Daugiau informacijos ieškokite Spausdinimo kasečių kontaktų valymas.
- Jeigu vis tiek nepavyksta pašalinti problemos, nustatykite, kuri kasetė bloga ir ją pakeiskite.

Spausdinimo trikčių diagnostika ir šalinimas

Mano dokumento nespausdina

Sprendimas Jei jūs įdiegėte keletą spausdintuvų, įsitikinkite, kad pasirinkote HP Officejet 7200 All-in-One series programoje iš kurios spausdinate.



Pastaba Norėdami įsitikinti, kad spausdinant iš programų spausdintuvas yra parinktas automatiškai, galite padaryti spausdintuvą HP All-in-One numatytuoju. Išsamesnės informacijos rasite ekrane pateikiamame žinyne Troubleshooting Help (Trikčių šalinimo ir diagnostikos žinynas)**HP Image Zone**, esančiame jūsų programinėje irangoje.

Sprendimas Patikrinkite HP All-in-One būseną norėdami įsitikinti, kad nėra tokių klaidų, kaip užstrigęs arba pasibaigęs popierius. Pamėginkite problemą spresti taip:

- Pažiūrėkite į HP All-in-One valdymo pulto ekraną, ar nėra jokių klaidų pranešimų.
- Windows vartotojams: Patikrinkite HP All-in-One būseną iš kompiuterio. Programoje **HP Director (HP pultas)** spustelkite **Status** (būsena).

Ištaisykite visas surastas klaidas. Išsamesnės informacijos apie klaidų pranešimus rasite elektroniniame trikčių diagnostikos žinyne, esančiame jūsų programoje **HP Image Zone**.

Atminties kortelių trikčių šalinimas ir diagnostika

Šie diagnostiniai patarimai skirti tik iPhoto Macintosh kompiuteryje naudotojams.

Jūs įdedate atminties kortelę į prie tinklo prijungtą HP All-in-One, bet iPhoto jos nemato

Sprendimas Kad iPhoto aptiktų atminties kortelę, ji turi pasirodyti darbalaukyje, bet atminties kortelę įdėjus į prie tinklo prijungtą HP All-in-One, ji automatiškai nepasirodo darbalaukyje. Jei jūs iPhoto paleidžiate iš aplanko ar du kartus paspaudžiate jo piktogramą, programa negali aptikti įdėtos, bet nerodomos atminties kortelės. Vietoje to, paleiskite HP Director (HP pultas) ir pasirinkite iPhoto esantį More Applications (daugiau programų). Jei iPhoto paleidžiate iš HP Director (HP pultas), programa aptinka ir sumontuoja atminties kortelę automatiškai.

Atminties kortelėje yra vaizdo įrašų, bet perdavus atminties kortelės turinį, iPhoto jų nerodo.

Sprendimas iPhoto tinka tik nejudantiems vaizdams. Jeigu norite pažiūrėti ir vaizdo įrašus, ir nejudančius atvaizdus, naudokite funkciją **Unload Images** (vaizdų iškėlimas) iš **HP Director (HP pultas)**.

Įrenginio atnaujinimas

Jei jus informuotų HP vartotojų techninė pagalba arba pranešimas kompiuterio ekrane atnaujinkite HP All-in-One. Yra keletas atnaujinimo būdų. Taikant bet kurį iš jų, reikia į kompiuterį atsisiųsti failą, kad būtų paleista programa **Device Update Wizard** (įrenginio atnaujinimo vedlys).

Irenginio atnaujinimas (Windows)

Vienu iš šių būdų atsisiųskite atnaujinima savo įrenginiui:

- Jei gautumėte nurodymą iš HP vartotojų techninė pagalbos, naudokite interneto naršyklę HP All-in-One atnaujinimams atsisiųsti iš www.hp.com/support. Tai bus savaime atsidarantis ir automatiškai programą vykdantis failas su plėtiniu .exe. Du kartus paspaudus .exe failą, kompiuteryje atidaromas Device Update Wizard (įrenginio atnaujinimo vedlio) langas.
- Naudokite Software Update (programinės įrangos atnaujinimo priemonę)
 pateikiamą su HP Image Zone automatinei įrenginio atnaujinimų paieškai HP
 palaikymo svetainėje nustatytais intervalais. Daugiau informacijos apie Software
 Update (programinės įrangos atnaujinimo priemonę) rasite elektroniniame
 HP Image Zone Help žinyne.



Pastaba Į kompiuterį įdiegta Software Update (programinės įrangos atnaujinimo) paslauga ieško įrenginio atnaujinimo failo. Jeigu neturite naujausios Software Update (programinės įrangos atnaujinimo) versijos, kompiuteryje atsiranda dialogo langas, primenantis apie atnaujinimą. Sutikite atsisiųsti atnaujinimą. Po to kai atnaujinimas baigtas, paleiskite priemonę Software Update (programinės įrangos atnaujinimas) iš naujo atnaujinimams jūsų HP All-in-One aptikti.

Kaip naudoti įrenginio atnaujinimą

- 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Dukart spragtelėkite atnaujinimo failą su plėtiniu .exe, kurį atsisiuntėte iš www.hp.com/support.
 - Kai primenama, sutikite atnaujinti Software Update (programinės įrangos atnaujinimo) failu.

Kompiuteryje atsidaro **Device Update Wizard** (įrenginio atnaujinimo vedlio) langas.

- Welcome (pasisveikinimo) ekrane spauskite Next (kitas).
 Atsidaro ekranas Select a Device (pasirinkti įrenginį).
- 3. Iš sąrašo išsirinkite savo HP All-in-One ir paspauskite **Next** (kitas). Atsidaro ekranas **Important Information** (svarbi informacija).
- 4. Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris ir įrenginys atitinka išvardytus reikalavimus.
- Jeigu reikalavimus atitinka, spauskite Update (atnaujinti).
 Eigos juosta ar panašus indikatorius parodomas prietaiso ekrane.
- Neatjunkite, neišjunkite ir kitaip netrikdykite įrenginio veiklos, kol įrenginys naujinamas.



Pastaba Jeigu sutrikdėte atnaujinimo procesą arba jeigu pranešama apie tai, kad atnaujinti nepavyko, skambinkite į HP palaikymo tarnybą.

Iš naujo paleidus HP All-in-One kompiuterio ekrane parodomas užrašas **Update Complete** (atnaujinimas baigtas), ir jūsų prietaisas atspausdina bandomąjį puslapį.

7. | renginys atnaujintas. Dabar HP All-in-One naudoti galima.

Irenginio atnaujinimas (Macintosh)

Jei esate informuojami HP vartotojų techninė pagalbos arba klaidos pranešimo, naudokite įrenginio atnaujinimų įdiegimo programą atnaujinimams įdiegti HP All-in-One šitaip:

- Naudodami interneto naršyklę, atsisiųskite atnaujinimą savo HP All-in-One iš www.hp.com/support.
- Dukart spustelkite atsisiųstą failą. Kompiuteryje atsidarys įrengimo priemonės langas.
- 3. Vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus, atnaujinkite savo HP All-in-One.
- 4. Paleiskite HP All-in-One, kad užbaigtumėte procesą.

17 Kreipkitės į HP palaikymo tarnybą

Hewlett-Packard suteikia internetinį ir telefoninį palaikymą jūsų HP All-in-One.

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie tai, kaip gauti palaikymą iš interneto, susisiekti su HP klientų palaikymo tarnyba, prieiti prie savo serijos numerio ir aptarnavimo ID kodo, paskambinti garantinio aptarnavimo numeriu Šiaurės Amerikoje, susisiekti su klientų aptarnavimo centrais Japonijoje, Korėjoje ir kitose pasaulio šalyse, gauti pogarantinį aptarnavimą Australijoje ir paruošti HP All-in-One transportuoti.

Jei negalite rasti reikiamo atsakymo su produktu gautoje spausdintoje ir ekrane pateikiamoje dokumentacijoje, galite kreiptis į vieną iš tolesniuose puslapiuose išvardytų HP paramos tarnybų. Kai kurios palaikymo paslaugos teikiamos tik JAV ir Kanadoje, tuo tarpu kitos teikiamos daugelyje šalių/regionų visame pasaulyje. Jei jūsų šalies/regiono palaikymo paslaugų numeris nenurodytas, kreipkitės pagalbos į artimiausią įgaliotą HP atstova.

Kaip gauti palaikymą ir kitokią informaciją internetu

Jei turite prieigą prie interneto, galite pasinaudoti pagalba, teikiama svetainėje www.hp.com/support. Šioje interneto svetainėje teikiama pagalba techniniais klausimais, tvarkyklės, eksploatacinės medžiagos ir užsakymo informacija.

Garantinis palaikymas

Prieš kreipdamiesi į HP techninės įrangos palaikymo tarnybą, iš pradžių dėl pagrindinių trikčių susisiekite su HP tarnyba arba HP klientų palaikymo centru. Veiksmų, kuriuos reikia atlikti prieš skambinant klientų palaikymo tarnybai, aprašymo ieškokite HP vartotojų palaikymas.



Pastaba Ši informacija netaikoma klientams Japonijoje. Informacijos apie aptarnavimą Japonijoje ieškokite HP Quick Exchange Service (Japonija).

Garantijos atnaujinimas

Priklausomai nuo jūsų šalies / regiono už papildomą mokestį HP gali teikti pasirinktinę išplėstinę garantiją, kuri pailgintų standartinę produkto garantiją arba išplėstų jos galimybes. Tarp teikiamų galimybių gali būti prioritetinis palaikymas telefonu, grąžinimo paslauga arba pakeitimo per vieną darbo dieną paslauga. Dažniausiai paslauga pradeda galioti produkto įsigijimo dieną ir turi būti įsigyta per ribotą laiką nuo produkto įsigijimo.

Daugiau informacijos:

- JAV skambinkite 1 866 234 1377, jei norite pasikalbėti su HP ekspertu.
- Jei esate ne Jungtinėse Valstijose, paskambinkite į savo vietos HP Klientų palaikymo tarnybą. Tarptautinį Klientų palaikymo tarnybų telefono numerių sąrašą rasite skyriuje Skambinti iš bet kurios pasaulio vietos.
- Žr. HP interneto svetainėje: www.hp.com/support

Jei yra, pasirinkite savo šalį / regioną ir pažymėkite Contact HP support (susisiekti su HP palaikymo tarnyba).

HP All-in-One grąžinimas aptarnauti

Prieš grąžindami HP All-in-One aptarnavimui, privalote paskambinti HP vartotojų palaikymo tarnybai. Veiksmų, kuriuos reikia atlikti prieš skambinant klientų palaikymo tarnybai, aprašymo ieškokite HP vartotojų palaikymas.



Pastaba Ši informacija netaikoma klientams Japonijoje. Informacijos apie aptarnavimą Japonijoje ieškokite HP Quick Exchange Service (Japonija).

HP vartotojų palaikymas

Kartu su HP All-in-One galite gauti kitų bendrovių programinę įrangą. Iškilus problemoms dirbant su viena iš šių programų, dėl techninės pagalbos susisiekite su bendrovės ekspertais.

Jei reikia kreiptis j HP Klientų palaikymo tarnybą, prieš skambindami, atlikite šiuos veiksmus.

- 1. Isitikinkite, jog
 - a. Jūsų HP All-in-One yra prijungtas ir ijungtas.
 - b. Nurodytos spausdinimo kasetės įdėtos teisingai.
 - c. Įvesties dėkle įdėtas reikiamas popierius.
- 2. Iš naujo nustatykite savo HP All-in-One:
 - a. Išjunkite HP All-in-One laikydami paspaustą mygtuką On (jjungta).
 - b. Atjunkite srovės laida, esantį HP All-in-One gale.
 - c. | junkite elektros srovės laidą, esantį HP All-in-One gale.
 - d. Ijunkite HP All-in-One laikydami paspaustą mygtuką On (jjungta).
- Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite www.hp.com/support.
 Šioje interneto svetainėje teikiama pagalba techniniais klausimais, tvarkyklės, eksploatacinės medžiagos ir užsakymo informacija.
- 4. Jei vis tiek susiduriate su problemomis, ir reikia pasikalbėti su HP Customer Support Representative (HP klientų palaikymo tarnybos atstovu), darykite taip:
 - a. Nustatykite išskirtinį HP All-in-One vardą, pasirodantį valdymo pulte.
 - Spausdinti automatinio tikrinimo ataskaitą Kaip spausdinti automatinio tikrinimo ataskaitą, žiūrėkite skyriuje Automatinio tikrinimo ataskaitos spausdinimas.
 - c. Padarykite spalvotą kopiją, kad turėtumėte išspausdintą pavyzdį.
 - d. Būkite pasiruoše išsamiai apibūdinti problemą.
 - e. Būkite pasiruošę pateikti serijinį numerį ir aptarnavimo ID. Kaip sužinoti serijos numerį ir aptarnavimo ID, žr.Kaip gauti serijinį numerį ir aptarnavimo ID.
- Paskambinkite HP Customer Support (HP klientų palaikymo tarnybai). Būkite šalia savo HP All-in-One, kai skambinate.

Kaip gauti serijini numeri ir aptarnavimo ID

Jūs galite gauti svarbią informaciją naudodami Information Menu (informacijos meniu), esantį iūsu HP All-in-One.



Pastaba Jei jūsų HP All-in-One neįsijungia, serijos numerį galite rasti lipduke, esančiame ant galinio viršutinio kairiojo įrenginio krašto. Serijinis numeris – tai 10 skaitmenų kodas, esantis viršutiniame kairiajame lipduko kampe.

- Spauskite ir palaikykite OK (gerai). Paspaudę laikykite OK (gerai) ir paspauskite 4. Atsiranda Information Menu (informacijos meniu).
- Spauskite ▶, kol pasirodys Model Number (modelio numeris) ir po to spauskite OK (gerai).
 Parodomas aptarnavimo ID. Nusirašykite visa aptarnavimo ID.
- Spauskite Cancel (atšaukti) ir po to spauskite tol, kol pasirodys Serial Number (serijos numeris).
- Paspauskite OK (gerai).
 Taip atveriamas serijinis numeris. Nurašykite visą serijinį numerį.
- Spauskite Cancel (atšaukti), kad išeitumėte iš Information Menu (informacijos meniu).

Kaip paskambinti į Šiaurės Ameriką garantiniu laikotarpiu

Paskambinkite 1 800 474 6836 (1-800-HP invent). JAV pagalba telefonu teikiama angliškai ir ispaniškai, 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę (pagalbos teikimo dienos ir valandos gali

būti pakeistos be perspėjimo). Ši paslauga nemokama garantiniu laikotarpiu. Ne garantiniu laikotarpiu gali būti imamas mokestis.

Skambinti iš bet kurios pasaulio vietos

Toliau išvardinti numeriai yra galiojantys šio vadovo išleidimo metu. Norėdami gauti naujausią tarptautinių HP aptarnavimo tarnybos telefono numerių sąrašą apsilankykite svetainėje www.hp.com/support ir pasirinkite savo šalį / regioną arba kalbą:

Paskambinti į HP pagalbos centrą galite šiose šalyse / regionuose. Jei jūsų šalies / regiono sąraše nėra, kreipkitės į artimiausią vietos atstovą arba artimiausią HP Sales and Support Office (HP prekybos ir palaikymo tarnybą), kad sužinotumėte, kaip pasinaudoti paslaugomis. Garantijos laikotarpiu aptarnavimo paslaugos yra nemokamos. Tačiau jums teks mokėti už telefono pokalbius. Kai kuriais atvejais bus taikomas ir telefono sujungimo mokestis.



Pastaba Kainos už pokalbį ir už pokalbio minutes, pateiktos šiame skyriuje, yra tik apytikslės.

Jei norite gauti pagalbą telefonu Europoje, pasitikrinkite savo šalyje / regione teikiamo palaikymo galimybes ir sąlygas, apsilankę www.hp.com/support.

Taip pat šios informacijos galite kreiptis į pardavėją arba paskambinti HP šiame vadove nurodytu telefonu.

Kad mūsų palaikymo telefonu paslaugos nekeltų abejonių, siūlome svetainėje reguliariai peržiūrėti naujausią informaciją apie paslaugos funkcijas ir jos suteikimą.

Šalis/Regionas	HP techninis aptarnavimas	Šalis/Regionas	HP techninis aptarnavimas
Airija	+353 1890 923 902	Libanas	+971 4 366 2020
Alžyras ¹	+213 61 56 45 43	Liuksemburgas (prancūziškai)	900 40 006
Argentina	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Liuksemburgas (vokiškai)	900 40 007
Australija garantinio aptarnavimo metu	1300 721 147	Malaizija	1-800-805405
Australija pogarantinio aptarnavimo metu (mokami skambučiai)	1902 910 910	Marokas¹	+212 22 404747
Austrija	+43 1 86332 1000	Meksika	01-800-472-6684
Bahreinas	800 171	Meksika (Meksiko miestas)	(55) 5258-9922
Bangladešas	faksu: +65-6275-6707	Naujoji Zelandija	0800 441 147
Belgija (olandiškai)	+32 070 300 005	Nigerija	+234 1 3204 999
Belgija (prancūziškai)	+32 070 300 004	Norvegija ²	+47 815 62 070
Bolivija	800-100247	Olandija (0,10 euro/min.)	0900 2020 165
Brazilija (Demais Localidades)	0800 157751	Omanas	+971 4 366 2020

(tęsinys)

Šalis/Regionas	HP techninis aptarnavimas	Šalis/Regionas	HP techninis aptarnavimas
Brazilija (Grande Sćo Paulo)	(11) 3747 7799 Pakistanas		faksu: +65-6275-6707
Brunėjus	faksu: +65-6275-6707	Palestina	+971 4 366 2020
Danija	+45 70 202 845	Panama	001-800-711-2884
Dominikos Respublika	1-800-711-2884	Peru	0-800-10111
Egiptas	+20 2 532 5222	Pietų Afrika, ne šalis	+27 11 2589301
Ekvadoras (Andinatelis)	999119+1-800-7112884	Pietų Afrikos Respublika	086 0001030
Ekvadoras (Pacifitelis)	1-800-225528 +1-800-7112884	Portugalija	+351 808 201 492
Filipinai	632-867-3551	Prancūzija (0,34 euro/ min.)	+33 (0)892 69 60 22
Graikija (nuo Kipro iki Atėnų be mokesčio)	800 9 2649	Puerto Rikas	1-877-232-0589
Graikija, tarptautinis	+30 210 6073603	Rumunija	+40 (21) 315 4442
Graikija, šalyje/regione	801 11 22 55 47	801 11 22 55 47 Rusijos federacija, Maskva	
Gvatemala	1800-999-5105	Rusijos Federacija, Sankt Peterburgas	
Honkongo specialusis administracinis rajonas	+(852) 2802 4098	Saudo Arabija	800 897 1444
Indija	91-80-8526900 Singapūras		65 - 62725300
Indija (be mokesčio)	1600-4477 37	Sirija	+971 4 366 2020
Indonezija	62-21-350-3408	Slovakija	+421 2 50222444
Ispanija	+34 902 010 059	Suomija	+358 (0) 203 66 767
Italija	+39 848 800 871	Tailandas	0-2353-9000
Izraelis	+972 (0) 9 830 4848	Taivanas	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Jamaika	1-800-711-2884	Tarptautinis numeris anglų kalba	+44 (0) 207 512 5202
Japonija	+81-3-3335-9800	Trinidadas ir Tobagas	1-800-711-2884
Jemenas	+971 4 366 2020	Tunisas¹	+216 71 89 12 22
Jordanija	+971 4 366 2020	Turkija	+90 216 579 71 71
Jungtiniai Arabų Emyratai	+971 4 366 2020	Ukraina, Kijevas	+7 (380 44) 4903520
Jungtinė Karalystė	+44 (0) 870 010 4320	Vakarų Afrika	+351 213 17 63 80

Priedas 17 (tęsinys)

Šalis/Regionas	HP techninis aptarnavimas	Šalis/Regionas	HP techninis aptarnavimas	
Jungtinės Valstijos	1 800 474 6836 (1-800- HP invent)	Venesuela	0-800-474-6836 (0-800- HP invent)	
Kambodža	faksu: +65-6275-6707	Venesuela (Karakasas)	(502) 207-8488	
Kanada garantiniu laikotarpiu	(905) 206 4663	Vengrija	+36 1 382 1111	
Kanada pogarantinio aptarnavimo metu (mokami skambučiai)	1-877-621-4722	Viduriniai Rytai (tarptautinis)	+971 4 366 2020	
Karibų šalys & Centrinė Amerika	1-800-711-2884	Vietnamas	84-8-823-4530	
Kataras	+971 4 366 2020	Vokietija (0,12 euro/min.)	+49 (0) 180 5652 180	
Kinija	021-38814518, 8008103888	Čekijos Respublika	+420 261307310	
Kolumbija	01 800 51 474 6836 (01-800-51-HP invent)	Čilė	800-360-999	
Korėja	+82 1588 3003	Šri Lanka	faksu: +65-6275-6707	
Kosta Rika	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Švedija	+46 (0) 77 120 4765	
Kuveitas	+971 4 366 2020	Šveicarija ³	+41 0848 672 672	
Lenkija	+48 22 5666 000			

Šis Skambučių centras aptarnauja prancūziškai kalbančius vartotojus iš šių šalių: Marokas, Tunisas ir Alžyras.

Skambutis į Australiją garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu

Jei produktas yra garantinis, skambinkite 1300 721 147.

Jei jūsų gaminys neturi garantijos, skambinkite 1902 910 910. Pasibaigus garantijai, jūsų telefono sąskaitai bus taikomas pogarantinis aptarnavimo mokestis už įvykį.

² Nustatyta skambučio kaina: 0,55 Norvegijos krona (0,08 euro), užsakovo minutės kaina: 0,39 Norvegijos krona (0,05 euro).

³ Šis Skambučių centras aptarnauja vokiškai, prancūziškai ir itališkai kalbančius vartotojus Šveicarijoje (0,08 CHF/min. piko metu, 0,04 CHF/min. ne piko metu).

Skambinkite HP Korėjos palaikymo tarnybai

HP 한국 고객 지원 문의

- *고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003
- *제품가격 및 구입처 정보 문의 전화 080-703-0700
- * 전화 상담 가능 시간: 평 일 09:00~18:00 토요일 09:00~13:00 (일요일,공휴일 제외)

Skambinkite HP Japonijos palaikymo tarnybai

カスタマー・ケア・センター

TEL: 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX: 03-3335-8338 月~金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00 ~ 17:00 (祝祭日、1/1~3 を除く)

FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

HP Quick Exchange Service (Japonija)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にもよりますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号: 0570-000511 (自動応答) :03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合) サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで 土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。 祝祭日および1月1日から 3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受ける ことができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中であって も修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアター に連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Kaip paruošti HP All-in-One siųsti

Jei po to, kai kreipėtės į HP klientų palaikymo tarnybą arba grąžinote įrenginį pardavėjui, jūsų reikalaujama grąžinti HP All-in-One remontuoti, išimkite spausdinimo kasetes ir supakuokite HP All-in-One į jo originalią pakuotę, kad apsaugotumėte nuo tolesnių pažeidimų. Iš HP All-in-One spausdinimo kasetes galite išimti nepriklausomai nuo to, ar jis įjungtas, ar ne. Jei HP All-in-One reikia pakeisti, susukite maitinimo laidą ir uždėkite valdymo pulto dangtelį. Šiame skyriuje pateikiama informacija apie spausdinimo kasečių išėmimą iš veikiančio HP All-in-One, neveikiančio HP All-in-One, valdymo pulto dangtelio nuėmimą ir HP All-in-One supakavimą.



Pastaba Ši informacija netaikoma klientams Japonijoje. Informacijos apie aptarnavimą Japonijoje ieškokite HP Quick Exchange Service (Japonija).

Spausdinimo kasečių išėmimas iš veikiančio HP All-in-One

- Ijunkite HP All-in-One.
 Jei jrenginys nejsijungia, žr. Spausdinimo kasečių išėmimas iš neveikiančio HP All-in-One.
- 2. Atidarykite spausdinimo kasečių dureles.
- Palaukite, kol spausdintuvas sustos ir nutils, tada iš angų išimkite spausdinimo kasetes ir nuleiskite skląsčius. Informacijos apie spausdinimo kasečių išėmimą ieškokite Spausdinimo kasečių pakeitimas.



Pastaba Pašalinkite abi spausdinimo kasetes ir abu apatinius užšovus. Jei to nepadarysite, galite sugadinti HP All-in-One.

- 4. Sudėkite spausdinimo kasetes į hermetiškas plastikines dėžutes (arba kasečių dėklus, jei jie yra), kad neišdžiūtų, ir padėkite jas į šalį. Nesiųskite jų kartu su HP All-in-One, jei to nereikalauja HP vartotojų palaikymo centro darbuotojas.
- Uždarykite spausdinimo kasečių dėklo dureles ir luktelkite keletą minučių, kol spausdinimo kasečių dėklas grįš į savo pradinę poziciją (dešinėje pusėje).



Pastaba Prieš išjungdami HP All-in-One įsitikinkite, kad skaitytuvas sugrįžo į savo poziciją.

- 6. Spauskite mygtuką On (jjungta) noredami išjungti HP All-in-One.
- 7. Atjunkite srovės laida nuo HP All-in-One.



Pastaba Nesiųskite srovės laido ir maitinimo bloko kartu su HP All-in-One. Pakeičiant, kitas HP All-in-One bus išsiunčiamas be šių daiktų. Maitinimo laidą ir maitinimo bloką laikykite saugioje vietoje, kol bus atsiųstas kitas HP All-in-One.

8. Informacijos apie paruošimą pervežimui ieškokite Valdymo pulto dangtelio nuėmimas ir HP All-in-One supakavimas.

Spausdinimo kasečių išėmimas iš neveikiančio HP All-in-One

Jei reikia išimti spausdinimo kasetes, o HP All-in-One neįsijungia, atlikite šiuos veiksmus. Jei įrenginys įsijungia, žr. Spausdinimo kasečių išėmimas iš veikiančio HP All-in-One. Norėdami atrakinti spausdinimo vežimėlį, išimti spausdinimo kasetes ir tada vėl užrakinti vežimėlį, atlikite šiuos veiksmus.

1. Atjunkite srovės laidą nuo HP All-in-One.




Pastaba Nesiųskite srovės laido ir maitinimo bloko kartu su HP All-in-One. Pakeičiant, kitas HP All-in-One bus išsiunčiamas be šių daiktų. Maitinimo laidą ir maitinimo bloką laikykite saugioje vietoje, kol bus atsiųstas kitas HP All-in-One.

 Stovėdami prieš HP All-in-One, dešinijį kraštą patraukite į save, kol apytikriai 12,5 cm apatinio dešiniojo krašto nebesirems į lygų paviršių (pvz., stalą).
 Apačioje pasirodo apvalus purpurinės spalvos dangtelis.



Perspėjimas Nepakreipkite HP All-in-One šonu – galite sugadinti įrenginį.

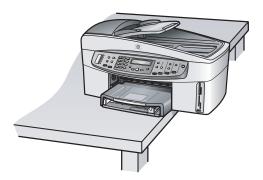

- Apatinėje dalyje suraskite dangtelį ir norėdami atrakinti spausdinimo vežimėlį, atlikite aprašytus veiksmus.
 - a. Skirtuko pagalba pasukite dangteli 1/4 apskritimo dalimi i bet kuria puse.
 - Nuimkite dangtelį. Pasirodo mechanizmas, kuris valdo spausdinimo kasetės vežimėlio aukšti.

c. Krumpliarati sukite link įrenginio galinės dalies, kol sustos.



Pastaba Prieš sustodamas, krumpliaratis apsisuks keletą kartų.



 Atidarykite spausdinimo vežimėlio dureles ir iš angų išimkite spausdinimo kasetes ir nuleiskite sklasčius.



Pastaba Pašalinkite abi spausdinimo kasetes ir abu apatinius užšovus. Jei to nepadarysite, galite sugadinti HP All-in-One.

- Sudėkite spausdinimo kasetes į hermetiškas plastikines dėžutes (arba kasečių dėklus, jei jie yra), kad neišdžiūtų, ir padėkite jas į šalį. Nesiųskite jų kartu su HP All-in-One, jei to nereikalauja HP vartotojų palaikymo centro darbuotojas.
- Krumpliaratį sukite link HP All-in-One priekinės dalies, kol sustos.
 Taip užrakinamas ir apsaugomas spausdinimo vežimėlis, kad būtų saugiai pervežtas.
- 7. Prie HP All-in-One apačioje uždėkite dangtelį sulygindami du dangtelio skirtukus angos plyšiais. Įstatę dangtelį, jį pasukite 1/4 kampu, kad dangtelis užsifiksuotų.
- 8. Informacijos apie paruošimą pervežimui ieškokite Valdymo pulto dangtelio nuėmimas ir HP All-in-One supakavimas.


Valdymo pulto dangtelio nuėmimas ir HP All-in-One supakavimas

Išėmę spausdinimo kasetes ir išjungę HP All-in-One, atlikite toliau aprašytus veiksmus.



Perspėjimas Prieš atliekant šiuos veiksmus, HP All-in-One turi būti išjungtas iš elektros tinklo.

- 1. Išimkite valdymo pulto dangtelį, kaip nurodyta:
 - Valdymo pulto dangteli suimkite abiem rankom iš abiejų pusių.
 - b. Valdymo pulto dangteli nuimkite nykščiais.

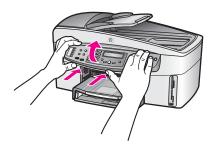

 Išsaugokite valdymo pulto dangtelį. Neišsiųskite valdymo pulto dangtelio kartu su HP All-in-One



Pastaba Pakeičiant, kitas HP All-in-One gali būti pateikiamas be valdymo pulto dangtelio. Valdymo pulto dangtelį laikykite saugioje vietoje ir, kai jums bus pristatytas pakeistas HP All-in-One, vėl uždėkite valdymo pulto dangtelį. Norėdami naudoti naujo HP All-in-One valdymo pulto funkcijas, turite uždėti valdymo pulto dangtelį.




Patarimas Su HP All-in-One gautame sąrankos vadove ieškokite instrukcijų, kaip uždėti valdymo pulto dangtį.



Pastaba Pakeistą HP All-in-One galite gauti su įrenginio sąrankos instrukcijomis.

- Jei jūsų HP All-in-One yra dvikryptis HP spausdinimo priedas, ištraukite jį iš užpakalinės irenginio pusės.
- Jei įmanoma, supakuokite HP All-in-One naudodami originalią pakuotę arba pakavimo medžiagas, gautas su pakeistu įrenginiu.

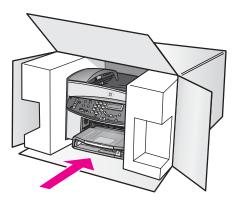

Jei originalios pakuotės neturite, supakuokite į kitą analogišką pakuotę. Dėl netinkamos pakuotės ir (arba) pervežimo, siunčiant galimas prietaiso pažeidimas, kuriam nebus taikoma garantija.

Grąžinimo etiketę užklijuokite ant dėžės.

Priedas 17

- 6. Į dėžę sudėkite šiuos dalykus:
 - Pilną simptomų aprašymą techninio aptarnavimo personalui (naudinga pateikti spausdinimo kokybės problemų pavyzdžius).
 - Pirkimo kvito kopiją ar kitą pirkimo įrodymą, kad būtų galima nustatyti garantinį laikotarpį.
 - Savo vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį, kuriuo su jumis būtų galima susisiekti dienos metu.

18 Hewlett-Packard RIBOTOS GARANTIJOS PAREIŠKIMAS

Ribotos garantijos trukmė

HP gaminys	Ribotos garantijos trukmė
Programinė įranga	90 dienų
Spausdintuvas	1 metai
Spausdintuvo kasetės	Iki tol, kol HP rašalas išnaudojamas arba iki "garantijos pabaigos" datos, išspausdintos ant kasetės – kas įvyks anksčiau. Ši garantija negalioja tiems HP produktams, kurie buvo pakartotinai užpildyti, perdirbti, atnaujinti, netinkamai naudojami arba sugadinti.
Priedai	90 dienų

Ribotos garantijos apimtis

Galutiniam vartotojui Hewlett-Packard (HP) garantuoja, kad nurodyti HP produktai bus be medžiagų ir gamybos defektų nurodytu laikotarpiu, kuris prasideda nuo produkto įsigijimo datos. Programinės įrangos gaminiams ribota HP garantija taikoma tik tada, kai jie blogai vykdo programines instrukcijas. HP negarantuoja, kad bet kuris iš produktų veiks nepertraukiamai ar be klaidų.

HP ribotoji garantija galioja tik tiems defektams, kurie atsirado tinkamai naudojant produktą, ir negalioja jokiais kitais atvejais, įskaitant šiuos: a. Neteisingas aptarnavimas arba patobulinimas; b. Programinė įranga, medžiagos, detalės arba dalys nepateikiamos arba nepalaikomos HP; c. Produkto vartojimas ne pagal jo specifikaciją; d. Neleistas modifikavimas arba neteisingas naudojimas.

HP produktams, ne HP rašalo kasečių ar iš naujo užpildytų kasečių naudojimas neturi įtakos vartotojo garantijoms ar bet kokio HP palaikymo sutarčiai su vartotoju. Tačiau jei spausdintuvo gedimas ar sutrikimas atsiranda naudojant ne HP ar iš naujo užpildytas rašalo kasetes, HP gali pakeisti standartinius laiko ir medžiagų įkainius aptarnaudama pažeistą ar sugadintą spausdintuvą.

Jei garantinio aptarnavimo laikotarpiu HP gauna pranešimą apie bet kokio produkto defektą, kuriam galioja HP garantija, HP sutaisys arba pakeis sugedusį produktą, vadovaudamasi HP nuostatomis.

Jei HP negalės sutaisyti ar pakeisti produkto, kaip numatyta, gaminio garantijoje, HP per pagrįstą laikotarpi, kai bus informuota apie defektą, gražins suma, sumokėtą įsigyjant produktą.

HP neįsipareigoja suremontuoti, pakeisti produkto ar grąžinti pinigų, kol vartotojas negrąžins HP produkto su defektu.

Bet kuris keičiamas produktas gali būti naujas arba analogiškas naujam su sąlyga, kad jo galimybės atitiks keičiamo produkto galimybės.

HP produktuose gali būti restauruotų dalių, mazgų arba medžiagų, savo eksploatacinėmis savybėmis atitinkančių naujas.

HP ribotos garantijos pareiškimas galioja garantiniam produktui, bet kurioje šalyje/regione ar vietovėje, kur minimas produktas yra platinamas HP. Kiekviena įgaliota HP techninio aptarnavimo įmonė šalyse, kuriose gaminį platina HP arba įgaliotas importuotojas, teikia galimybę sudaryti sutartis dėl papildomų garantinių paslaugų, pavyzdžiui, techninio aptarnavimo vietoje.

Garantijos ribojimas

KIEK LEIDŽIA VIETOS ĮSTATYMAI, NEI HP, NEI JOS TIEKĖJAI – TREČIOSIOS ŠALYS, NETEIKIA KITOKIOS GARANTIJOS AR SĄLYGOS, AIŠKIAI IŠREIKŠTOS AR NUMANOMOS, TAIP PAT IR TINKAMUMO PREKYBAI, PATENKINAMOS KOKYBĖS IR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJU.

Atsakomybės ribojimai

Vadovaujantis numatytu įstatymu, priemonės, numatytos šioje garantijos formuluotėje, vartotojui yra ribotos ir išskirtinės.

KIEK LEIDŽIA VIETOS ĮSTATYMAI, IŠSKYRUS ŠIOJE GARANTIJOJE NURODYTUS ĮSIPAREIGOJIMUS, NEI HP, NEI JOS TIEKĖJAI – TREČIOSIOS ŠALYS – NĖRA ATSAKINGOS UŽ TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, TYČINIUS, NETYČINIUS AR DĖSNINGUS NUOSTOLIUS, PAGRĮSTUS SUTARTINE, CIVILINIO IEŠKINIO AR KITOKIA TEISINE ATSAKOMYBE, NET JEI JIE BUVO PERSPĖTI APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ.

Vietiniai įstatymai

Šis garantijos pareiškimas suteikia vartotojui konkrečias teises. Vartotojas gali turėti ir kitų teisių, kurios įvairiose JAV valstijose, Kanados provincijose ir kitose pasaulio šalyse yra skirtingos.

Jei šis garantijos pareiškimas neatitinka vietos įstatymų, šis pareiškimas pripažįstamas modifikuotas taip, kad neprieštarautų vietos įstatymams. Pagal tokius vietos įstatymus vartotojui gali būti netaikomi kai kurie šiame garantijos pareiškime nurodyti išsižadėjimai ar apribojimai. Pavyzdžiui, kai kurių JAV valstijų ir kai kurių už Jungtinių Valstijų ribų esančių administracinių teritorijų (įskaitant Kanados provincijas) vyriausybės gali:

Neleisti šio garantijos patvirtinimo atsisakymais ir apribojimais riboti įstatymuose numatytų vartotojų teisių (pvz., Jungtinėje Karalystėje);

Kitaip riboti gamintojo galimybę įgyvendinti tokius apribojimus ar atsisakymus.

Suteikti vartotojui papildomas garantines teises, nustatyti numanomų garantinių įsipareigojimų trukmę, kurių gamintojas negali anuliuoti, arba leisti riboti numanomų garantinių įsipareigojimų trukmę.

SANDORIŲ SU VARTOTOJAIS ATŽVILGIU ŠIOS GARANTIJOS SĄLYGOS, IŠSKYRUS TIEK, KIEK LEIDŽIA ĮSTATYMAI, NEPANAIKINA, NEAPRIBOJA, IR NEPAKEIČIA PRIVALOMŲ ĮSTATYMINIŲ TEISIŲ, TAIKOMŲ PARDUODANT HP GAMINIUS TOKIEMS PIRKĖJAMS, O TIK JAS PAPILDO.

Ribotos garantijos informacija ES šalims / regionams

Žemiau pateikti pavadinimai ir adresai organizacijų suteikiančių HP ribotą garantiją (gamintojo garantiją) jūsų šalyje.

Jūs galite turėti įstatymuose numatytų juridinių teisių prieš pardavėją pagrindu pirkimo sutarties kartu su gamintojo garantija, kurios neapsiriboja šia gamintojo garantija.

Belgija/Liuksemburgas	Airija	Danija
Hewlett-Packard Belgija BVBA/	Hewlett-Packard Ireland Ltd.	Hewlett-Packard A/S
SPRL	30 Herbert Street	Kongevejen 25
Luchtschipstraat 1	IRL-Dublin 2	DK-3460 Birkeroed
Rue de l'aeronef		
B-1140 Bruxelles		

(tęsinys)

(-6-)-/		
Nyderlandai Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL	Prancūzija Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Portugalija Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informitica e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras
Vokietija Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Austrija Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien	Ispanija Hewlett-Packard Española S.L. C/ Vicente Aleixandre 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas 28230 Las Rozas E-Madrid
Suomija Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo	Graikija Hewlett-Packard Hellas E.Π.Ε. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi Atėnai	Sverige Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9 S-164 97 Kista
Italija Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	Jungtinė Karalystė Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN	Polska Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A 02–678 Warszawa Wpisana do rejstru przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370
Vengrija Hewlett-Packard Magyarország Kft. 1117 Budapest Neumann J. u. 1.	Lietuva UAB Hewlett-Packard Šeimyniškių g. 21B 09200 Vilnius	Latvija Hewlett-Packard SIA Palasta iela 7 Riga, LV-1050
Slovenská republika Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Miletičova 23 826 00 Bratislava	Česka republika HEWLETT-PACKARD s.r.o. Vyskočilova 1/1410 140 21 Praha 4	Estija HP Oy Eesti Filiaal Estonia pst. 1 EE-10143 Tallinn tel +372 6 813 820 fax +372 6 813 822

Priedas 18 (tęsinys)

Slovėnija	Cyprus/Kibris	Malta
Hewlett-Packard d.o.o.	Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε.	Hewlett-Packard Europe B.V.
Tivolska cesta 48	Voriou Epirou 76	Amsterdam, Meyrin Branch
1000 Ljubliana	151 25 Maroussi	150, Route de Nant d'Avril
	Atėnai, Graikija	1217 Meyrin, Geneva
		Šveicarija

19 Techninė informacija

Šiame skyriuje pateikiama tokia informacija:

- Windows ir Macintosh operacinių sistemų reikalavimai
- Popieriaus, spausdinimo, kopijavimo, fakso, atminties kortelės ir nuskaitymo techniniai duomenys
- Fizikiniai, galingumo ir įtakos aplinkai techniniai duomenys
- Reglamentuojamos pastabos
- Atitikimo deklaracija:

Reikalavimai sistemai

Programinės įrangos sisteminiai reikalavimai yra Readme faile. Informacijos apie Readme failo peržiūrą ieškokite Readme failo peržiūra.

Popieriaus techniniai duomenys

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie popieriaus dėklų talpą, popieriaus dydį ir spausdinimo paraščių specifikacijas.

Popieriaus dėklų talpa

Rūšis	Popieriaus svoris	Įvesties dėklas*	Išvesties dėklas**
Paprastas popierius	nuo 60 iki 90 gsm (nuo 16 iki 24 lb.)	150 (20 lb. popieriaus)	50 (20 lb. popieriaus)
Legal formato popierius	nuo 75 iki 90 gsm (nuo 20 iki 24 lb.)	150 (20 lb. popieriaus)	50 (20 lb. popieriaus)
Kortelės	200 gsm tipas "index max" (110 lb.)	60	10
Vokai	nuo 75 iki 90 gsm (nuo 20 iki 24 lb.)	22	10
Plakatai	nuo 60 iki 90 gsm (nuo 16 iki 24 lb.)	20	20 ar mažiau
Skaidrios plėvelės	Nėra	25	25 ar mažiau
Etiketės	Nėra	20	20
10 x 15 cm fotopopierius	236 gsm (145 lb.)	30	30
216 x 279 mm fotopopierius	Nėra	20	20

^{*} Maksimali talpa.

^{**} Išvesties dėklo talpa priklauso nuo popieriaus rūšies ir naudojamo rašalo kiekio. HP rekomenduoja dažnai ištuštinti išvesties dėklą.

Popieriaus dydžiai

Rūšis	Dydis
Popierius	Letter formato: 216 x 279 mm A4 formato: 210 x 297 mm A5 formato: 148 x 210 mm Executive formato: 184 x 267 mm Legal formato: 216 x 356 mm B5: 176 x 250 mm
Plakatas	HP plakatinis popierius, A4 Lankstinukas Kompiuterio popierius: (pašalintos vikšrinės perforacijos)
Vokai	JAV #10: 105 x 241 mm JAV #9: 99 x 226 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Skaidrios plėvelės	Letter formato: 216 x 279 mm A4 formato: 210 x 297 mm
Fotopopierius	102 x 152 mm 127 x 178 mm Letter formato: 216 x 280 mm A4 formato: 210 x 297 mm 102 x 305 mm panoraminis 127 x 305 mm panoraminis
Kortelės	76 x 127 mm Rodyklės kortelė: 101 x 152 mm 127 x 178 mm A6: 105 x 149 mm Hagaki atvirukas: 100 x 148 mm
Etiketės	Letter formato: 216 x 279 mm A4 formato: 210 x 297 mm
Pasirinktinio formato	nuo 76 x 127 mm iki 216 x 356 mm

Spausdinimo paraščių matmenys

	Viršus (priekinis kraštas)	Apatinė paraštė (galinis kraštas)*	
Popierius arba skaidrė			
JAV formatai (Letter, Legal, Executive)	1,8 mm	6,7 mm	

((40)0)			
	Viršus (priekinis kraštas)	Apatinė paraštė (galinis kraštas)*	
ISO (A4, A5) ir JIS (B5) formato	1,8 mm	6,7 mm	
Vokai			
	3,2 mm	6,7 mm	
Kortelės			
	1,8 mm	6,7 mm	

^{*} Ši paraštė nesuderinama su HP All-in-One, tačiau turinio plotas yra suderinamas. Rašymo sritis atitraukta nuo centro 5,4 mm (0,21 colio), todėl viršutinė ir apatinė paraštės nesimetriškos.

Spausdinimo techniniai duomenys

- 1200 x 1200 dpi nespalvotai
- 2400 x 1200 dpi spalvotai su HP PhotoREt III
- Metodas: šiluminis (drop-on-demand) spausdinimas rašalu
- Kalba: HP PCL Level 3, PCL3 GUI arba PCL 10
- Spausdinimo greitis kinta priklausomai nuo dokumento sudėtingumo
- Darbo ciklas per mėnesį: 500 atspausdintų puslapių (vidutiniškai), 5000 atspausdintų puslapių (maksimumas)
- Panoraminio dydžio spausdinimas

Režimas		Skyra (dpi)	Greitis (ppm)
Geriausia	Nespalvotas	1200 x 1200	2
	Spalvotai	nuo 1200 x 1200 iki 4800 dpi optimizuotas*	2
Normal (Normali)	Nespalvotas	600 x 600	9
	Spalvotas	600 x 600	7
Greitas	Nespalvotas	300 x 300	30
	Spalvotas	300 x 300	20

^{*} Iki 4800 x 1200 optimizuotas dpi spalvinis spausdinimas ant aukščiausios kokybės fotopopieriaus su 1200 x 1200 įvesties dpi.

Kopijavimo techniniai duomenys

- Skaitmeninis vaizdų apdorojimas
- Iki 99 originalo kopijų (skiriasi priklausomai nuo modelio)
- Skaitmeninis didinimas nuo 25 iki 400% (skiriasi priklausomai nuo modelio)
- Talpinti į puslapį, Plakatas, Daug puslapyje
- Iki 30 juodos spalvos kopijų per minutę; 20 spalvotų kopijų per minutę (priklauso nuo modelio)
- Kopijavimo greitis priklauso nuo dokumento sudėtingumo

Režimas		Greitis (ppm)	Spausdinimo skyra (dpi)	Nuskaitymo skyra (dpi)*
Geriausia	Nespalvotas	iki 2	1200 x 1200	1200 x 2400

Režimas		Greitis (ppm)	Spausdinimo skyra (dpi)	Nuskaitymo skyra (dpi)*
	Spalvotas	iki 2	1200 x 1200**	1200 x 2400
Normal (Normalus)	Nespalvotas	iki 9	600 x 1200	600 x 1200
	Spalvotai	iki 5	600 x 600	600 x 1200
Greitas	Nespalvotas	iki 30	300 x 1200	600 x 1200
	Spalvotas	iki 20	600 x 300	600 x 1200

^{*} Maksimali padidinus iki 400%.

Fakso techniniai duomenys

- Iki 75 sparčiųjų rinkimų (priklauso nuo modelio)
- Iki 90 puslapių atminties (priklauso nuo modelio, atvaizdo ITU-T Test Image #1 bazėje, naudojant standartinę skyrą; sudėtingesniems puslapiams arba aukštesnei kokybei reikia daugiau laiko ir atminties)
- Duomenų perdavimas iki 33,6 Kbps greičiu
- Iki 6 sekundžių puslapiui 33,6 Kbps greičiu (priklauso nuo modelio, atvaizdo ITU-T Test Image #1 bazėje, naudojant standartinę skyrą; sudėtingesniems puslapiams arba aukštesnei kokybei reikia daugiau laiko ir atminties)
- CCITT/ITU 3 grupės faksas su Klaidų taisymo režimu
- Nesudėtingas nespalvoto ir spalvoto fakso siuntimas
- Neautomatinis kelių puslapių faksas
- Automatinis kartotinis rinkimas (iki penkių kartų)
- Patvirtinimo ir veiklos ataskaitos
- Skambučio užfiksavimas ir automatinio fakso/autoatsakiklio įsijungimo funkcija

	Fotografija (dpi)	Aukštos kokybės (dpi)	Standartinės kokybės (dpi)
Nespalvotas	200 x 200 (8 bitų pustoniai)	200 x 200	200 x 100
Spalvotas	200 x 200	200 x 200	200 x 200

Atminties kortelės techninė informacija

- Didžiausias rekomenduojamas failų skaičius atminties kortelėje: 1,000
- Didžiausias rekomenduojamas vieno failo dydis: daugiausia 12 megapikselių, daugiausiai 8 MB
- Didžiausias rekomenduojamas atminties kortelės dydis: 1 GB (tik vientisa būsena)



Pastaba Atminties kortelėje pasiekus maksimalius rekomenduojamus dydžius, HP All-in-One gali dirbti lėčiau, nei tikimasi.

Palaikomų atminties kortelių tipai

- CompactFlash
- SmartMedia
- Atminties kortelė Magic Gate Memory Stick
- Memory Stick
- Memory Stick Duo

^{**} Ant fotopopieriaus arba popieriaus premium.

- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultimediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

Nuskaitymo techniniai duomenys

- Komplekte yra vaizdų apdorojimo programa
- Integruota OCR programinė įranga automatiškai konvertuoja nuskaitytą tekstą į redaguoti tinkama teksta
- Nuskaitymo greitis priklauso nuo dokumento sudėtingumo
- Su Twain suderinama sąsaja
- Skyra: 2400 x 4800 dpi optinė, iki 19 200 dpi padidinta
- Spalvotai: 48 bitų spalvota, 8 bitų pilka (256 pilkos spalvos lygiai)
- Maksimalus ant stiklo nuskaitomas dydis: 216 x 279 mm

Aparato fiziniai duomenys

Aukštis: 290 mm
 Plotis: 381 mm
 Ilgis: 502 mm
 Svoris: 10,5 kg

Maitinimo parametrai

- Energijos sanaudos: 75 W (daugiausiai)
- Jėjimo įtampa: Nuo 100 iki 240 V kintamoji srovė, 2 A 50–60 Hz, įžeminta
- Išėjimo įtampa: DC 31Vdc===2420 mA

Aplinkos parametrai

- Rekomenduojama darbo aplinkos temperatūra: nuo 15° iki 32° C (nuo 59° iki 90° F)
- Leistinas darbo temperatūros diapazonas: nuo 15° iki 35° C (nuo 59° iki 95° F)
- Drėgnumas: Nuo 15% iki 85% RH be kondensacijos
- Nedarbo (laikymo) temperatūrų diapazonas: nuo -40° iki 60° C (nuo -40° iki 140° F)



Pastaba Esant stipriam elektromagnetiniam laukui, HP All-in-One išvesties rezultatuose galimi nedideli netikslumai.

HP rekomenduoja naudoti ne ilgesnį kaip 3 metrų (10 pėdų) USB kabelį, kad būtų galima sumažinti dėl galimų stiprių elektromagnetinių laukų atsirandančius trukdžius.

Papildomi duomenys

Jei turite prieigą prie interneto, galite gauti akustinę HP interneto svetainės informaciją. Eikite į: www.hp.com/support.

Produkto aplinkos priežiūros programa

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie aplinkos apsaugą, ozono gamybą, energijos sąnaudas, popieriaus naudojimą, plastmasę, medžiagų saugumo lentelės ir perdirbimo programos.

Aplinkosauga

Hewlett-Packard yra įsipareigojusi gaminti kokybiškus produktus aplinkai nekenkiančiu būdu. Šis produktas turi kelias ypatybes, iki minimumo sumažinančias poveikį aplinkai.

Daugiau informacijos rasite HP įsipareigojimo saugoti aplinką tinklapyje:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Ozono gamyba

Šis produktas neišskiria jokių galimų užfiksuoti ozono dujų (O3).

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: www.energystar.gov

Popieriaus naudojimas

Su šiuo produktu galima naudoti perdirbtą popierių pagal DIN 19309.

Plastmasė

Sunkesnės nei 25 gramų plastmasinės dalys pažymėtos pagal tarptautinius standartus, todėl plastmasines dalis lengviau atpažinti perdirbimo tikslais pasibaigus produkto eksploatacijos laikotarpiui.

Medžiagų saugos duomenų lentelės

Medžiagų saugos duomenų lapus (MSDS) galite rasti HP tinklapyje:

www.hp.com/go/msds

Vartotojai, neturintys prieigos prie interneto, turėtų kreiptis į vietinį HP klientų aptarnavimo tarnybos centrą.

Perdirbimo programa

HP siūlo daug produktų grąžinimo ir perdirbimo programų daugelyje šalių/regionų ir bendradarbiavimą su vienais iš didžiausių pasaulyje elektronikos perdirbimo centrų. Atnaujindama ir perparduodama kai kuriuos savo populiariausius produktus HP taip pat saugo išteklius

Šiame HP produkte yra medžiagų, kurios, pasibaigus eksploatacijos laikui, reikalauja ypatingo elgesio:

- Gyvsidabris skaitytuvo dienos šviesos lempoje (< 2 mg)
- Švinas lydmetalyje

HP inkjet eksploatacinio medžiagų perdirbimo programa

HP yra įsipareigojusi saugoti aplinką. HP Inkjet atsargų perdirbimo programa vykdoma daugelyje šalių/regionų ir leidžia nemokamai perdirbti panaudotas spausdinimo kasetes. Daugiau informacijos rasite tinklapyje:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Reglamentuojamos normos

HP All-in-One atitinka jūsų šalyje / regione reglamentuojančių agentūrų taikomus reikalavimus produktams.

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie reglamentus, kurie nėra susiję su bevielio ryšio funkcijomis.

Reglamentuojamas modelio identifikavimo numeris

Reglamentuojamo identifikavimo tikslais jūsų produktui yra priskirtas Reglamentuojamas modelio numeris. Produkto modelio normatyvinis numeris yra SDGOB-0305-01. Nesupainiokite šio numerio su prekės pavadinimu (HP Officejet 7200 All-in-One series) arba produkto numeriu (Q3460A, Q3463A).

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.



Note The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not

be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Caution Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.



Remarque Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B. This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.



Note The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.

Pastaba Europos ekonominės zonos vartotojams



Šis produktas skirtas jungtis prie perjungiamojo ryšio tinklų (Switched Telecommunication Networks) (PSTN) Europos ekonominei zonai (EEA) priklausančiose šalyse/regionuose. Tinklo suderinamumas priklauso nuo kliento pasirinktų nuostatų; norint naudoti įrenginį šalies/regiono telefonų tinkle įsigyto įrenginio nustatymus reikia pakeisti. Jei reikia papildomos pagalbos, susisiekite su pardavėju ar Hewlett-Packard Company.

Šis įrenginys buvo patikrintas gamintojo, kad atitiktų 1999/5/EC (II priedo) direktyvą dėl visos Europos vieno terminalo ryšio su atviru perjungiamuoju telefonų tinklu (PSDN). Tačiau dėl skirtingose šalyse pasitaikančių PSDN skirtumų, patvirtinimai savaime neužtikrina besąlygiškai sėkmingo viso PSDN tinklo veikimo.

Jei iškyla problemu, visu pirma susisiekite su įrangos tiekėju.

Šis įrenginys sukurtas DTMF toniniam ir cikliniam atsijungimo rinkimui. Retų problemų dėl ciklinio atsijungimo rinkimo atveju rekomenduojama įrangą naudoti tik su DTMF toninio rinkimo nustatymu.

Notice to users of the German telephone network

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the

HP All-in-One into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

HP Officejet 7200 All-in-One series declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name:

Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address:

16399 West Bernardo Drive San Diego CA 92127, USA

declares, that the product

Regulatory Model Number: S

SDGOB-0305-01
OfficeJet 7200 Series (Q3460A, Q3463A)

Model Number(s):

OfficeJet 7210 (Q5560A/B), 7210xi (Q5561A), 7210v (Q5566A),

7205 (Q5567A/B), 7213 (Q5572C), 7215 (Q5568B), 7208 (Q5565D)

7210 (Q5575A, Q5574C)

Power Adapter(s) HP part#:

0950-4483 (domestic), 0950-4484 (international) 0957-2106 (international)

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001

EN 60950-1: 2002

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)

UL 60950-1: 2003, CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC:

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

AS/NZS CISPR 22: 2002 CNS13438:1998, VCCI-2

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002

Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2002

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC-(Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration

29 June 2004

Date

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143

Rodyklė

Simboliai/Skaitmenys	spausdinti nuotraukas 52	tiekimo problemos, trikčių
10x15 cm fotopopierius	techniniai duomenys 212	diagnostika 185
idėjimas 38	jdėti kortelę 46	valymas 185
4x6 colių fotopopieriaus	atmintis	automatinės faksogramos
įdėjimas 38	faksogramų spausdinimas pakartotinai 110	ataskaitos 100
Α	panaikinti faksogramas 110	В
A4 formato popierius,	saugoti faksogramas 108	balso paštas
jdėjimas 37	atmintyje esančių faksogramų	nustatyti fakso aparatui
abonento atpažinimo kodas 98	spausdinimas 110	85, 87
administratoriaus slaptažodis	atnaujinimas iš USB į tinklą	trikčių diagnostika ir
(bendrieji tinklo nustatymai)	121	šalinimas 178
133	atsakiklis	bandomasis lapas
ADSL linija. žr. DSL linija	lemputė 9	meniu 13
antraštė, faksograma 98	mygtukas 9	mygtukas 11
aparato fiziniai duomenys 213	atsiliepimo režimas 87	nuskaityti 49
aplinka	atsiliepimo skambučių	spausdinti 47
inkjet eksploatacinių	šablonas 82, 106	užpildykite 48
medžiagų perdirbimas 214	atskiri sparčiojo rinkimo įrašai	belaidis statusas (belaidžio
aplinkos parametrai 213	101	tinklo nustatymas) 133
aptarnavimo ID 195	atvirukai, įdėjimas 39	bendras naudojimasis
ataskaitos	atvirukai, įdėti 41	spausdintuvu
automatinio tikrinimo	atšaukimas	Macintosh 25
ataskaita 100	faksograma 93, 106, 111	Windows 25
fakso testas nepavyko 173	kopijuoti 70	bendri tinklo nustatymai 131
fakso žurnalas 100	mygtukas 10	
faksograma 86, 90, 99,	nuskaitymo 75	C
100, 172	spausdinimo užduoties 78	CAT-5 eterneto kabelis 125
klaida 100	autentifikavimo tipas (belaidžio	CompactFlash atminties
paskutinis faksogramos	tinklo nustatymai) 134	kortelė 44
perdavimas 100	autoatsakiklis	
patikrinimo 145	priimti faksogramą 95	D
spartaus rinkimo sąrašas	automatinio tikrinimo	dangčio pusę, valyti 143
100	ataskaita 100, 145	data, nustatymas 97
atitikimo deklaracija	automatinis atsakiklis	declaration of conformity
HP Officejet 7200 All-in-	priimti faksogramą 87	European Economic Area
One serija 219	trikčių diagnostika ir	219
atkurti gamyklinius	šalinimas 180	detali tinklo sąranka 129
nustatymus 158	automatinis dokumentų	DNS serveris (bendrieji tinklo
atminties kortelės	tiektuvas	nustatymai) 132
apžvalga 44	originalo įdėjimas 34	Document viewer (dokumentų
bandomasis lapas 47	pašalinti priekinę	peržiūros priemonė):
palaikoma 212	plokštelę 185	HP Director (Windows) 16
saugoti failus	prijungti priekinę plokštelę	DPOF failas 54
kompiuteryje 46	iš naujo 189 strigtys, trikčių	DSL linija, nustatymas su
siųsti nuotraukas 113		faksu 81
spausdinti DPOF failą 54	diagnostika 184	

dvikrypčio spausdinimo priedo strigimai, trikčių diagnostika ir šalinimas 184 dvilaidis telefono kabelis 176,	klaidų taisymo režimas (ECM) 108 kontrastas 104 meniu 11	statement 216 FoIP 110, 182 fotopopierius įdėjimas 38
181	meniu mygtukas 10	
dvipusės faksogramos 91,	numatytosios 104	G
95	nustatymai 103, 104	galinis įvesties dėklas 59
	nustatymas 79, 172	gaminio aplinkos priežiūros
E	panaikinti 110	programa 213
ekraninis rinkimas 94	pauzė 98	gamykliniai nustatymai,
Eternetas 24	PBX sistema, nustatymas	atkūrimas 158
Eterneto ryšys	82	gamyklinių nustatymų
belaidis 124	persiųsti faksogramas	atkūrimas 128
Interneto ryšys 122	106	garantija
etiketės	po kiek skambučių	išplėtimas 194
įdėjimas 41	atsiliepti 95	pareiškimas 205
EWS	popieriaus dydis 105	garsai, fakso reguliavimas 105
naudojimas 130	priėmimas 94	garsumas, fakso
slaptažodžio nustatymai	priėmimas rankiniu būdu 96	reguliavimas 105
133	problemos siunčiant 180	geriausia kopijavimo kokybė 59
	siuntimas rankiniu būdu 92	greitis, bps 109
F	skambinti pakartotinai 92,	greito kopijavimo kokybė 59
failas "Readme" 160	107	grupė sparčiojo rinkimo įrašų
akso problemos	skirtingi skambučiai 82,	101
siuntimas ir gavimas 180	87, 106	
aksograma	skyra 103	H
antraštė 98	spartusis rinkimas 92,	Hagaki atvirukai, įdėjimas 39
ataskaitos 86, 90, 99	100, 101, 102	HP All-in-One
atsakyti į signalą 96	spausdinimas	apžvalga 8
atsarginių faksogramų	pakartotinai 110	HP All-in-One grąžinimas 200
kopijų gavimas 108	sumažinimas	HP Director
atsiliepimo režimas,	automatiškai 107	HP Instant Share 120
nustatymas 87, 89	susisiekti norint priimti 97	pradėti 15
atsiliepimo skambučių	teksto ir simbolių	trūksta piktogramų 169
šablonas 106	įvedimas 98	HP Email Portal (HP el. pašto
atšaukimas 111	telefono kabelis 181	vartai)
autoatsakiklis 178	telefono laidas 173, 176	HP Image Zone (OS X) 18
automatinis atsakiklis 180	testas 86, 172	HP Galerija
automatinis atsakiklis,	testas nepavyko 173	HP Director (OS 9) 21
nustatyti 89	toninis arba impulsinis	HP Image Zone (OS X) 18
balso paštas, nustatymas	rinkimas 105	HP Image Print (HP vaizdų
85	traškesiai telefono linijoje	spausdinimas)
data ir laikas 97	181	HP Image Zone (OS X) 18
DSL linija, nustatymas 81	trikčių diagnostika ir	HP Image Zone
ekraninis rinkimas 94	šalinimas 172	apžvalga 14
fakso techniniai	tvarkaraštis 93	HP Director (Windows) 16
duomenys 212	vienpusiai originalai 91, 95	HP Instant Share 117,
garsumas 105	šviesinimas arba	118, 119
greitis 109	tamsinimas 104	Macintosh 118, 119
Internetu 110, 182	faksogramų sumažinimas, kad	Macintosh (OS 9) 19
ISDN linija, nustatymas 82	tilptų lape 107	Macintosh (OS X) 16
kaip išsiųsti 89	FCC	Windows 15, 117
	requirements 215	HP Instant Share

apžvalga 112	nustatymai 129	klaidos pranešimai,
HP Image Zone (OS X) 18	ISDN linija, nustatymas 82	faksograma 100
Nuotraukų siuntimas el.	iš naujo įdiegti programinę	klaidų taisymo režimas
paštu 113	įrangą 170	(ECM) 108
Nuotraukų siuntimas iš	iš viso išsiųsta paketų 136	klaviatūra 9, 98
atminties kortelės 113	iš viso paketų gauta 136	kokybė
nusiųsti į prietaisą 73,	įdiegimo problemos 160	faksograma 103
113, 117	įdiegti programinę įrangą	kopijuoti 59
nuskaityti vaizdus 73	Macintosh 127	kokybės mygtukas 11
nustatymas 113	Windows 126	kompiuterio modemas
siųsti nuotraukas el.	įdėjimas	trikčių diagnostika ir
paštu 117	10 x 15 cm fotopopierius 38	šalinimas 176, 178
siųsti nuskaitytus vaizdus	4 x 15,24 cm	kompiuterio vardas (bendrieji
73, 115	fotopopierius 38	tinklo nustatymai) 131
siųsti nuskaitytus vaizdus	A4 formato popierius 37	kompiuterių tinklo vartai 122
el. paštu 73	atvirukai 39	komunikacijos režimas
siųsti vaizdus 73, 113, 117	etiketės 41	(belaidžio tinklo nustatymai)
HP internete	Hagaki atvirukai 39	133
HP Director (OS 9) 21	legal formato popierius 37	konfigūracijos puslapis 128,
HP JetDirect 24	letter formato popierius 37	130
HP palaikymo tarnyba	lygintuvu prilipdomi	konfigūracijos šaltinis (bendrieji
prieš skambindami 159	lipdukai 41	tinklo nustatymai) 132
HP vaizdų taisymas	originalas 34	kontrastas, faksogramos 104
HP Image Zone (OS X) 18	plakatinis popierius 41	kopijos be paraščių
HP žinynas	skaidrės 41	nuotrauka 62
HP Director (OS 9) 21	sveikinimo atvirukai 41	užpildyti visą lapą 63
,	viso formato popierius 37	kopijuoti
T. Control of the Con	vokai 40	atšaukimas 70
impulsinis numerio rinkimas	Įdėtasis tinklo serveris	dvipusis 61
105	naudojimas 130	dydis, pasirinktinis 65
infrastruktūros tinklas 121	slaptažodžio nustatymai	greitis 59
Instant Share. žr. HP Instant	133	HP Director (OS 9) 20
Share	ljungimo mygtukas 11	HP Director (Windows) 15
Instant Share, HP	įrenginio atnaujinimas	HP Image Zone (OS X) 18
Eterneto ryšys 122	apie 192	išdidinti į plakatą 68
instrukcijos	Macintosh 193	karštojo perkėlimo
fakso ataskaitų 100	Windows 192	lipdukai 69
priimti, faksogramą 96	įspėjimo lemputė 11	keleta kartu ant vieno
siųsti, faksogramą 92, 94	įvesties dėklas 59	lapo 64
Internetas		kokybė 59
DSL arba kabelinis ryšys	K	kopijavimo techniniai
su maršrutizatoriumi kaip	kanalas (belaidžio tinklo	duomenys 211
tinklo sąsajos	nustatymai) 134	kopijos be paraščių 62
procesoriumi 122	karietėlė, užblokuota 166	kopijų skaičius 60
faksas, naudojimas 110	karštojo perkėlimo lipdukai	legal dydžio dokumento
fakso aparatas,	kopijuoti 69	kopijavimas ant letter
naudojimas 182	kasetės. <i>žr.</i> spausdinimo	formato dokumento 66
plačiajuostis 125	kasetės	meniu 12
Interneto ryšys	keturlaidis telefono kabelis	meniu mygtukas 11
modemas 123	176, 181	nespalvoti dokumentai 61
IP	kitos taikomosios programos	numatytieji nustatymai 70
adresas (bendrieji tinklo	HP Director (OS 9) 21	nuotraukos ant letter ar A4
nustatymai) 131	\ /	formato popieriaus 63

nuotraukų, pagerinant 67	numatytieji nustatymai	valymas 142
padidinimas 65	atkurti 158	nuskaityti
pagerinti šviesias sritis 68	kopijuoti 70	bandomasis lapas 49
popieriaus dydis 56	numatytieji nustatymai,	HP Instant Share 73, 115
popieriaus rūšys,	atkūrimas 128	iš į tinklą įjungto įrenginio
rekomenduojamos 57	numatytosios nuostatos	72
spalvos sodrumas 66	faksograma 104	nuskaitymo techniniai
sumažinimas 65, 66	numerio rinkimo signalo	duomenys 213
sumažinti/padidinti 12, 65	patikrinimas, nesėkmingas 175	į atminties kortelę 74
teksto, pagerinant 67	nuostatos	nuskaityti dokumentą
kopijuoti nespalvotai 10	automatinis atsakiklis 87	HP Director (OS 9) 20
kopijuoti spalvotai 10	spausdinimo pasirinktys 77	HP Director (Windows) 15
kopijų didinimas 63	nuotrauka	nuskaityti paveikslėlį
	meniu 13	HP Director (OS 9) 20
1	meniu mygtukas 11	HP Director (Windows) 15
laikaa nuatatumaa 07	nuotraukos	HP Image Zone (OS X) 17
laikas, nustatymas 97		
laikmena. žr. popierius	bendrai naudotis 73	nuskaityti į
legal formato popierius	el. paštas 73	meniu mygtukas 11
įdėjimas 37	nuskaityti 73	nuskaityti į meniu
letter formato popierius	pilko fotografinės kokybės	USB - Macintosh 13
įdėjimas 37	rašalo kasetės	USB – Windows 13
linijos būsenos testas, fakso	naudojimas 151	nuskaityti į PDF
174	siųsti 73	HP Image Zone (OSX) 18
lygintuvu prilipdomi lipdukai	spausdinti iš DPOF failo 54	Nustatymai
jdėjimas 41	nuotraukų	HP Director (OS 9) 21
	fotografinės kokybės	nustatymai
M	spausdinimo kasetė 151	data ir laikas 97
maitinimo parametrai 213	HP Image Zone 117	faksograma 104
maršrutizatorius 121, 126	išryškinimas kopijose 68	greitis, faksograma 109
mDNS tarnybos pavadinimas	neturintis rėmelių 53	nustatymai, numatytųjų
	Quick Print (Greitasis	nustatymų atkūrimas 128
(bendrieji tinklo nustatymai)	spausdinimas) 54	nustatymas
132	siųsti iš atminties kortelės	atskira fakso linija 80
Media Access Control (MAC) –	113	balso paštas 85
prieigos prie terpės valdymo		bendrai naudojama
adresas 131	siųsti nuskaitytus vaizdus	_
Memory Stick atminties	115	telefono linija 84
kortelė 44	žymėjimo atšaukimas 53	DSL linija 81
mikroprogramos versija	nuotraukų spausdinimo	fakso trikčių diagnostika ir
(bendrieji tinklo nustatymai)	mygtukas 10	šalinimas 172
131	nusiųsti į prietaisą	faksograma 79
MultiMediaCard (MMC)	HP Image Zone 117, 118	ISDN linija 82
atminties kortelė 44	iš atminties kortelės 113	meniu 12
Mygtukas OK (gerai) 10	nuskaityti vaizdai 115	meniu mygtukas 10
	nuskaitymas	patikrinti faksą 86, 172
N	iš tiesiogiai prijungto	PBX sistema 82
nespalvotos faksogramos	įrenginio 72	skirtingi skambučiai 82, 106
mygtukas 9	iš valdymo pulto 71	nustatyti ryšio greitį 129
neturinti rėmelių nuotrauka	nuskaitymo	
spausdinti iš atminties	sustabdymas 75	P
-	nuskaitymo pradėjimo	pagalba
kortelės 53	mygtukas 10	ištekliai 159
normali kopijavimo kokybė 59	nuskaitymo stiklas	prieš skambindami 159
numatytasis šliuzas (bendrieji	originalo įdėjimas 35	pagrindinis įvesties dėklas 59
tinklo nustatvmai) 132	originalo (aojimao oo	pagririania presues aenias 33

palaikomi ryšio tipai	trikčių diagnostika ir	Q
bendras naudojimasis	šalinimas 183	Quick Print (Greitasis
spausdintuvu 25	užsisakymas 139	spausdinimas) 54
Eternetas 25	jdėjimas 36	,
USB 25	potinklio šablonas (bendrieji	R
pašalinimas	tinklo nustatymai) 132	raiška, faksogramos 103
programinės įrangos 170	priedai, užsisakyti 140	rasto spausdintuvo ekranas,
PBX sistema, nustatymas 82	priežiūra	Windows 127
perdirbimas	automatinio tikrinimo	rašalo kiekį, patikrinti 144
eksploatacinės	ataskaita 145	reglamentuojamos normos
medžiagos 214	gamyklinių nustatymų	declaration of conformity
įrenginys 214	atkūrimas 158	
perjungimas iš USB į tinklą 121	išorės valymas 143	(U.S.) 219
Perkelti vaizdus	kaip valyti vidinę dangčio	normos Korėjos
	puse 143	vartotojams 218
HP Director (Windows) 16		notice to users in Japan
perkelti vaizdus	nustatykite slinkimo greitį	218
HP Director (OS 9) 20	157	notice to users of the
HP Image Zone (OS X) 17	patikrinti rašalo kiekį 144	German telephone
persiųsti faksogramas 106	spausdinimo kasečių	network 217
perskambinimas siunčiant	lygiavimas 153	Pastaba Europos
faksogramą 92, 107	spausdinimo kasečių	ekonominės zonos
perskambinimo / pauzės	pakeitimas 147	vartotojams 217
mygtukas 9	spausdinimo kasečių	reglamentuojamas modelio
PictBridge 53	valymas 153	identifikavimo numeris 215
plakatai	stiklo valymas 142	regulatory notices
kopijuoti 68	taupymo režimas 157	Canadian statement 216
plakatinis popierius	uždelsimo užklausos	declaration of conformity
įdėjimas 41	laikas 157	(European Economic
plačiajuostis internetas 125	priimti faksogramą	Area) 219
po kiek skambučių atsiliepti	persiuntimas 106	FCC requirements 215
faksui 95	rankiniu būdu 96	FCC statement 216
popieriaus dėklas	susisiekimas 97	reikalavimai sistemai 209
popieriaus dėklo talpa 209	trikčių šalinimas 176, 178	RJ-45 kištukas 125, 136, 137
popierius	prijungti kelis kompiuterius 128	rodyklė į dešinę 10
faksogramų popieriaus	prisijungimo taškas HW	rodyklė į kairę 10
dydis 105	adresas (belaidžio tinklo	ryšio kanalas
kopijavimo popieriaus	nustatymai) 135	konfigūracija (bendrieji
dydis 56	programinės įrangos	tinklo nustatymai) 133
legal dydžio dokumento	pašalinimas 170	sparta 129
kopijavimas ant letter	sąrankos trikčių	ryšio problemos, faksas 176,
formato dokumento 66	diagnostika 167	180
netinkamos popieriaus	įdiegti iš naujo 170	ryšio tipo ekranas, Windows
rūšys 36	programinės įrangos	127
popieriaus dydžiai 210	atnaujinimas <i>žr.</i> įrenginio	127
popieriaus techniniai	atnaujinimas	
duomenys 209	programinės įrangos diegimas	S
rekomenduojamos	Macintosh 127	saugoti
kopijavimo popieriaus	Windows 126	atminityje esančios
	Programinės įrangos diegimas	faksogramos 108
rūšys 57		nuotraukas kompiuteryje 46
rekomenduojamos rūšys 36	Macintosh kompiuteryje 127	scan to OCR (Nuskaityti į OCR):
strigimai 166, 183	programos, spausdinimas iš	HP Image Zone (OS X) 17
strigtys 42	76	Secure Digital atminties
		kortelė 44

serijinis numeris 195	spausdinimo kasetė	sumažinti / padidinti
sieninio lizdo patikrinimas,	perdirbimas 214	mygtukas 11
fakso 173	spausdinimo kasetės	sumažinti/padidinti
sieninis telefono lizdas, fakso	dalių pavadinimus 147	keisti dydį talpinant į letter
173	fotografinės kokybės	arba A4 dydžio lapą 65
signalo stiprumas (belaidžio	spausdinimo kasetė 151	meniu 12
tinklo nustatymai) 134	kaip elgtis 147	pasirinktinis dydis 65
simboliai, įvesti 98	kontaktų valymas 154	plakatas 68
siųsti faksogramą	laikyti 152	sutalpinti keletą viename
atmintis, iš 93	lygiavimas 153	lape 64
•	pakeitimas 147	•
dvipusiai originalai 91 ekraninis rinkimas 94	patikrinti rašalo kiekį 144	talpinimas laiško formato
		puslapyje 66
HP Director (Windows) 16	pilko fotografinės kokybės	suplanuoti, faksogramą 93
HP Image Zone (OS X) 18	rašalo kasetės	susisiekti norint priimti
instrukcijos 92, 94	naudojimas 151	faksogramą 97
paprastoji faksograma 89	rašalo purkštukų srities	sustabdymas
skambinti pakartotinai 92	valymas 155	faksograma 106, 111
spartieji rinkimai 92	trikčių diagnostika ir	kopijuoti 70
tvarkaraštis 93	šalinimas 164, 190	nuskaitymo 75
skaidrės	užsisakymas 139	spausdinimo užduoties 78
įdėjimas 41	valymas 153	suplanuota faksograma 93
skaitmeninė kamera	spausdinimo kasečių dėklą 152	sutalpinti puslapyje 65
PictBridge 53	spausdinimo kasečių	
skambučiai, atsiliepimo	lygiavimas 153	T
šablonas 106	spausdinimo kasečių	tamsinimas
skirtingi skambučiai 82, 87, 106	pakeitimas 147	faksogramų 104
slaptažodis, Embedded Web	spausdinimo paraščių	tamsinimas, kopijų 66
Server (įdėtasis tinklo	matmenys 210	taupymo režimas 157
serveris). 133	spausdinti	techniniai duomenys
slinkimo greitis 157	abi puslapio pusės 95	10 x 15 cm nuotraukų
SmartMedia atminties kortelė	automatinio tikrinimo	popierius 209
44	ataskaita 145	aplinkos 213
spalvotai	bandomasis lapas 47	atminties kortelė 212
kopijų 68	fakso ataskaitos 99	elektros tiekimas 213
sodrumas 66	fakso ataskaitų 86, 90, 100	etiketės 209
spalvotos faksogramos	faksogramų 110	faksograma 212
mygtukas 9	nuotraukos iš atminties	fotopopierius 209
spartusis rinkimas	kortelės 52	kopijuoti 211
grupės 101	nuotraukos iš DPOF failo	legal formato popierius 209
redaguoti 102	54	letter formato popierius 209
siųsti faksogramą 92	Quick Print (Greitasis	nuskaityti 213
spausdinimo sąrašas 100	spausdinimas) 54	
trinti nustatymus 102	spausdinimo pasirinktys 77	skaidrės 209
įrašų kūrimas 101	spausdinimo techniniai	spausdinti 211
sparčiojo rinkimo mygtukas 10	duomenys 211	vokai 209
sparčiojo rinkimo vienu	SSID 133	techninė informacija
mygtuko paspaudimu	statusas (bendri tinklo	aparato fiziniai duomenys
mygtukai 9	nustatymai) 131	213
spausdinimas	stiklo	aplinkos parametrai 213
iš kompiuterio 76	originalo įdėjimas 35	atminties kortelės techninė
iš programos 76	valymas 142	informacija 212
spausdinimo	strigimai, popierius 166, 183	fakso techniniai
užduoties atšaukimas 78	strigtys, popierius 42	duomenys 212

kopijavimo techniniai duomenys 211 maitinimo parametrai 213	tinklas konfigūracijos puslapis 128 naujinimas/ išplėtimas 121	uždelsimo užklausos laikas 157 užpildyti visą lapą
nuskaitymo techniniai duomenys 213	tinklo tipas (bendrieji tinklo nustatymai) 131	nuotraukos didinimas 63 užsisakymas
popieriaus dydžiai 210	vardas (belaidžio tinklo	popierius 139
popieriaus dėklo talpa 209	nustatymai) 133	priedai 140
popieriaus techniniai	tinklo sąsajos procesorius	programinė įranga 140
duomenys 209	maršrutizatorius 122	spausdinimo kasetės 139
reikalavimai sistemai 209	tinklo vartai	Sąrankos vadovas 140
spausdinimo paraščių	kompiuterių 122	Vartotojo vadovas 140
matmenys 210	toninis numerio rinkimas 105	
spausdinimo techniniai	trikčių diagnostika ir šalinimas	V
duomenys 211	apie 159	valdymo pultas
svoris 213	apie sąranką 160	apžvalga 9
techninės įrangos adresas	atsakikliai 180	slinkimo greitis 157
(bendrieji tinklo nustatymai)	failas "Readme" 160	teksto įvedimas 98
131	fakso testas 173	valdymo pulto ekranas
techninės įrangos sąranka, trikčių diagnostika 160	faksograma 172, 176, 180 182	keisti matmenis 163
trikčių diagnostika 160 techninės įrangos testas,	faksogramų priėmimas	pakeisti kalbą 162
fakso 173	176, 178	valymas automatinis dokumentų
teisingo prievado patikrinimas,	faksogramų siuntimas 176	tiektuvas 185
fakso 174	kalba, ekrane 162	paviršiaus 143
tekstas	netinkami matmenys 163	spausdinimo kasetės 153
pagerinimas kopijose 67	pagalbos ištekliai 159	spausdinimo kasetės
įvedimas klaviatūra 98	popierius 183	kontaktų 154
teksto įvedimas 98	programinės įrangos	spausdinimo kasetės
telefono aparatas	diegimas 167	rašalo purkštukų srities 155
priimti faksogramą 96	spausdinimo kasetės	stiklo 142
siųsti faksogramą 92	164, 190	vidinė dangčio pusė 143
telefono kabelis	strigimai, popierius 166,	vartotojų palaikymo tarnyba
pailginti 181	183	aptarnavimo ID 195
telefono laidas	strigtys, popierius 42	Australija 198
patikrinti 174	susisiekite su HP	HP Quick Exchange
prijungimas, nepavykęs	palaikymo tarnyba 159	Service (Japonija) 200
174	sąranka 160	interneto svetainės 194
telefonų numeriai, vartotojų	techninės įrangos	Japonija 199
palaikymo tarnyba 195	sąranka 160	kaip kreiptis 195
testas	traškesiai telefono linijoje 181	Korėja 199
fakso linijos būsena 174 fakso nustatymas 86, 172	USB kabelis 161	serijinis numeris 195
fakso prievadas 174	užblokuota karietėlė 166	už JAV ribų 196 Šiaurės Amerika 195
fakso techninės įrangos	įstrigęs popierius 166	vokai
testas 173	trikčių šalinimas ir diagnostika	įdėjimas 40
fakso testas nepavyko 173	atminties kortelės 192	[dejimas 40
numerio rinkimo signalas	3	W
175	U	Webscan 26
sieninis telefono lizdas 173	URL (bendrieji tinklo	Windows programinės įrangos
tiekimo dėklas	nustatymai) 131	diegimas 126
talpa 209	USB laido pajungimas 161	
tikrinimas	užblokuota karietėlė 166	X
telefono laidas 174		xD atminties kortelė 44

Rodyklė

š

šifravimas nustatymai 135 šliuzas numatytasis nustatymas 132 šviesinimas faksogramų 104 kopijų 66

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, LP.

Electronic Edition

www.hp.com



